



Benutzerhandbuch

Solar-Log™

Herausgeber:

Solare Datensysteme GmbH
Fuhrmannstr. 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Deutschland

Tel. +49 (0)7428 / 9418-200
Fax +49 (0)7428 / 9418-280

E-Mail: info@solar-log.com

Technischer Support:
Endkunden und nicht geschulte Installateure
Tel.: 0900 1737564*

Installationsprobleme bei geschulten Installateuren und Solar-Log™ Partnern
Tel.: +49 7428 9418-660

Service und Planungsanfragen
Tel.: +49 7428 9418-660

Internationaler Support für Länder ohne Länderpartner
Tel.: +49 7428 9418-640

E-Mail: support@solar-log.com

*0,59 Euro je angefangene Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	7
1.1	Erforderliche Schritte für die genaue Überwachung Ihrer PV-Anlage mit dem Solar-Log™	7
2	Bedienung mit dem Webbrowser im eigenen Netzwerk	8
2.1	Voraussetzungen	8
2.2	Übersicht	9
2.2.1	Navigation allgemein	9
2.3	Startseite aufrufen	12
2.4	Ertragsdaten abrufen	12
2.4.1	Momentanwerte	13
2.5	Erzeugung	14
2.5.1	Tagesansicht	15
2.5.2	Monats-Ansicht	17
2.5.3	Jahres-Ansicht	19
2.5.4	Gesamt-Ansicht	20
2.6	Verbrauch	21
2.7	Bilanz	25
2.7.1	Tages-Bilanz	26
2.7.2	Monats-Bilanz	27
2.7.3	Jahres-Bilanz	28
2.7.4	Gesamt-Bilanz	29
2.8	Finanzen	30
2.9	Sensor	31
2.10	Systeminfo	32
2.11	Diagnose-Werte abrufen	33
2.11.1	Wechselrichter-Diagnose	33
2.11.2	Ereignisprotokoll abrufen	37
2.11.3	Meldungen abrufen	38
2.11.4	Einspeisemanagement aufrufen	40
2.11.5	SCB Monitor aufrufen (nur Solar-Log 2000)	44
2.11.6	Komponenten aufrufen	45
2.11.7	CSV-Export aufrufen	48
2.11.8	Support aufrufen	49
3	Benachrichtigungen	50
3.1	Ertragsmail	50
3.1.1	Erklärung der einzelnen E-Mail-Funktionen	52
3.2	Leistungsüberwachung	56
3.2.1	Meldung aus der Leistungsüberwachung	58
3.2.2	Berechnung und Erklärung der Meldung	59

4	Bedienung mit dem Touchscreen bei Solar-Log 1200 und 2000.....	61
4.1	Navigieren auf dem Touchscreen.....	61
4.2	Dashboard aufrufen	63
4.3	Energiebilanz aufrufen	63
4.4	Prognose aufrufen	65
4.5	Leistungsverlauf aufrufen	66
4.6	Umweltbilanz aufrufen	66
4.7	USB-Menü aufrufen	68
5	Bedienung am Display bei Solar-Log 500 und 1000	70
5.1	Display Solar-Log 500	70
5.2	Display Solar-Log 1000	70
5.3	So navigieren Sie auf dem Touchscreen	71
5.4	Ertragsdaten abrufen.....	72
5.4.1	So navigieren Sie in den Übersichten.....	72
5.4.2	Was die Werte der Übersichten bedeuten	73
5.4.3	Tagesgrafik.....	74
5.4.4	Monatsgrafik	75
5.4.5	Jahresgrafik	76
5.4.6	Gesamtgrafik.....	77
5.4.7	Großdisplay	78
5.4.8	Strombilanz	79
5.5	Diagnose abrufen.....	80
5.5.1	Meldungen abrufen	80
5.5.2	Wechselrichter-Ereignisse anzeigen lassen	81
5.5.3	Alarmmeldungen bearbeiten.....	81
5.5.4	Den Eigenstromverbrauch optimieren.....	82
5.6	Datenübertragung mit USB benutzen	83
5.6.1	Datensicherung durchführen.....	83
5.7	Einstellungen im Konfigurationsmenü ändern.....	87
6	Pac-Korrekturfaktor.....	88
6.7.1	Berechnung des Pac-Korrekturfaktors	89
7	Solar-Log WEB benutzen	90
7.1	Bei Solar-Log™ WEB „Classic 2nd Edition“ registrieren.....	90
7.2	Anlagendaten abrufen	92
7.3	Ertragsdaten abrufen.....	96
7.3.1	So navigieren Sie in den Übersichten.....	96
7.3.2	Was die Werte der Übersichten bedeuten	97
7.3.3	Tagesübersicht	97
7.3.4	Monatsübersicht.....	98
7.3.5	Jahresübersicht.....	99
7.3.6	Gesamtübersicht	100

7.3.7	Ereignisprotokoll abrufen und filtern.....	101
8	Die Solar-Log™ APP für Android benutzen.....	103
8.1	Die App installieren	103
8.2	Anlagen hinzufügen	104
8.3	Anlagen-Einstellungen	105
8.3.1	SO-Zähler.....	106
8.3.2	Verwaltung.....	106
8.4	Die Symbolleiste	107
8.5	So rufen Sie Ertragswerte ab.....	108
8.5.1	Tagesübersicht	109
8.5.2	Monatsübersicht	109
8.5.3	Jahresübersicht.....	110
8.5.4	Gesamtübersicht	111
8.6	CO2-Einsparung abrufen.....	111
8.7	APP-Einstellungen	112
8.7.1	Zyklische Datenaktualisierung	113
8.7.2	Reset	113
8.7.3	Slideshow	114
8.7.4	Impressum.....	114
8.8	Die Ertragsdaten als Slideshow	115
8.9	Benutzung Android-App mit Smartphone.....	115
8.9.1	Smartphone Hochformat	116
8.9.2	Smartphone Querformat.....	117
8.9.3	Solar-Log™ Widget für Smartphone.....	118
9	Die Solar-Log™ APP iPhone V3 für iPhone benutzen	119
9.1	Die App installieren	119
9.2	Anlagen hinzufügen	120
9.3	Ertragsdaten abrufen.....	121
9.3.1	So navigieren Sie in den Übersichten.....	122
9.4	Die obere Menü-Leiste	123
9.5	Untere Menü-Leiste	125
9.5.1	Tagesübersicht	125
9.5.2	Monatsübersicht	126
9.5.3	Jahresübersicht.....	126
9.5.4	Gesamtübersicht	127
9.6	CO2-Einsparung abrufen.....	128
9.7	Anlagen-Daten abrufen	129
9.8	Die Ertragsdaten als Slideshow	131
9.8.1	Starten der Slideshow	132
10	Reinigung und Pflege	133
10.1	Reinigungshinweise.....	133

10.2	Pflegehinweise	133
11	Meldungen am LCD Status-Display (Solar-Log 300, 1200 und 2000).....	134
11.1	Bedeutung der Symbole am LCD Display	134
12	Störungen (Solar-Log 200, 500 und 1000).....	137
12.1	Statusanzeigen der LEDs (Solar-Log 200, 500 und 1000)	137
12.2	Störungen selbst beheben.....	138
12.3	Informationen aus dem Internet beziehen	139
12.4	Fachmann informieren	140
13	Entsorgung	141
14	Technische Daten (Solar-Log 300, 1200 und 2000).....	142
15	Technische Daten (Solar-Log 200, 500 und 1000)	148
16	Abbildungsverzeichnis	151

1 Allgemeine Hinweise

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie bei der Bedienung des Solar-Log™ unterstützen. Die Ertragsdaten des Solar-Log™ können auf mehrere Arten angezeigt werden:

- Mit einem Webbrowser in einem lokalen Netzwerk (Kap. 2).
- Mit dem Bildschirm (Touchscreen; nur Solar-Log 1000, 1200 und 2000) direkt am Gerät (Kap. 4 und 5).
- Über das Internet (Kap. 7) oder
- mit der Solar-Log™ APP (Kap. 8 und 9).

Die Dokumentationen zu unseren Produkten werden ständig aktualisiert und erweitert.

Die jeweils aktuellste Version der Dokumente stellen wir im Downloadbereich unserer Homepage www.solar-log.com zur Verfügung.

Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Firmwareversion 3.1.

Hinweis!



In der Beschreibung sind teilweise Screenshots mit der LCD-Ansicht links oben enthalten. Diese Ansicht resultiert aus der Übermittlung der Daten vom LCD-Bildschirm des Solar-Log™. Diese LCD-Anzeige am Gerät ist jedoch nur am Solar-Log 300, 1200 und 2000 vorhanden.

1.1 Erforderliche Schritte für die genaue Überwachung Ihrer PV-Anlage mit dem Solar-Log™

- Anschluss und Erkennung der Wechselrichter (siehe [Wechselrichter Anschlusshandbuch](#) und Kap. Konfiguration der angeschlossenen Geräte im [Installationshandbuch](#)).
- Konfiguration der Wechselrichter, Generatorleistung, MPP-Tracker und der Modulfelder (siehe Kap. Konfiguration der angeschlossenen Geräte im [Installationshandbuch](#)).
- Konfiguration der Stör- und Benachrichtigungsfunktion und Statusmeldungen der Wechselrichter (siehe Kap. Benachrichtigungen einstellen im [Installationshandbuch](#)).
- Aktivierung und Einstellung der Leistungsüberwachung (Siehe Kap. Konfiguration der angeschlossenen Geräte im [Installationshandbuch](#)).

Hinweis!



Um einen Datenverlust zu vermeiden und eine genaue Überwachung der PV-Anlage zu gewährleisten muss der Solar-Log ständig mit Strom versorgt werden.

2 Bedienung mit dem Webbrowser im eigenen Netzwerk

2.1 Voraussetzungen

Information



Für den direkten Zugriff geben Sie „solar-log“ in die Adresszeile des Browsers ein und legen sich ein Lesezeichen an.

Im lokalen Netzwerk

Zur Bedienung des Solar-Log™ mit einem Webbrowser benötigen Sie ein lokales Netzwerk mit einem angeschlossenen Computer, auf dem ein aktueller Webbrowser installiert ist.

Der Solar-Log™ ist dazu an das Netzwerk angeschlossen und entsprechend konfiguriert.

Über das Internet

Zusätzlich zum Computer benötigen Sie einen aktiven Internetanschluss sowie ein Benutzerkonto auf einem Server.

Zur Einrichtung eines Benutzerkontos wenden Sie sich an Ihren Installateur oder informieren sich auf unserer Homepage unter

<http://www.solar-log.com/produkte-loesungen/solar-log-web/uebersicht.html>

2.2 Übersicht

2.2.1 Navigation allgemein

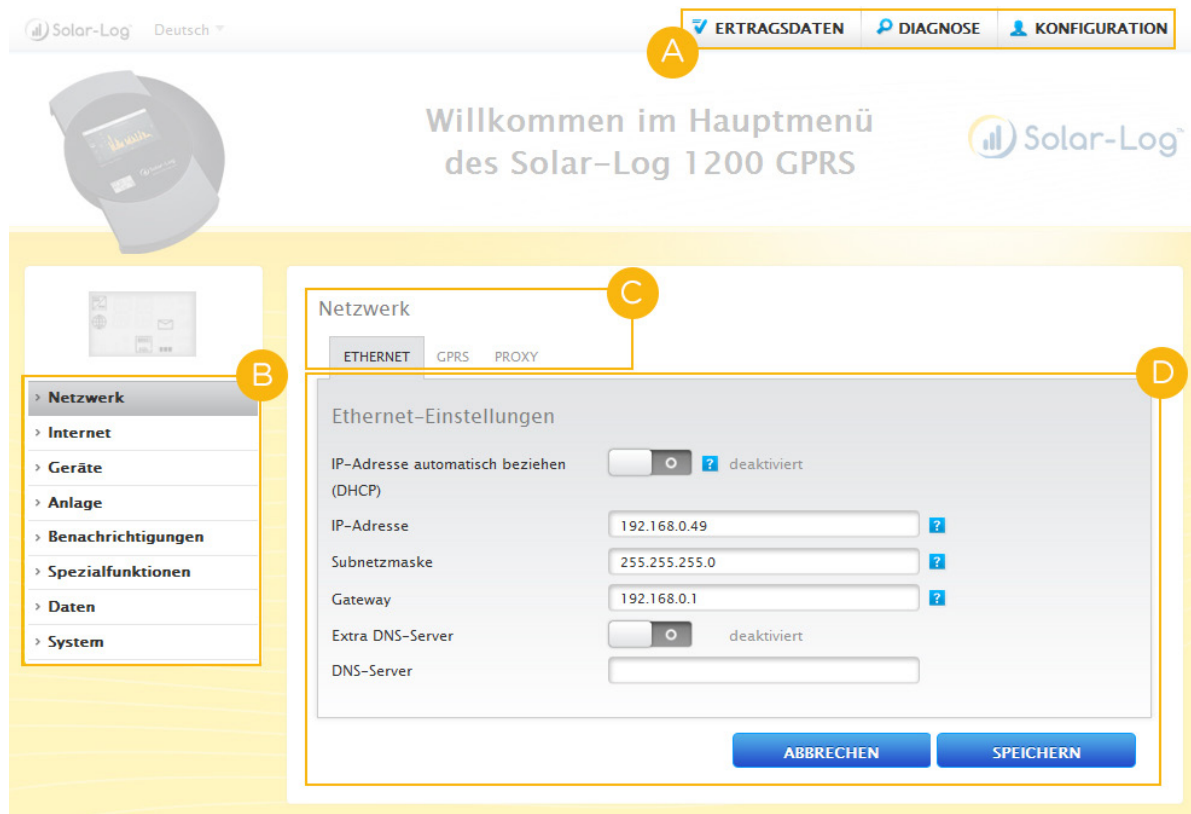


Abb.: Navigationsbezeichnung

Die Startseite enthält folgende Bereiche:

- Kopfleiste (A)
- Linke Navigation (B)
- Reiter-Leiste (C)
- Konfigurationsseite (D)

Kopfleiste

Die Kopfleiste enthält die drei wesentlichsten Bediengruppen:

- **Ertragsdaten:**
Hier finden Sie die Übersichten der Erträge innerhalb bestimmter Zeiträume wie Tag, Monat, Jahr und den bisherigen Gesamtertrag Ihrer Anlage.
- **Diagnose:**
Hier können Sie die Störungs- und Prozessmeldungen abrufen und nach gewünschten Kriterien filtern.
- **Konfiguration:**
Hier können Sie bei Bedarf die Einstellungen Ihres Geräts ändern.

Linke Navigation

Abhängig vom gewählten Bereich in der oberen Reiter-Leiste können Sie in der linken Hauptnavigation auf weitere Funktionen zugreifen.

Reiter-Leiste

Entsprechend der ausgewählten Funktion ergeben sich weitere Konfigurationsbereiche.

Konfigurationsseite

Hier haben Sie die Möglichkeit, die notwendigen Konfigurationen für eine optimale Überwachung und Auswertung Ihrer Anlage vorzunehmen. Zudem finden Sie alle Informationen über die Leistung und die Erträge Ihrer Anlage und das Gerät.

Anmelde-Button

Über den „Anmelde-Button“ (auf der Web-Oberfläche rechts unten) können Sie sich in einen der passwortgeschützten Bereiche einloggen. (Siehe hierzu den Abschnitt „[Zugangskontrolle](#)“)

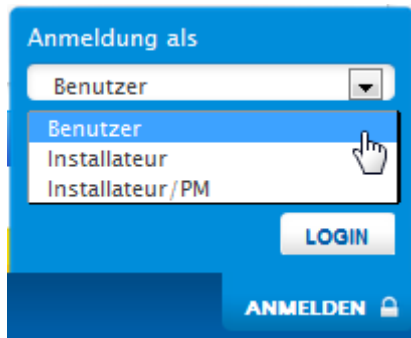


Abb.: Anmelde-Button mit Auswahlbereich

Ausblendpfeile

Über die sogenannten „Ausblendpfeile“ (rechts in der Kopfleiste) besteht die Möglichkeit, das Sichtfenster des Browsers zu vergrößern, indem man die Willkommenszeile ausblendet.




Abb.: Kopfleiste mit „Ausblendpfeile“

Zugangskontrolle

In diesem Menü ist der Zugriffsschutz zu verschiedenen Bereichen des Solar-Log™ konfigurierbar. Folgende Bereiche können mit PIN-Code oder Passwörter geschützt werden.

- Zugriffsschutz Display
- Zugriffsschutz Browser-Menü
- Erweiterte Konfiguration anzeigen

Abschnitt Zugriffsschutz Display (nur Solar-Log 1000, 1200 und 2000)

Für den Zugriff auf das Display des Solar-Log™ kann ein PIN Code aktiviert werden. Der PIN-Code besteht aus maximal acht Ziffern.

Der Zugriff am Display kann für das komplette Display oder nur für den Bereich Einstellungen gesperrt werden.

Vorgehen:

- PIN-Code eingeben
- Wiederholen Sie den PIN-Code
- Gesperrte Bereiche durch anhängen auswählen
- Einstellungen **SPEICHERN**

Abschnitt Browserzugriffsschutz

In diesem Abschnitt kann der Zugriff auf folgende Bereiche des Browsermenüs des Solar-Log™ durch Passwortabfrage eingeschränkt werden:

- Benutzer
Genereller Zugriff auf das Browsermenü
- Installateure
Zugriff auf den Bereich Konfiguration
- Einspeisemanagement
Zugriff auf den Bereich Konfiguration | Spezialfunktionen | Einspeisemanagement

Im Auslieferungszustand ist der Zugriff auf den Bereich Einspeisemanagement mit den Passwort „PM“ gesperrt. Der Zugriff für Benutzer und Installateure ist frei.

Hinweis!



Wir empfehlen dem Installateur mit dem Kunden die Reichweite der Einstellungen im Bereich Einspeisemanagement zu besprechen und ein individuelles Passwort zu vergeben.

Vorgehen

- Passwortabfrage für gewünschten Bereich/Bereiche mit Schalter aktivieren
- Sicheres Passwort für den jeweiligen Bereich/Bereiche eingeben
- Passwort wiederholen
- Einstellungen **SPEICHERN**

2.3 Startseite aufrufen

Starten Sie den Webbrowser und geben Sie „solar-log“ in die Adresszeile des Browsers ein oder wählen Sie das Lesezeichen in der Navigationsleiste des Browsers. Haben Sie mehrere Solar-Log™ Geräte im Netzwerk, geben Sie hinter „solar-log“ die letzten 4 Ziffern der Seriennummer ein, d.h. „solar-log-1234“.

- Die Willkommensseite wird angezeigt.



Abb.: Willkommensseite

Auf der Startseite befindet sich auch die Kopfleiste mit der Hauptnavigation:

- Ertragsdaten
- Diagnose
- Konfiguration

2.4 Ertragsdaten abrufen

Gehen Sie über die **Kopfleiste** auf **Ertragsdaten**.

In der Linken Navigation finden Sie folgende Auswahlmöglichkeiten.

- Momentanwerte
- Erzeugung
- Verbrauch (erscheint nur, wenn ein Verbrauchszähler angeschlossen ist)
- Bilanz
- Finanzen
- Sensor (erscheint nur, wenn ein Sensor angeschlossen ist)
- Systeminfo

2.4.1 Momentanwerte

Unter dem Menüpunkt **Momentanwerte** finden Sie die neue Dashboard-Ansicht der Anlage.

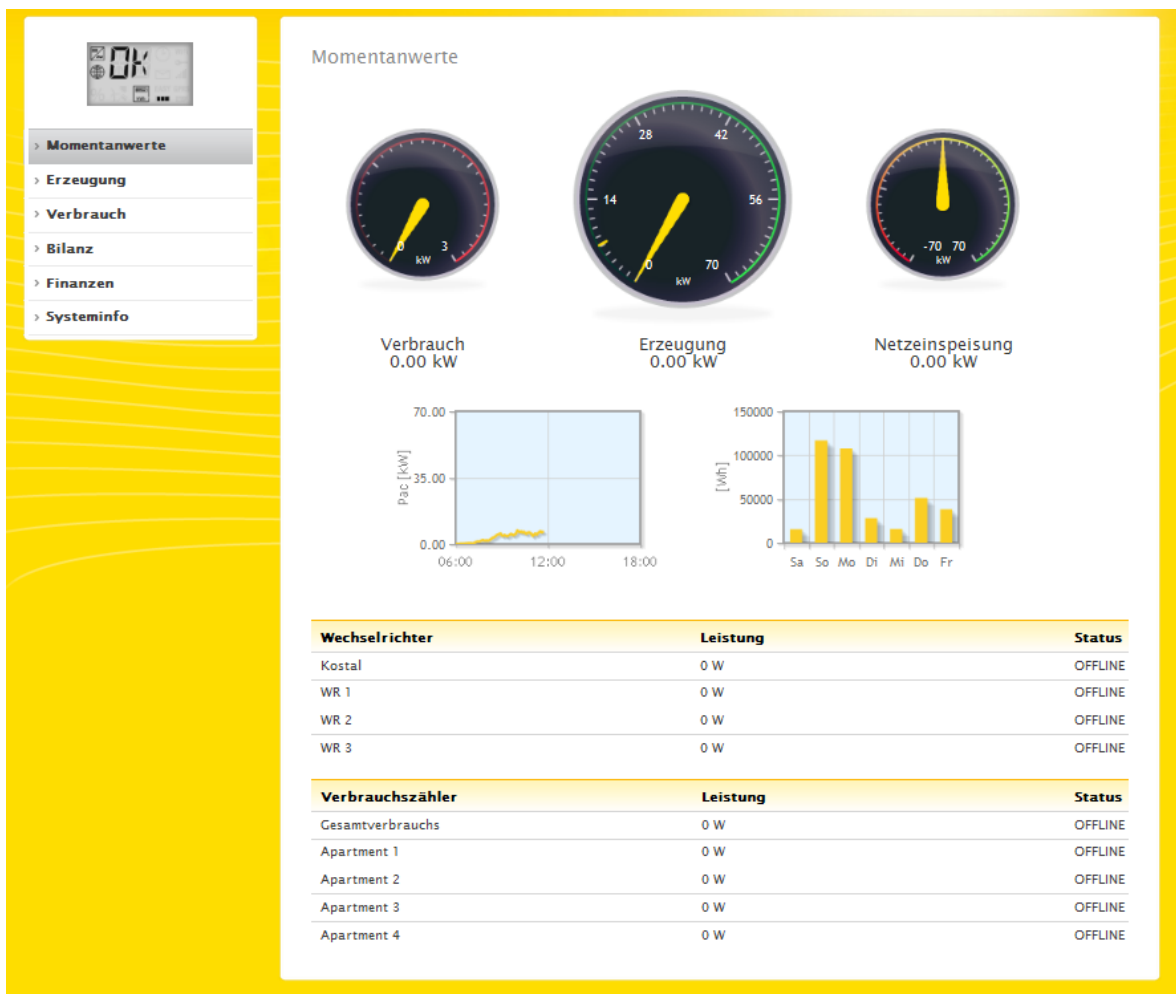


Abb.: Momentanwerte der Anlage

Folgende Werte werden im Tachoformat angezeigt:

- Verbrauch (nur bei angeschlossenem Verbrauchszähler). Zeigt den aktuellen Verbrauch an.
- Erzeugung (Leistung, die die Anlage erzeugt). Zeigt die aktuelle Produktion an.
- Einspeisung (nur bei angeschlossenem Zähler). Zeigt die aktuelle Leistung, die ins öffentliche Netz eingespeist wird, an.

Unter der Dashboardanzeige finden sich zwei Diagramme:

- Die aktuelle Tageskurve (linkes Diagramm). In diesem Diagramm besteht auch die Möglichkeit, die vergangenen fünf Tage als Kurve anzeigen zu lassen. Hierzu auf den Tageswert im rechten Diagramm klicken.
- Der aktuelle Tageswert, sowie die vergangenen 5 Tage (rechtes Diagramm). Bewegen Sie die Maus

über einen der Balken, wird der Tageswert angezeigt, Klicken Sie auf einen der Balken, wird im linken Diagramm die dazugehörige Kurve dargestellt.

Unterhalb der beiden Diagramme befindet sich die Leistungs-Aufzeichnung der angeschlossenen Geräte in tabellarischer Form:

- Die aktuelle Leistung jeder einzelnen Wechselrichter.
- Die aktuelle Gesamt-Verbrauchsleistung, die der Verbrauchszähler aufzeichnet.
- Die derzeitige Einstrahlung pro m² des Sensors.

2.5 Erzeugung

Unter dem Menüpunkt **Erzeugung** finden Sie die Produktion Ihrer Anlage in grafischer Form.

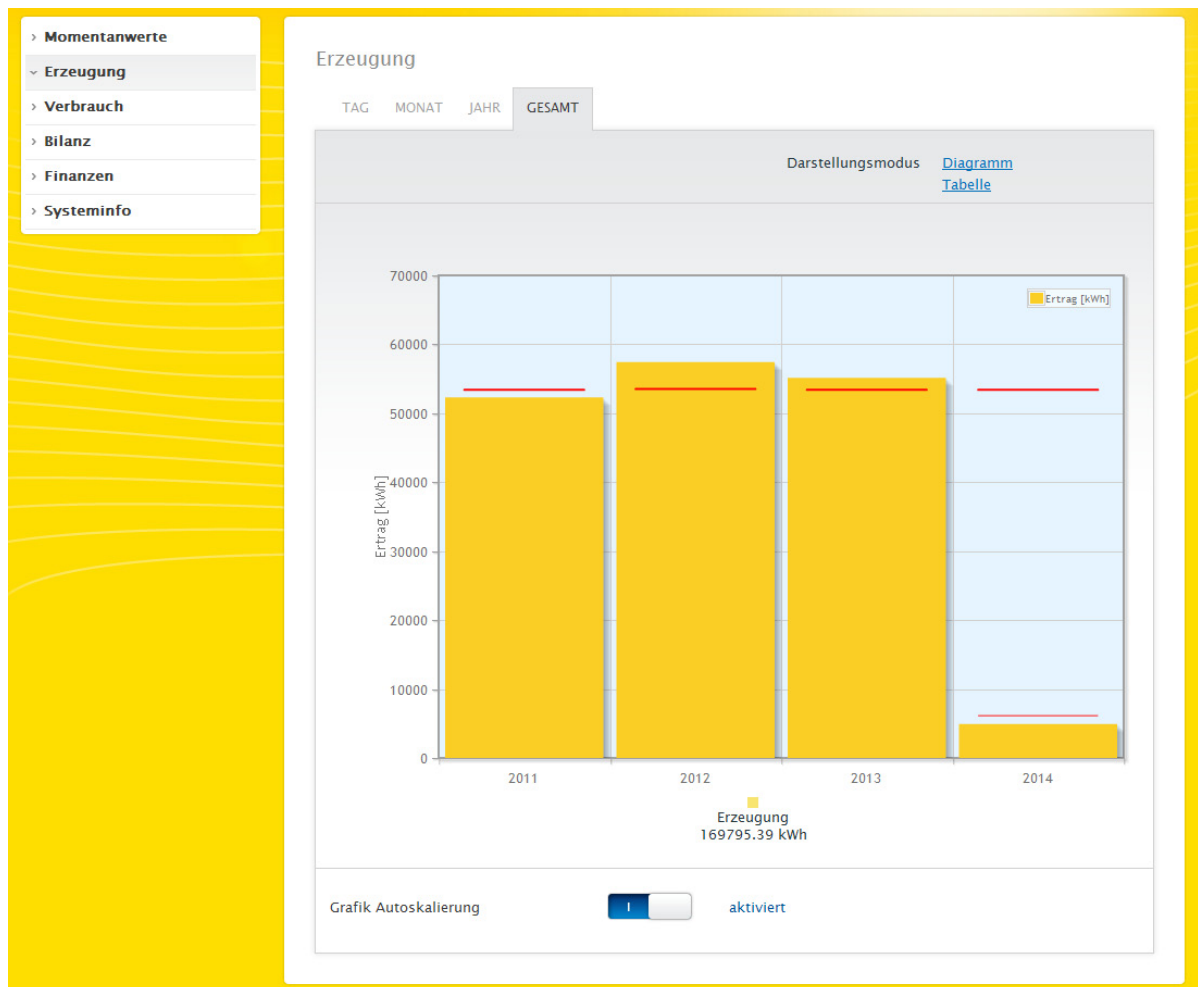


Abb.: Grafische Darstellung der Gesamt-Erzeugung der Anlage

In dieser Darstellung haben Sie die Möglichkeit, unter folgenden Reitern zu wählen:

- Tag
- Monat
- Jahr
- Gesamt

Die Ansicht kann wahlweise als **Diagramm** oder **Tabelle** dargestellt werden. Unter Tabelle, wie unter Diagramm, werden die Werte je nach Ansicht unterschiedlich angezeigt.

Hinweis!

Durch die Autoskalierung werden die Grafiken im Bereich Ertragsdaten immer möglichst groß skaliert. Bei den jeweiligen Grafiken kann die Autoskalierung für die Grafik manuell deaktiviert werden. Dann richtet sich die Skalierung nach dem größten hinterlegten Wert in Gerätekonfiguration (siehe Installationshandbuch Kap. Wechselrichter konfigurieren).

2.5.1 Tagesansicht

Unter dem Reiter **Tag** wird der aktuelle Tag in einem Kurvendiagramm angezeigt. Die Werte **Leistung** (W) und **Ertrag** (kWh), links oben in der Diagrammlegende, können jederzeit per Mausklick explizit an- und abgewählt werden.

Sie können sich den tageszeitlich erbrachten Wert anzeigen lassen, indem Sie mit dem Mauszeiger an der Kurve entlang fahren.

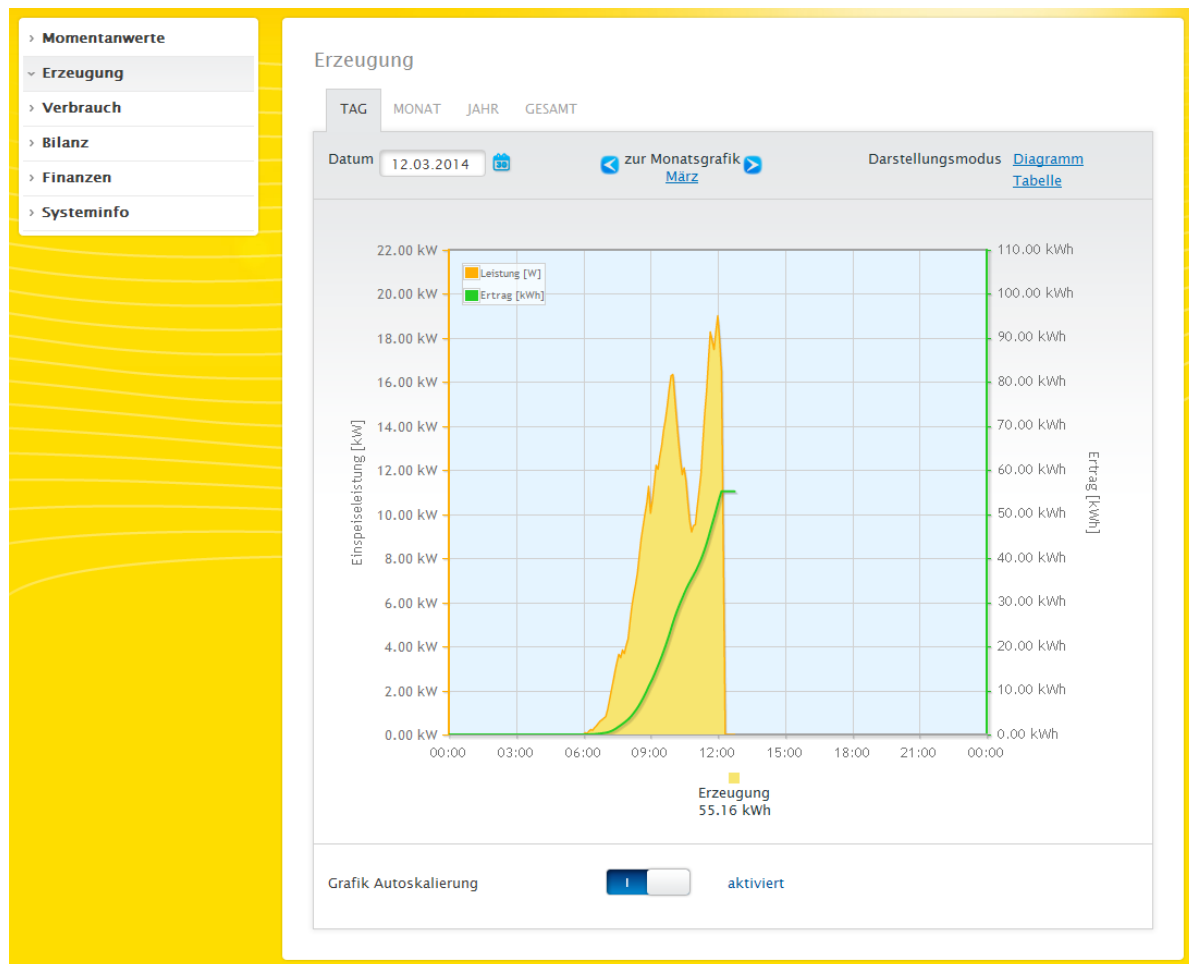


Abb.: Diagramm Tages-Ansicht Erzeugung mit aktivierter Autoskalierung

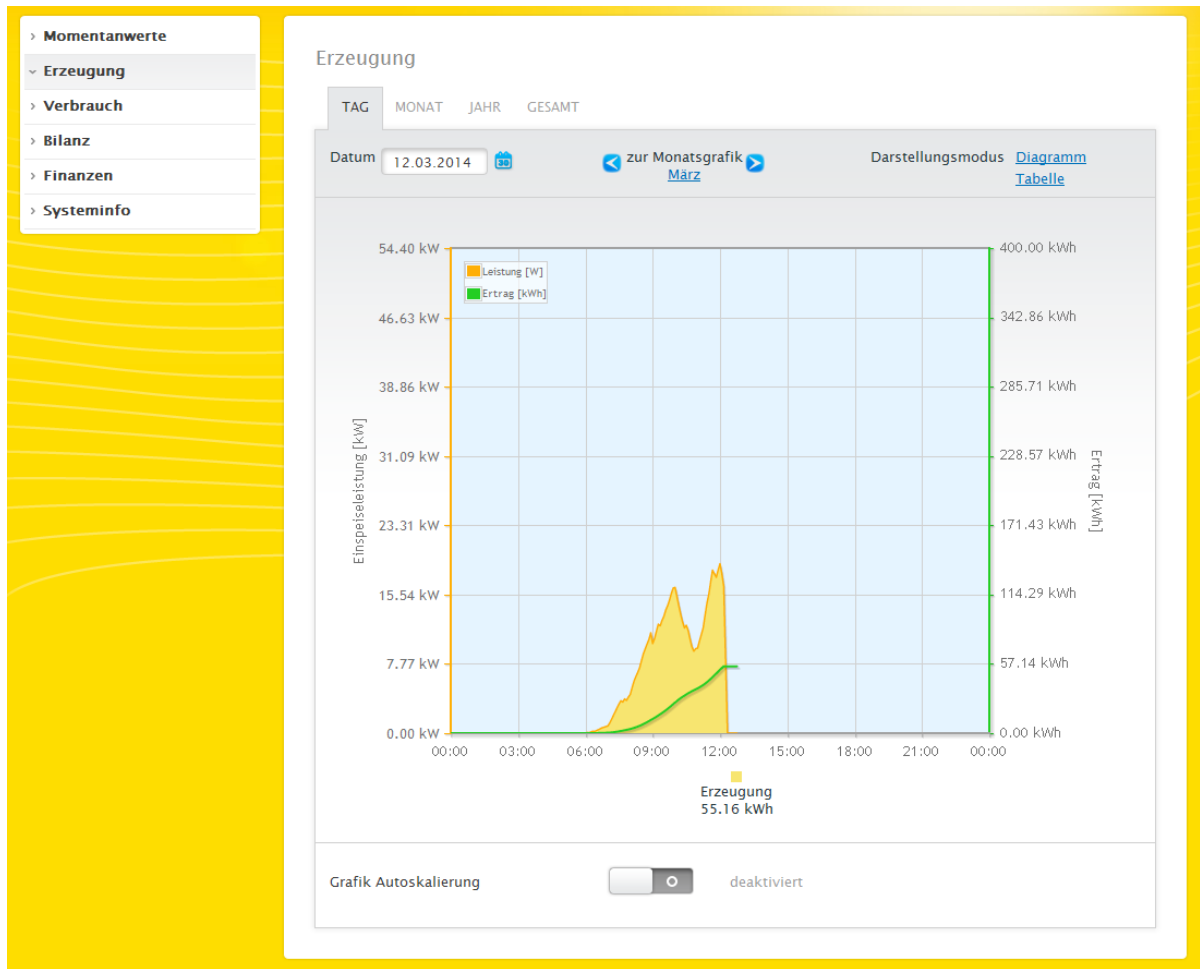


Abb.: Diagramm Tages-Ansicht Erzeugung mit deaktivierter Autoskalierung

Im Diagramm werden unterschiedliche Werte in unterschiedlichen Einheiten angezeigt. Die jeweils verwendeten Einheiten und die dazugehörigen Farben werden in der Legende definiert.

Erzeugung

TAG MONAT JAHR GESAMT

Datum 12.03.2014 [zur Monatsgrafik März](#) Darstellungsmodus [Diagramm](#) [Tabelle](#)

WR	Bezeichnung	Ertrag [kWh]	Spezifischer Ertrag [kWh/kWp]
1	Kostal	20.77	1.38
2	WR 1	20.80	1.39
3	WR 2	20.76	1.38
4	WR 3	20.78	1.39
Gesamt		83.12	1.39

Abb.:Tabelle Tages-Ansicht Erzeugung

Wenn Sie auf [Tabelle](#) klicken, werden die Werte der tatsächlich erbrachten Leistung den einzelnen Wechselrichtern zugeordnet und in einer tabellarischen Form dargestellt. Damit kann jederzeit die Leistung jedes Wechselrichters überprüft werden.

2.5.2 Monats-Ansicht

Unter dem Reiter **Monat** werden die Werte der Tageserträge eines Monats als Summe in einer Balkenansicht dargestellt.

- Bewegen Sie die Maus über einen Balken, wird der Tagesertrag angezeigt.
- Klicken Sie auf einen einzelnen Balken, um auf die entsprechende Tagesansicht zu gelangen.

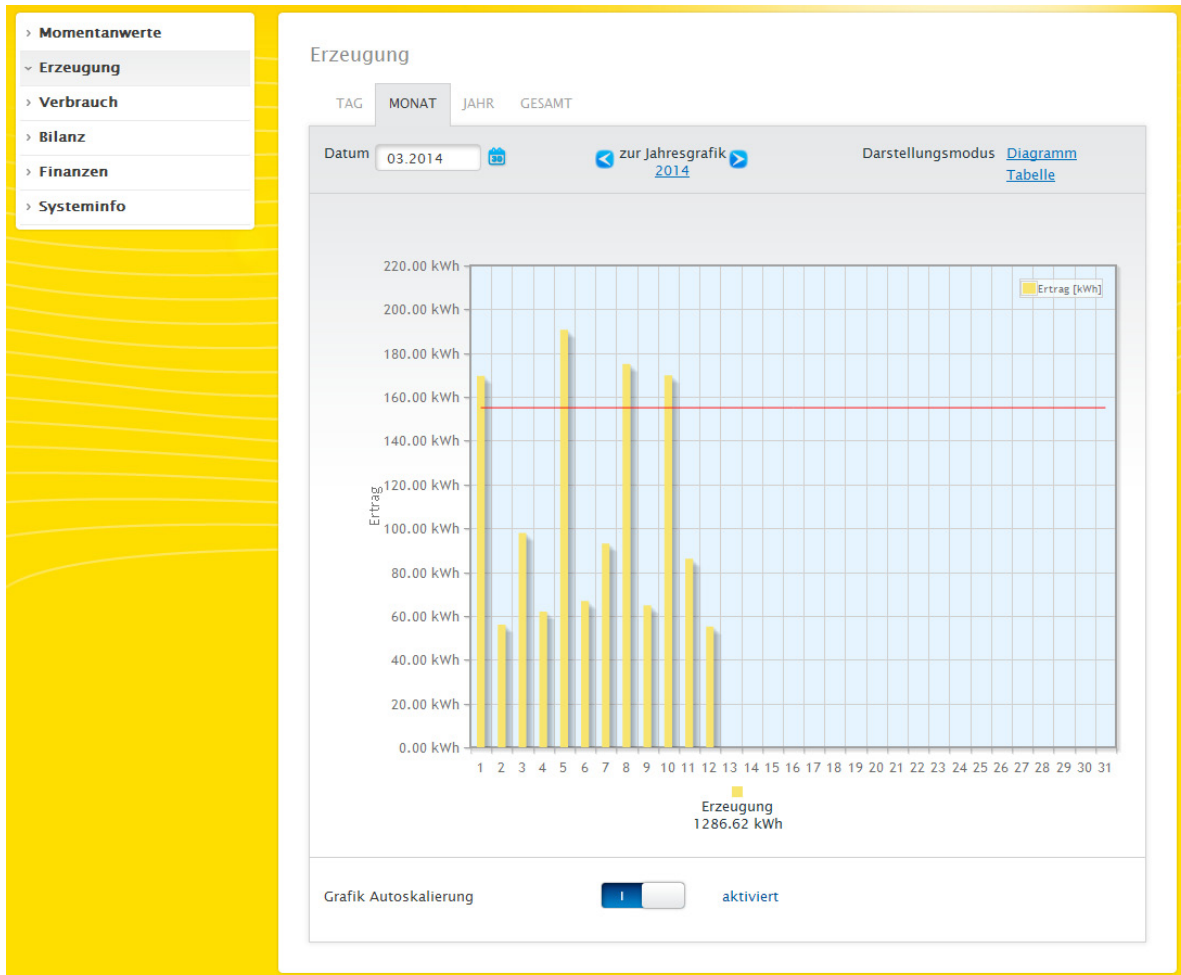


Abb.: Diagramm Monats-Ansicht

- > Momentanwerte
- > Erzeugung
- > Verbrauch
- > Bilanz
- > Finanzen
- > Systeminfo

Erzeugung

TAG

MONAT

JAHR

GESAMT

Datum: 03.2014

zur Jahresgrafik 2014

Darstellungsmodus: [Diagramm](#) [Tabelle](#)

Datum	Ertrag [kWh]	Spezifischer Ertrag [kWh/kWp]
1.3.2014	169.61	2.83
2.3.2014	55.99	0.93
3.3.2014	97.85	1.63
4.3.2014	61.94	1.03
5.3.2014	190.60	3.18
6.3.2014	66.72	1.11
7.3.2014	93.03	1.55
8.3.2014	175.02	2.92
9.3.2014	64.77	1.08
10.3.2014	169.86	2.83
11.3.2014	86.06	1.43
12.3.2014	83.12	1.39
13.3.2014	0.00	0.00
14.3.2014	0.00	0.00
15.3.2014	0.00	0.00
16.3.2014	0.00	0.00
17.3.2014	0.00	0.00
18.3.2014	0.00	0.00
19.3.2014	0.00	0.00
20.3.2014	0.00	0.00
21.3.2014	0.00	0.00
22.3.2014	0.00	0.00
23.3.2014	0.00	0.00
24.3.2014	0.00	0.00
25.3.2014	0.00	0.00
26.3.2014	0.00	0.00
27.3.2014	0.00	0.00
28.3.2014	0.00	0.00
29.3.2014	0.00	0.00
30.3.2014	0.00	0.00
31.3.2014	0.00	0.00
Gesamt	1314.57	21.91

Abb.:Tabelle Monats-Ansicht

Wenn Sie auf [Tabelle](#) klicken, werden die Werte für den ganzen Monat in Datum und täglich produzierte Leistung aufgelistet.

2.5.3 Jahres-Ansicht

Unter dem Reiter **Jahr** werden die Werte der einzelnen Monatserträge eines Jahres als Summe in einer Balkenansicht dargestellt.

- Bewegen Sie die Maus über einen Balken, wird der Monatsertrag, im Soll-Ist-Vergleich entsprechend der Jahresprognose, angezeigt.
- Klicken Sie auf einen einzelnen Balken, um auf die entsprechenden Monatsansicht zu gelangen.

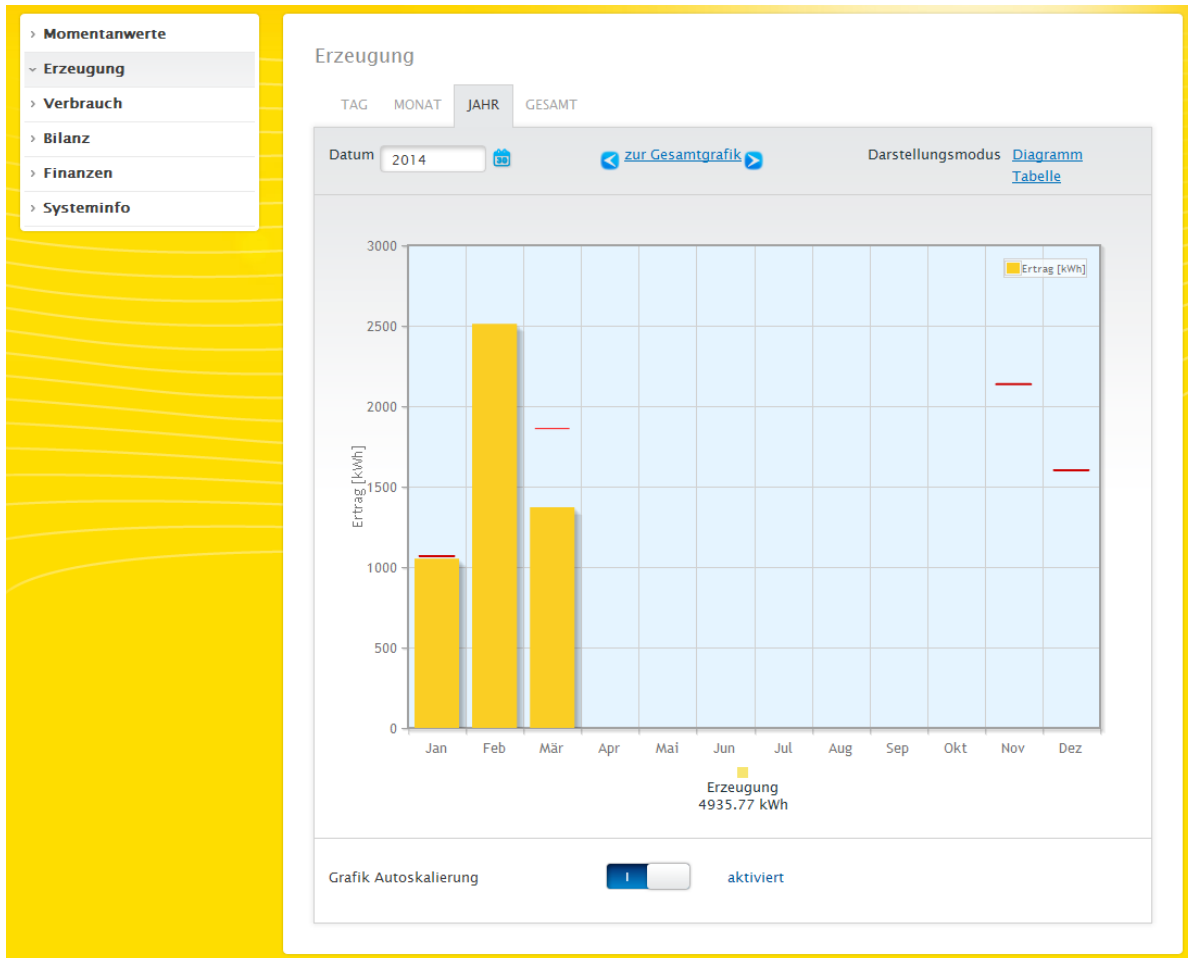


Abb.: Diagramm Jahres-Ansicht

Wenn Sie auf **Tabelle** klicken, wird der produzierte Jahreswert für das komplette Jahr jedem Monat nach der tatsächlich produzierten Leistung zugeordnet.

2.5.4 Gesamt-Ansicht

Unter dem Reiter **Gesamt** werden die Jahreserträge als Summe in einem Balkendiagramm dargestellt. Die rote Linie zeigt den errechneten Soll-Ertrag, nach der Jahresprognose.

- Bewegen Sie die Maus über einen Jahresbalken, wird der jeweilige Jahresertrag, im Soll-Ist-Vergleich entsprechend der Jahresprognose, angezeigt.
- Klicken Sie auf einen einzelnen Balken, um auf die entsprechende Jahresübersicht zu gelangen.

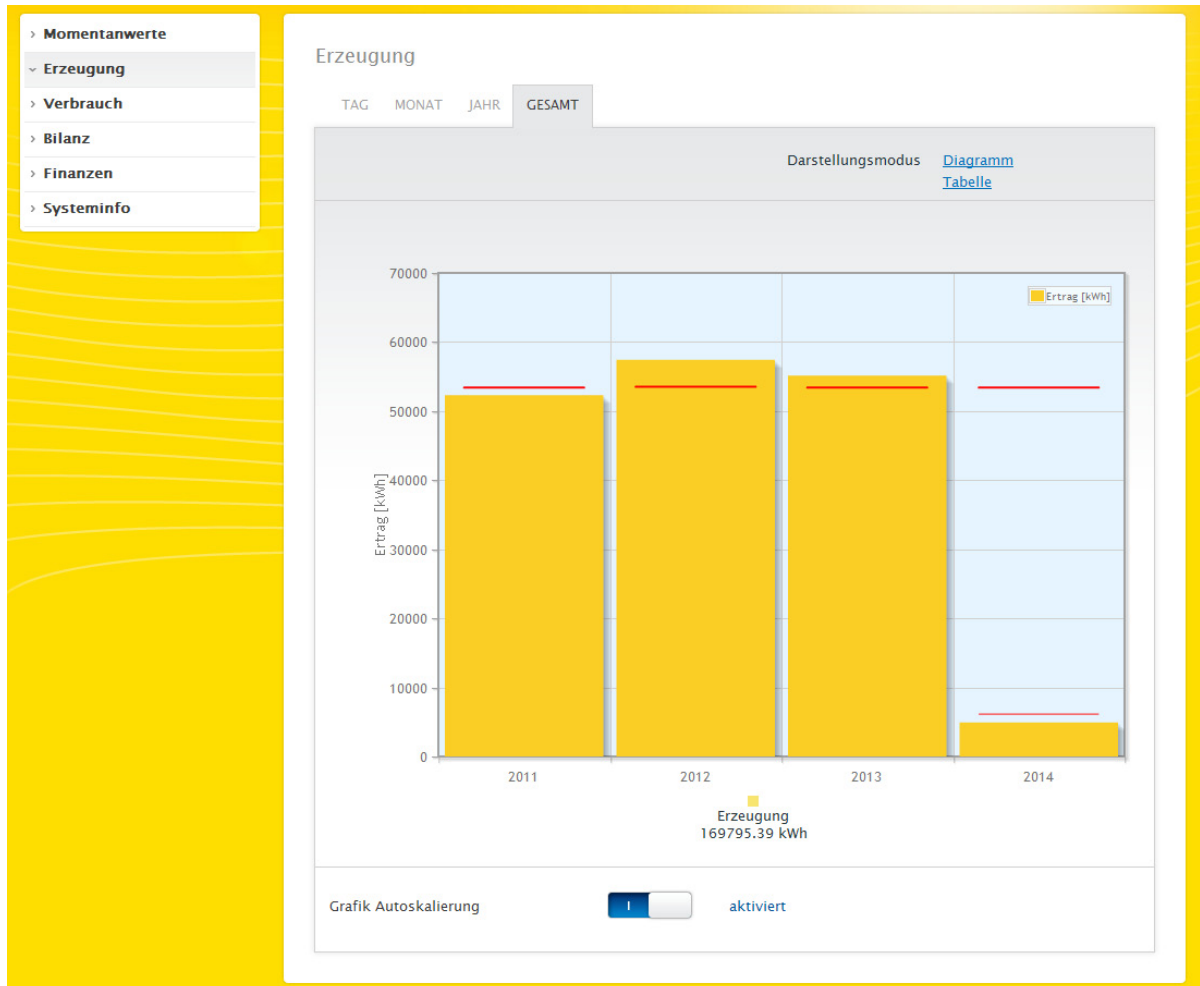


Abb.: Diagramm Gesamt-Ansicht

Tabelle:

Die gesamte Stromproduktion der Anlage (seit Aufzeichnung) wird jedem Jahr nach der produzierten Leistung zugeordnet.

Das Feld **Datum** ist in den Ansichten **Tag**, **Monat** und **Jahr** vorhanden und enthält eine Kalenderfunktion mit der Sie entsprechend der gewählten Ansicht nach bestimmten Tagen, Monaten oder Jahren suchen können. Innerhalb der gewählten Einstellung lässt sich zudem über die Pfeiltasten vor- und zurückblättern.

2.6 Verbrauch

Unter dem Menüpunkt **Verbrauch** sehen Sie den genauen Stromverbrauch, der über Smart-Plugs (Netzwerksteckdosen) beim Solar-Log 1200 und 2000 auch über das Relais oder den Solar-Log™ Meter angeschlossenen Verbraucher.

Hinweis!



Der Verbrauch wird erst dargestellt, wenn ein Verbrauchszähler angeschlossen wurde.

Nach dem Aufrufen des Menüpunkts **Verbrauch** gelangen Sie in die Tagesansicht. Diese Ansicht erfolgt als **Tages-Diagramm** mit Gesamtverbrauchswert.

Sobald Unterverbraucher angeschlossen sind (bspw. Waschmaschine oder Gefriertruhe), erweitert sich die Ansicht um den Reiter **Unterverbrauchsübersicht**.

Unter diesem Punkt werden alle angeschlossenen Verbraucher farblich getrennt und im unteren Bereich als Kuchendiagramm mit farblicher Legende angezeigt.

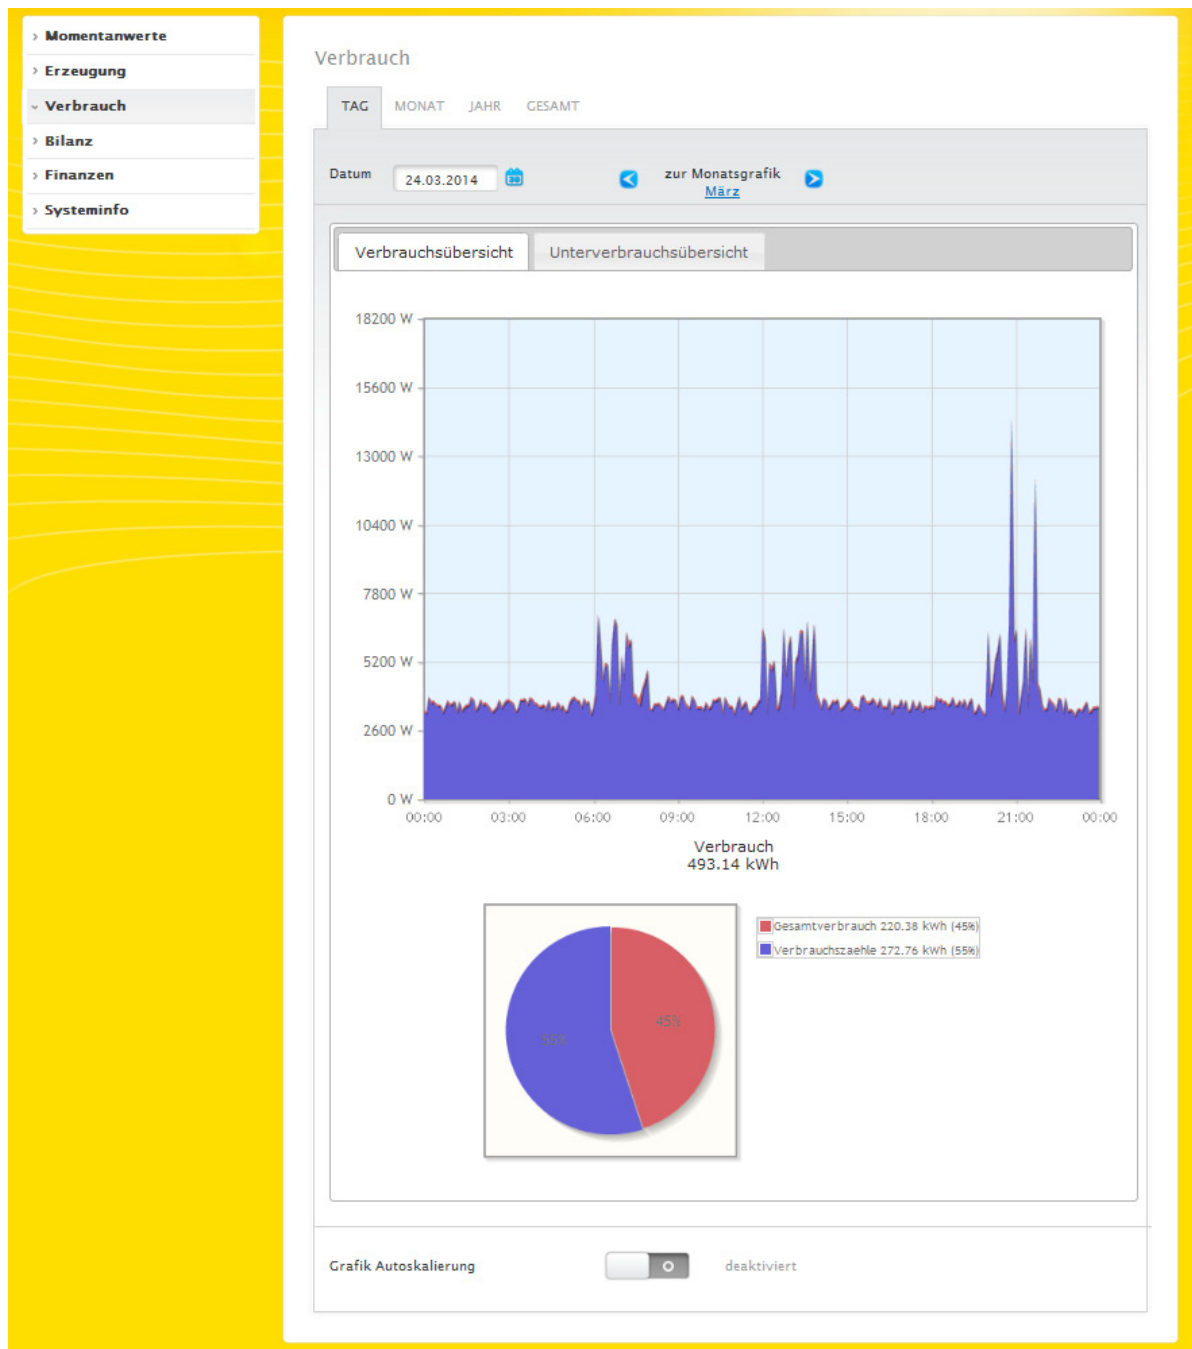


Abb.: Diagramm Tagesverbrauch mit zwei angeschlossenen Zählern

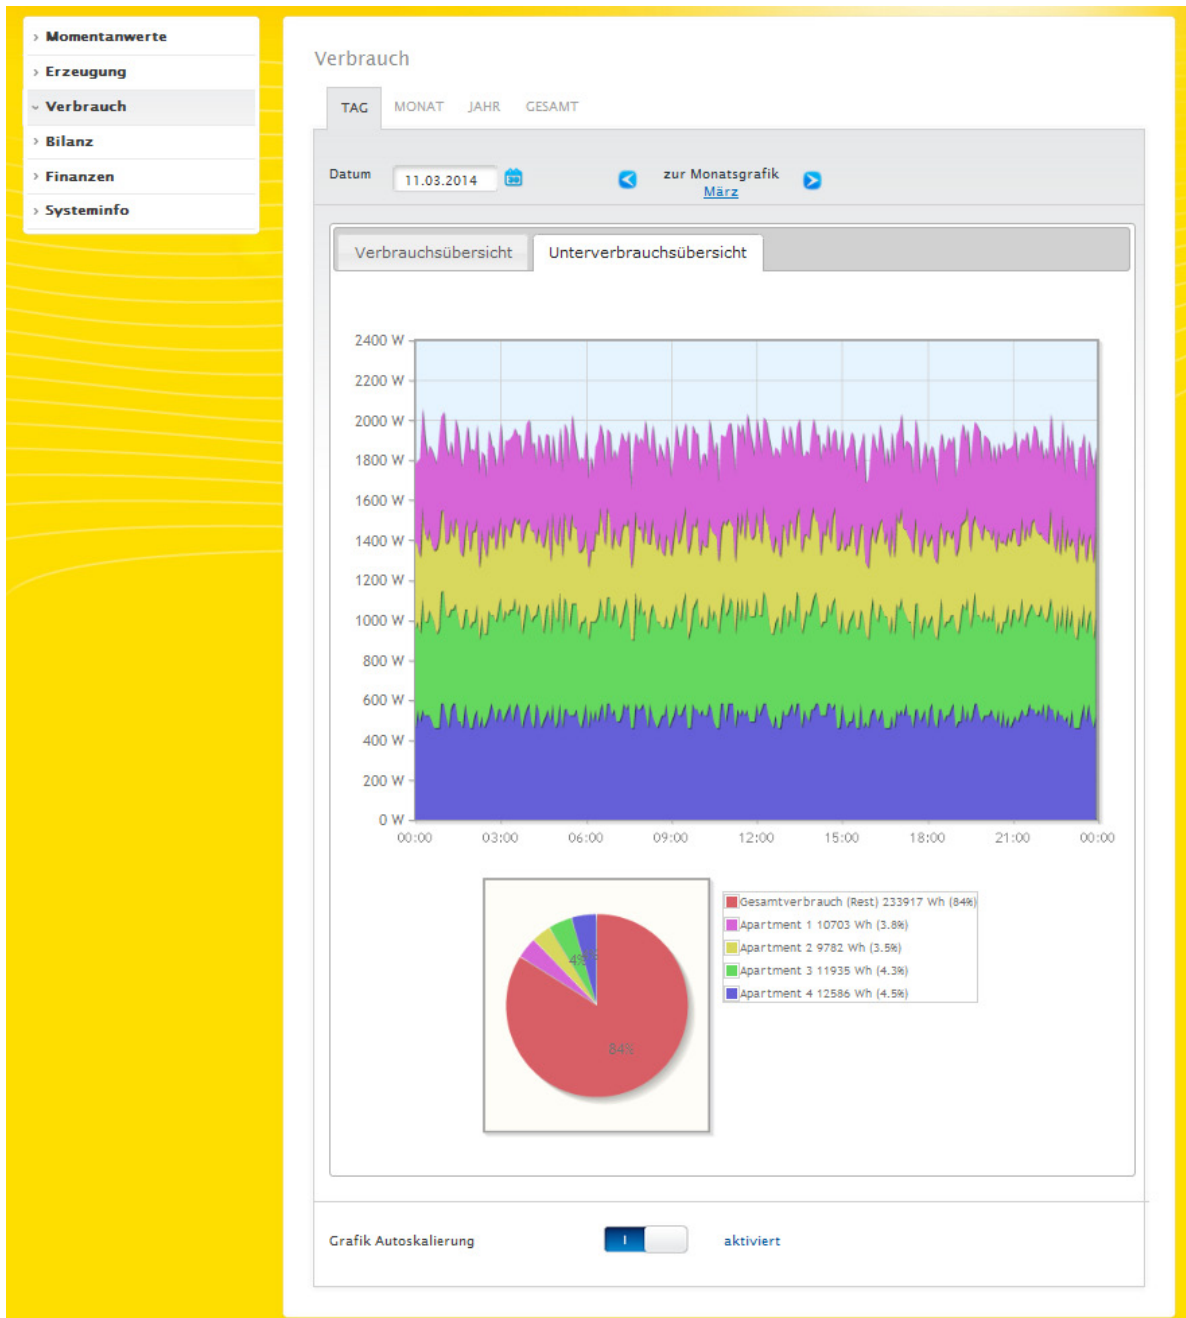


Abb.: Tagesverbrauchs-Diagramm mit angeschlossenen Verbrauchern in der Unterverbrauchsübersicht

In der Verbrauchs-Ansicht haben Sie die Möglichkeit, weitere Menüpunkte auszuwählen:

- **Monat:**

Zeigt die Monats-Diagramm-Ansicht im Balkenformat. In der Monats-Ansicht, gibt es wie in der Tagesansicht auch, zwei Reiter:

Die **Verbrauchsübersicht** und die **Unterverbrauchsübersicht**.

In der Verbrauchsübersicht werden die Werte als Gesamtverbrauchswerte im Balkendiagramm angezeigt.

In der **Unterverbrauchsübersicht** sehen Sie die angeschlossenen Geräte mit Stromverbrauch farblich getrennt im Balkendiagramm. Im unteren Bereich erfolgt diese Darstellung zusätzlich noch als Kuchendiagramm mit einer farblicher Legende.

In beiden Übersichten besteht die Möglichkeit, über die einzelnen Balken die einzelnen Tage auch direkt anzuwählen.

- **Jahr:**

Zeigt die Jahres-Diagramm-Ansicht im Balkenformat. In der Jahres-Ansicht, gibt es wie in der Monatsübersicht auch, zwei Reiter:

Die **Verbrauchsübersicht** und die **Unterverbrauchsübersicht**.

In der Verbrauchsübersicht werden die Werte als Gesamtverbrauchswerte im Balkendiagramm angezeigt.

In der **Unterverbrauchsübersicht** sehen Sie die angeschlossenen Geräte mit Stromverbrauch farblich getrennt im Balkendiagramm. Im unteren Bereich erfolgt diese Darstellung zusätzlich noch als Kuchendiagramm mit einer farblicher Legende.

In beiden Übersichten besteht die Möglichkeit, über die einzelnen Balken die einzelnen Monate auch direkt anzuwählen.

- **Gesamt:**

Zeigt die Gesamt-Diagramm-Ansicht im Balkenformat. In der Gesamt-Ansicht, gibt es wie in der Jahresübersicht auch, zwei Reiter:

Die **Verbrauchsübersicht** und die **Unterverbrauchsübersicht**.

In der Verbrauchsübersicht werden die Werte als Gesamtverbrauchswerte im Balkendiagramm angezeigt.

In der **Unterverbrauchsübersicht** sehen Sie die angeschlossenen Geräte mit Stromverbrauch farblich getrennt im Balkendiagramm. Im unteren Bereich erfolgt diese Darstellung zusätzlich noch als Kuchendiagramm mit einer farblicher Legende.

In beiden Übersichten besteht die Möglichkeit, über die einzelnen Balken die einzelnen Jahre auch direkt anzuwählen.

2.7 Bilanz

Unter dem Menüpunkt **Bilanz** sehen Sie die Erzeugung und den Verbrauch Ihrer Anlage in Bezug zueinander.

Hinweis!



Der Verbrauch wird erst dargestellt, wenn ein Verbrauchszähler angeschlossen ist.

Hinweis!



Durch die Autoskalierung werden die Grafiken im Bereich Ertragsdaten immer möglichst groß skaliert. Bei den jeweiligen Grafiken kann die Autoskalierung für die Grafik manuell deaktiviert werden. Dann richtet sich die Skalierung nach dem größten hinterlegten Wert in Gerätekonfiguration (siehe Installationshandbuch Kap. Wechselrichter konfigurieren).

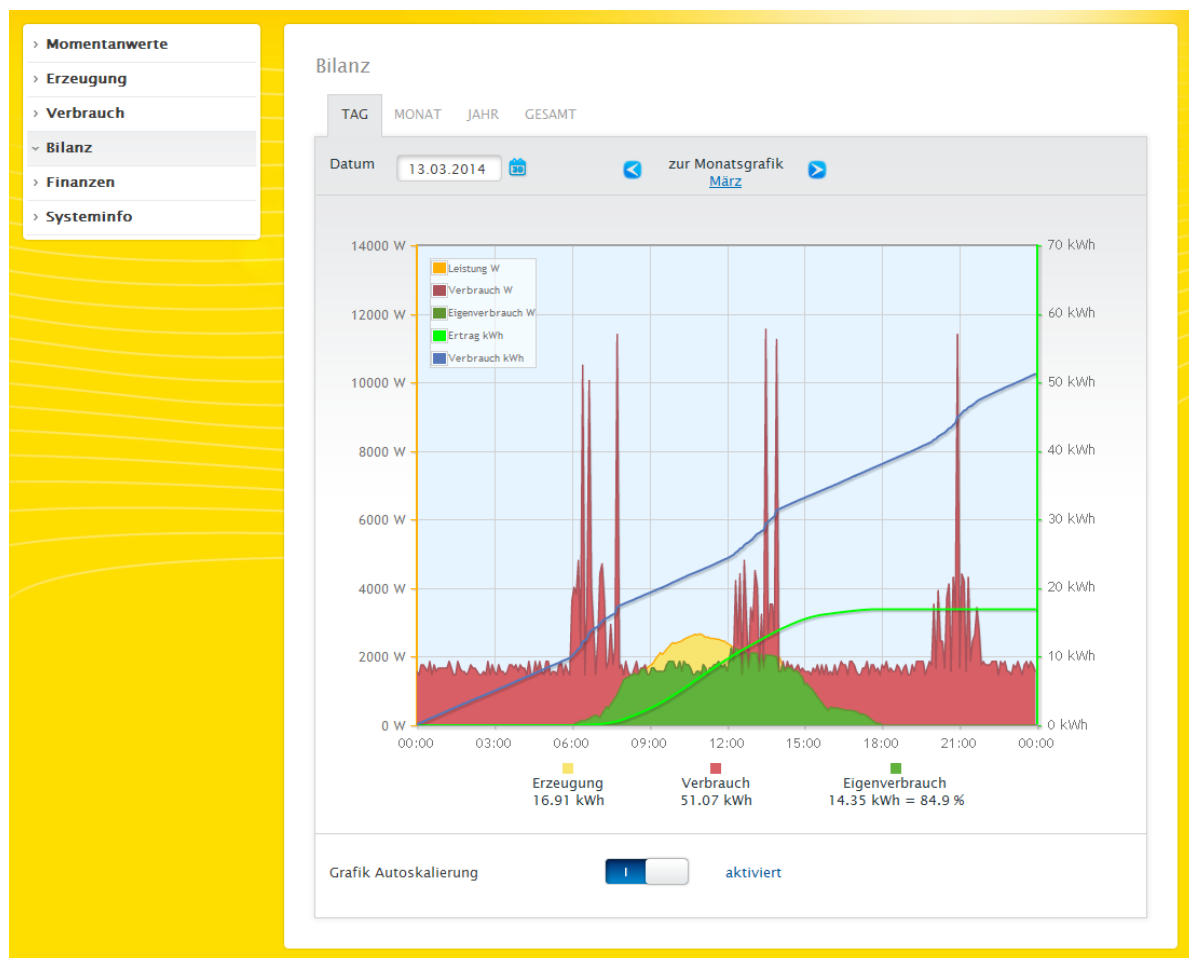


Abb.: Diagramm Tages-Bilanz mit aktivierter Autoskalierung

Es können folgende Reiter angewählt werden:

- Tag
- Monat
- Jahr
- Gesamt

Die Start-Ansicht zeigt den aktuellen Tages-Wert im Diagramm an.

2.7.1 Tages-Bilanz

Unter dem Reiter **Tag** der Bilanz sehen Sie die Erzeugung, den Verbrauch und den Eigenverbrauch in einer Tageskurve. Die Werte links oben in der Diagrammlegende, können jederzeit per Mausklick explizit an- und abgewählt werden.

Im Diagramm werden unterschiedliche Werte in unterschiedlichen Einheiten angezeigt. Die jeweils verwendeten Einheiten und die dazugehörigen Farben werden in der Legende definiert.

Sie können sich den tageszeitlich erbrachten Wert anzeigen lassen, indem Sie mit dem Mauszeiger an der Kurve entlang fahren.

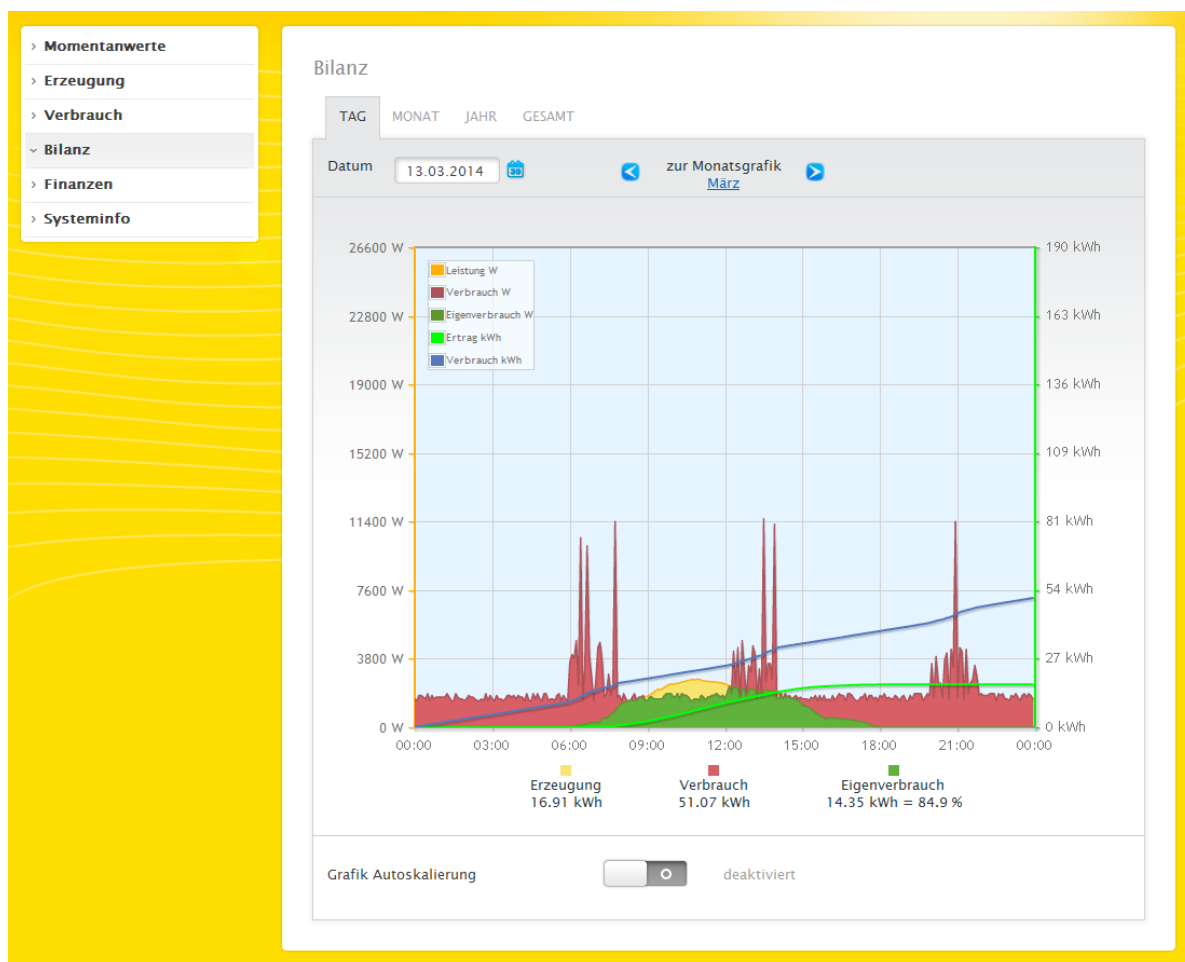


Abb.: Diagramm Tages-Bilanz mit deaktivierter Autoskalierung

Die grüne Fläche zeigt den durch PV Strom gedeckten Verbrauch. Die gelbe Fläche zeigt den PV Erzeugungsüberschuss, die rote Fläche zeigt den nicht durch PV Strom gedeckten Verbrauch an.

Alternativ zur Darstellung **Diagramm** besteht noch die Möglichkeit den Darstellungsmodus **Tabelle** zu wählen.

2.7.2 Monats-Bilanz

Unter dem Reiter **Monat** der Bilanz, sehen Sie die Erzeugung und den Verbrauch nebeneinander in Balkenansicht.

- Bewegen Sie die Maus auf einen der Balken, sehen Sie entweder den Tagesertrag oder den Tagesverbrauch.
- Mit einem Mausklick auf einen Balken wechseln Sie in die entsprechende Tagesansicht.

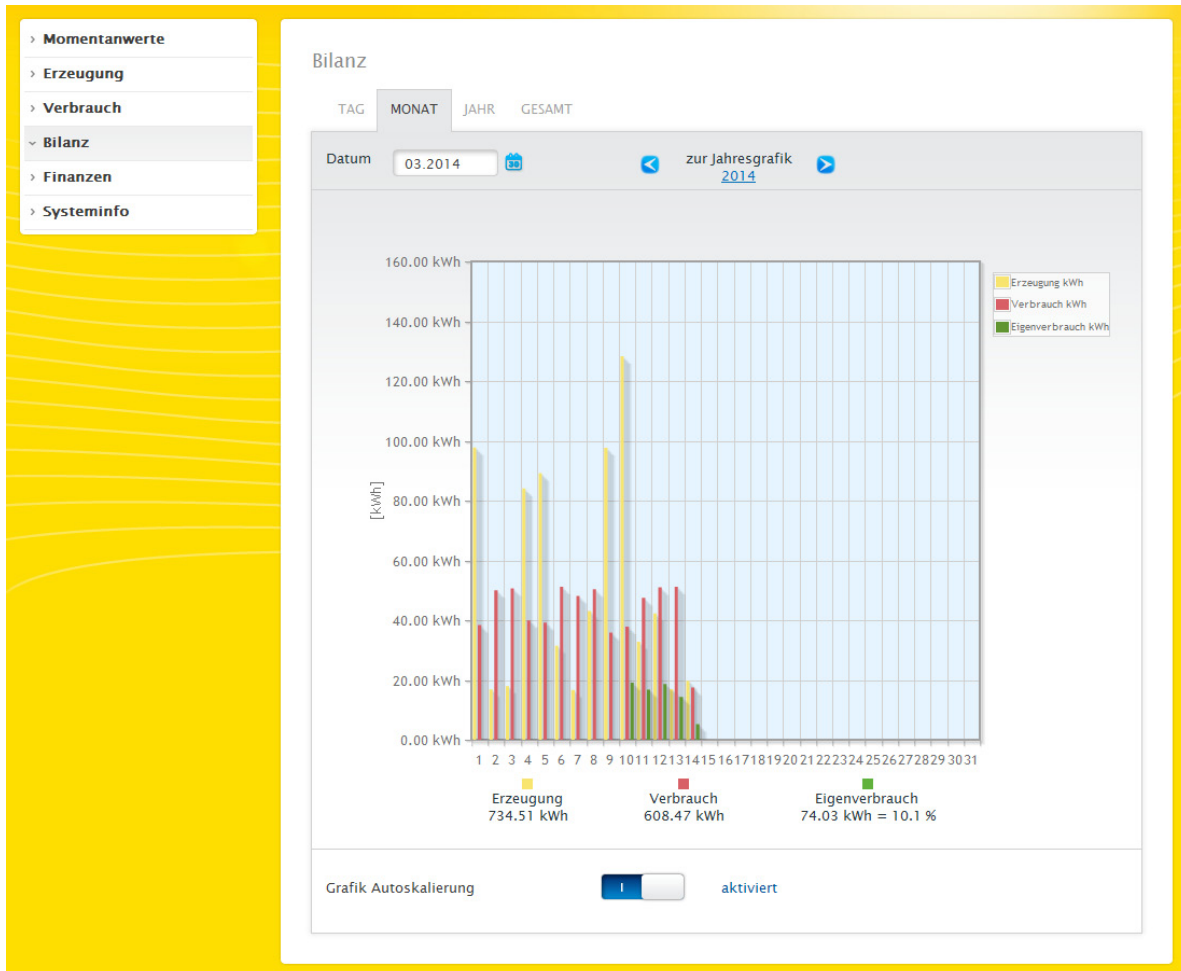


Abb.: Diagramm Monats-Ansicht Bilanz

2.7.3 Jahres-Bilanz

Unter dem Reiter Jahr der Bilanz, sehen Sie die Erzeugung und den Verbrauch nebeneinander in Balkenansicht.

- Bewegen Sie die Maus auf einen der Balken, sehen Sie entweder den Monatsertrag oder den Monatsverbrauch im Soll-Ist-Vergleich entsprechend der Jahresprognose.
- Mit einem Mausklick auf einen Balken wechseln Sie in die entsprechende Monatsübersicht.

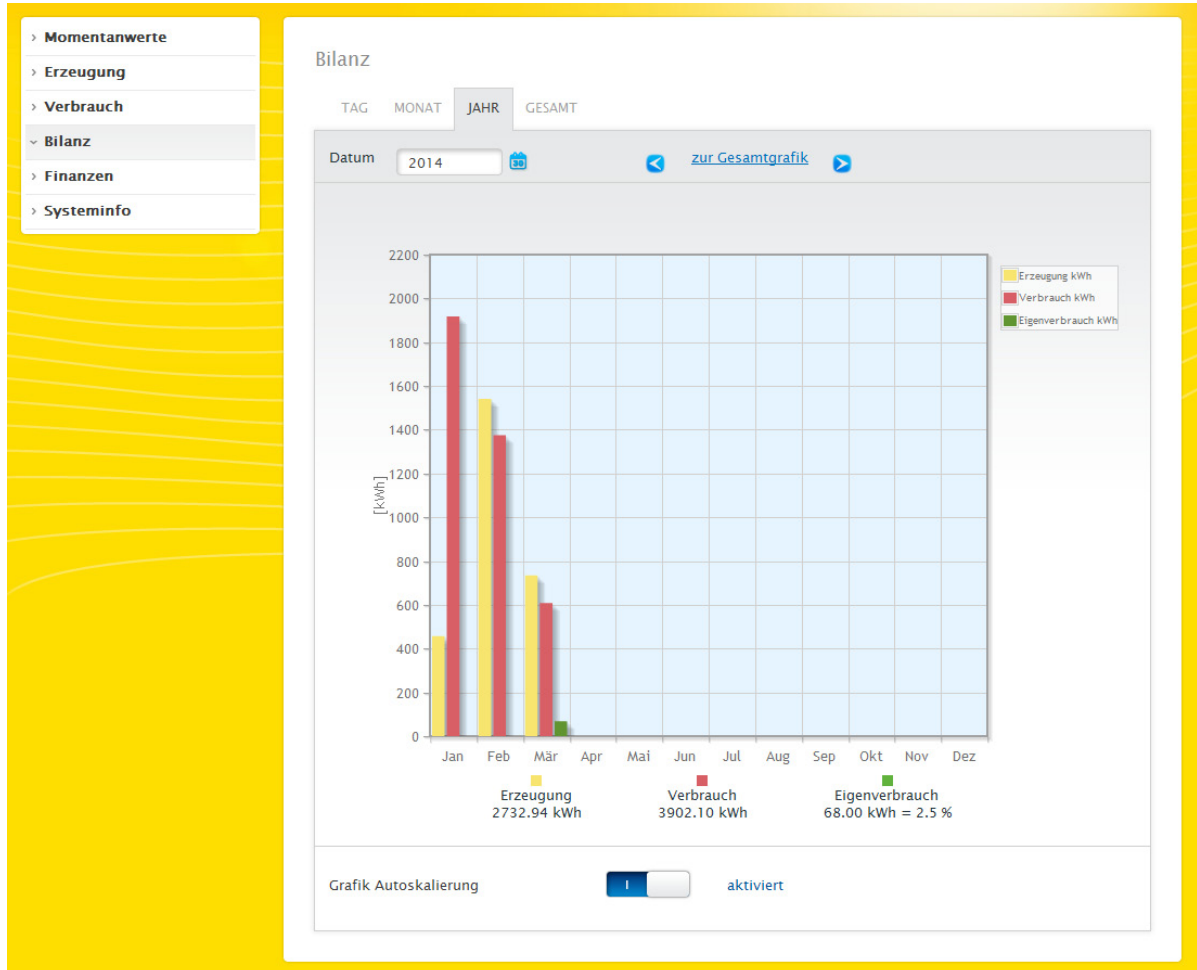


Abb.: Diagramm Jahres-Ansicht Bilanz

2.7.4 Gesamt-Bilanz

Unter dem Reiter **Gesamt** der Bilanz, sehen Sie die Erzeugung und den Verbrauch nebeneinander in Balkenansicht.

- Bewegen Sie die Maus auf einen der Balken, sehen Sie entweder den Jahresertrag oder den Jahresverbrauch im Soll-Ist-Vergleich entsprechend der Jahresprognose.
- Mit einem Mausklick auf einen Balken wechseln Sie in die entsprechende Jahresübersicht.

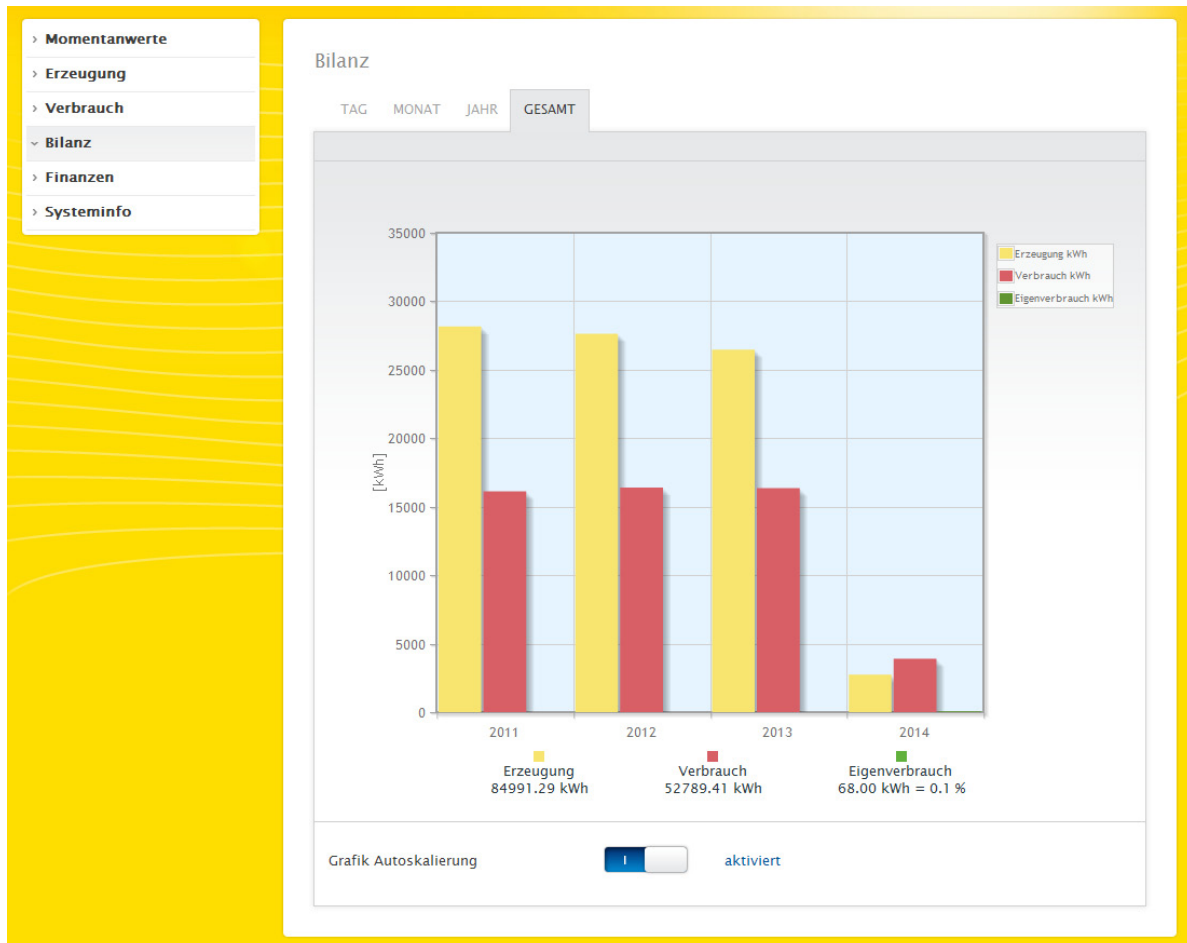


Abb.: Diagramm Gesamt-Bilanz

2.8 Finanzen

Unter dem Menüpunkt **Finanzen** sehen Sie die finanzielle Entwicklung Ihrer Anlage im Diagramm und in tabellarischer Form. (Die Konfiguration der Werte von Vergütung und Verbrauch entnehmen Sie dem Installationshandbuch Kap. Vergütung und Stromkosten definieren)

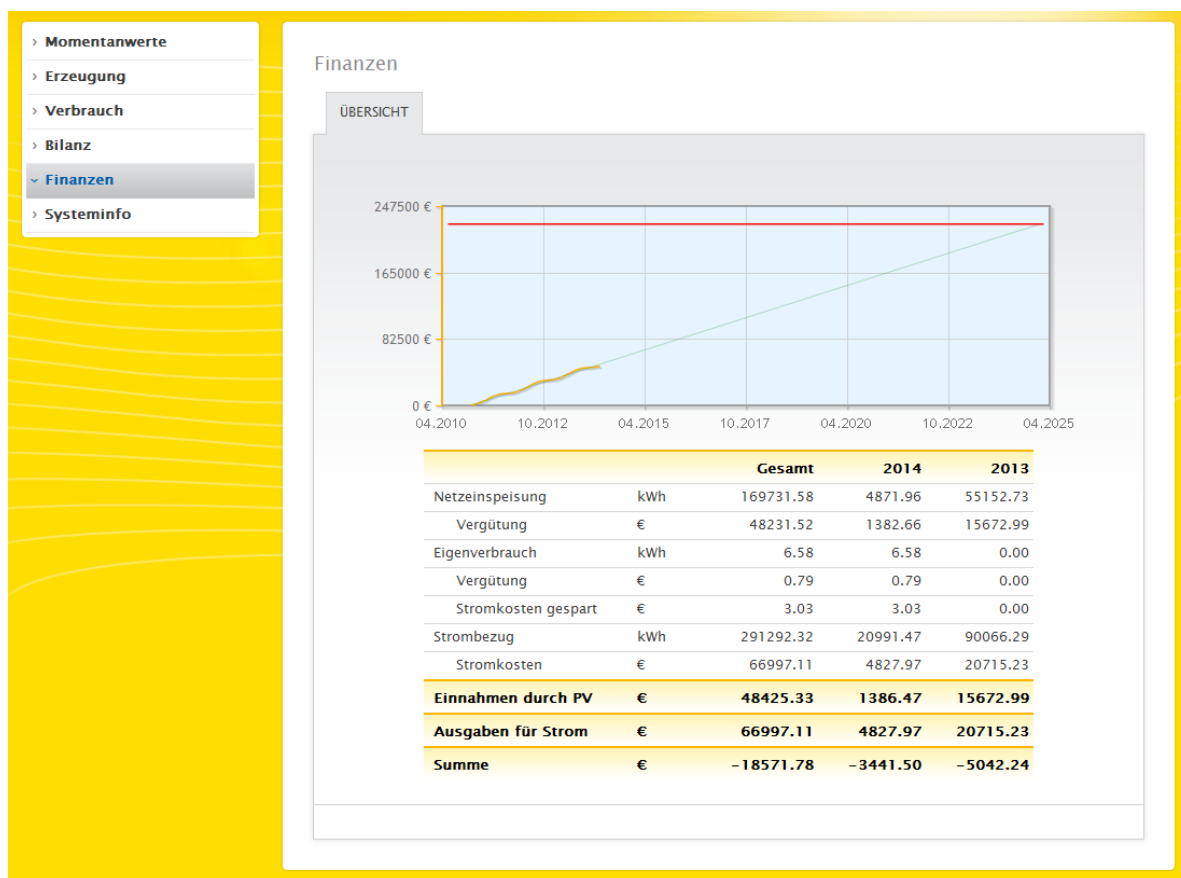


Abb.: Übersicht Finanzen

In der Übersicht sehen Sie die gesamte Entwicklung der Anlage in einer grafischen Kurve mit Soll-Ist-Linie. In der Tabelle lassen sich folgende Werte (gesplittet in Gesamt und die letzten zwei Jahre) ablesen:

- **Netzeinspeisung:**

Hier wird der erzeugte Strom, der ins öffentliche Netz eingespeist wurde, in kWh dargestellt.

- **Vergütung:**

Unter Vergütung wird, anhand des vorher unter Konfiguration | Anlage | Vergütung definierten Wertes, der Betrag des ins Netz eingespeisten Stroms ermittelt.

- **Eigenverbrauch:**

Dieser Punkt zeigt den gedeckten Eigenverbrauch in kWh an.

- **Vergütung:**

Unter diesem Punkt wird, anhand des vorher unter Konfiguration | Anlage | Vergütung konfigurierten Wertes, die Vergütung des Eigenverbrauchs (sofern eine Vergütung vorgenommen werden darf) angezeigt.

- **Stromkosten gespart:**

Der Punkt Stromkosten gespart zeigt den gesparten Betrag an, der durch Eigenverbrauch (Strom der nicht aus dem Netz bezogen werden musste) gespart wurde.

- **Stromverbrauch:**

Unter diesem Punkt wird der bezogene Stromverbrauch in kWh dargestellt.

- **Stromkosten:**

Hier werden die Stromkosten, die vorher unter Konfiguration | Anlage | Stromkosten hinterlegt wurden, berechnet.

- Einnahmen durch PV:

Unter diesem Punkt werden alle Einnahmen aus der PV-Anlage, die Vergütung der Netzeinspeisung und des Eigenverbrauchs, sowie der Eigenverbrauch, also der vermiedene Bezug von Strom aus dem Netz, berücksichtigt.

- Ausgaben für Strom:

Hier werden die gesamten Ausgaben für den aus dem Netz bezogenen Strom berechnet.

- Summe:

Ist die Einnahmen der PV abzüglich der Ausgaben für Strom.

Hinweis!



Die Übersichtskurve unter dem Menüpunkt [Ertragsdaten | Finanzen](#) ist erst ab einer mehrwöchigen Datenerfassung sichtbar.

2.9 Sensor

Unter dem Menüpunkt [Sensor](#) finden Sie die grafische Auswertung der angeschlossenen Sensoren.



Abb.: Diagramm Werte der Sensorbox

Im Einzelnen werden folgende Werte angezeigt:

- Einstrahlung W/m
- Modultemperatur $^{\circ}\text{C}$
- Außentemperatur $^{\circ}\text{C}$
- Windgeschwindigkeit m/s

Im Diagramm werden unterschiedliche Werte in unterschiedlichen Einheiten angezeigt. Die jeweils verwendeten Einheiten und die dazugehörigen Farben werden in der Legende angezeigt.

In dieser besteht außerdem die Möglichkeit, per Mausklick einzelne Werte aus- und einzublenden. Ferner lassen sich über das Feld Datum bestimmte Tage auswählen und nachträglich noch auswerten.

Hinweis!



Es sind erst Daten vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossen ist.

2.10 Systeminfo

Wählen Sie den Menüpunkt **Systeminfo** um nachfolgende Informationen des Systems und der Anlage zu erhalten.

Systeminformationen	
Über diesen Solar-Log™	
Modell	Solar-Log 1200 Wifi/BT
Seriennummer	123456
Firmware-Version	3.0.2 Build 64 - 15.01.2014
Anlagendaten	
Anlagengröße	60000 kWp
In Betrieb seit	[Installationsdatum]
Erkannte Geräte	
Wechselrichter	RS485_A: 1 x Kostal RS485_B: 3 x Diehl AKO
Stromzähler	SOIN_A: 1 x SOIn RS485_B: 5 x Janitza
Sensoren	
Datenübertragung	
Portalübertragung	deaktiviert
Export (FTP)	23.01.14 15:52:45 - OK
E-Mail	23.01.14 16:44:09 - OK

Abb.: Systeminformationen

Folgende Informationen werden angezeigt:

Über diesen Solar-Log™:

- Modell
- Seriennummer
- Firmware-Version

Anlagendaten:

- Anlagengröße
- In Betrieb seit

Erkannte Geräte:

- Wechselrichter
- Stromzähler
- Sensoren

Datenübertragung:

- Portalübertragung (aktiviert/deaktiviert)
- Export (FTP): Letzte Übertragung mit Uhrzeit und Datum, sowie Statusmeldung (Im Beispiel: OK)
- E-Mail: Letzte Übertragung mit Uhrzeit und Datum, sowie Statusmeldung (Im Beispiel: OK)

2.11 Diagnose-Werte abrufen

Gehen Sie über die Kopfleiste auf Diagnose.

In der [Linken Navigation](#) finden Sie folgende Auswahlmöglichkeiten.

- Wechselrichter-Diagnose
- Ereignisprotokoll
- Meldungen
- Einspeisemanagement
- SCB Monitor (nur Solar-Log 2000 und SCB-Aktivierung)
- Alarm-Kontakt (nur Solar-Log 2000)
- CSV-Export

2.11.1 Wechselrichter-Diagnose

Um die Wechselrichter-Diagnose aufzurufen gehen Sie auf [Diagnose | Wechselrichter-Diagnose](#).

Unter diesem Menüpunkt gibt es folgende Reiter zur Auswahl:

- Wechselrichter-Details
- Tracker-Vergleich
- Modulfeld-Vergleich

In den nachfolgenden Diagnose-Diagrammen werden unterschiedliche Werte in unterschiedlichen Einheiten angezeigt. Bei jedem Diagramm wird eine individuelle Legende angezeigt – diese definiert die jeweils verwendeten Einheiten und die dazugehörigen Farben.

Wechselrichter-Details

Um die Wechselrichter-Details aufzurufen gehen Sie auf [Diagnose | Wechselrichter-Diagnose | Wechselrichter-Details](#).

Über die Felder Datum und Gerät, kann ein Datum und ein beliebig angeschlossenes Gerät (bspw.: Wechselrichter oder Sensor) zur Auswertung herangezogen werden.



Abb.: Diagramm Wechselrichter-Details

Im Beispiel (siehe Abb.: Diagramm Wechselrichter-Details) können für den Wechselrichter folgende Werte angezeigt werden:

- Pac
- Pdc1
- Udc1
- Temperatur (dieser Wert wird angezeigt sofern der Wechselrichter diese Funktion unterstützt. Sonst steht in der Skala lediglich der Wert 1/0 °C)
- Ertrag

In der Legende (rechts oben im Diagramm) können alle angezeigten Werte jederzeit per Mausklick explizit an- und abgewählt werden.

Tracker-Vergleich

Um den Tracker-Vergleich aufzurufen, gehen Sie auf [Diagnose | Wechselrichter-Diagnose | Tracker-Vergleich](#).

Unter Tracker-Vergleich können über die Felder Datum, Gerät und Tracker, zwei Tracker (entweder vom selben Gerät oder von zwei verschiedenen Geräten) an einem ausgewählten Datum miteinander verglichen werden.

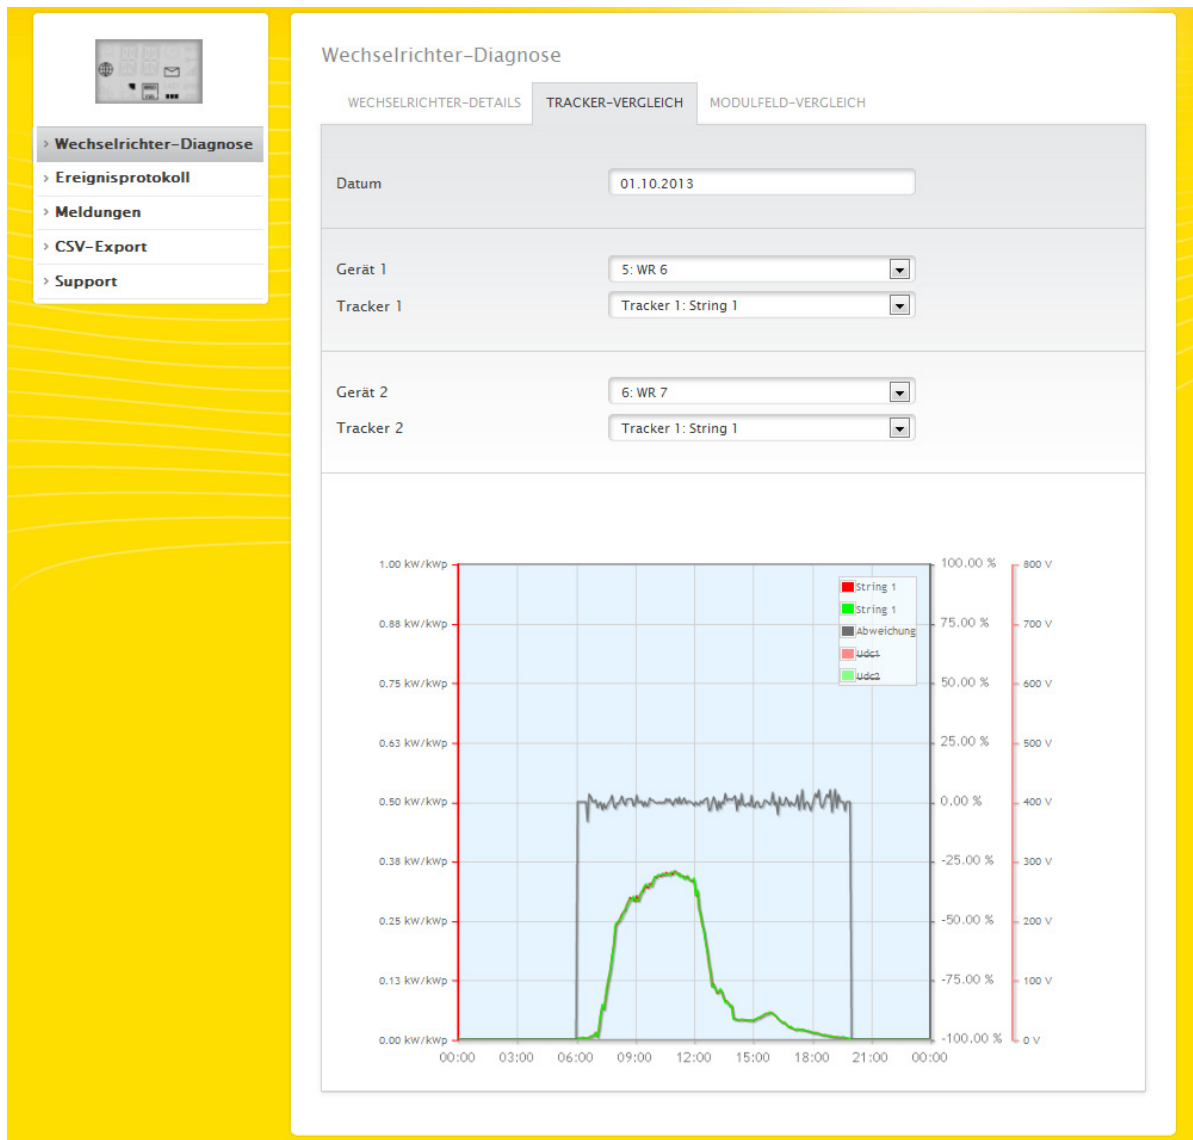


Abb.: Diagramm Tracker-Vergleich

Im Beispiel (siehe Abb.: Diagramm Tracker-Vergleich) wurden zwei verschiedene Wechselrichter zur Auswertung ausgewählt und der besseren Übersicht wegen die Werte Udc1 und Udc2 abgewählt.

Die zwei Strings von Wechselrichter 6 und 7 werden direkt miteinander verglichen.

Die graue Linie stellt den Grad der Abweichung dar. Diese prozentuale Abweichung lässt sich an der Säule rechts ablesen. Die Abweichung kann ins Plus, wie auch ins Minus erfolgen. Im Beispiel liegt die Abweichung zwischen den Strings von ca. -5% bis +5%. Die Säule links zeigt die kW/kWp Leistung der Tracker an.

In der Legende (rechts oben im Diagramm) können alle angezeigten Werte jederzeit per Mausklick explizit an- und abgewählt werden.

Modulfeld-Vergleich

Um den Modulfeld-Vergleich aufzurufen, gehen Sie auf [Diagnose | Wechselrichter-Diagnose | Modulfeld-Vergleich](#).

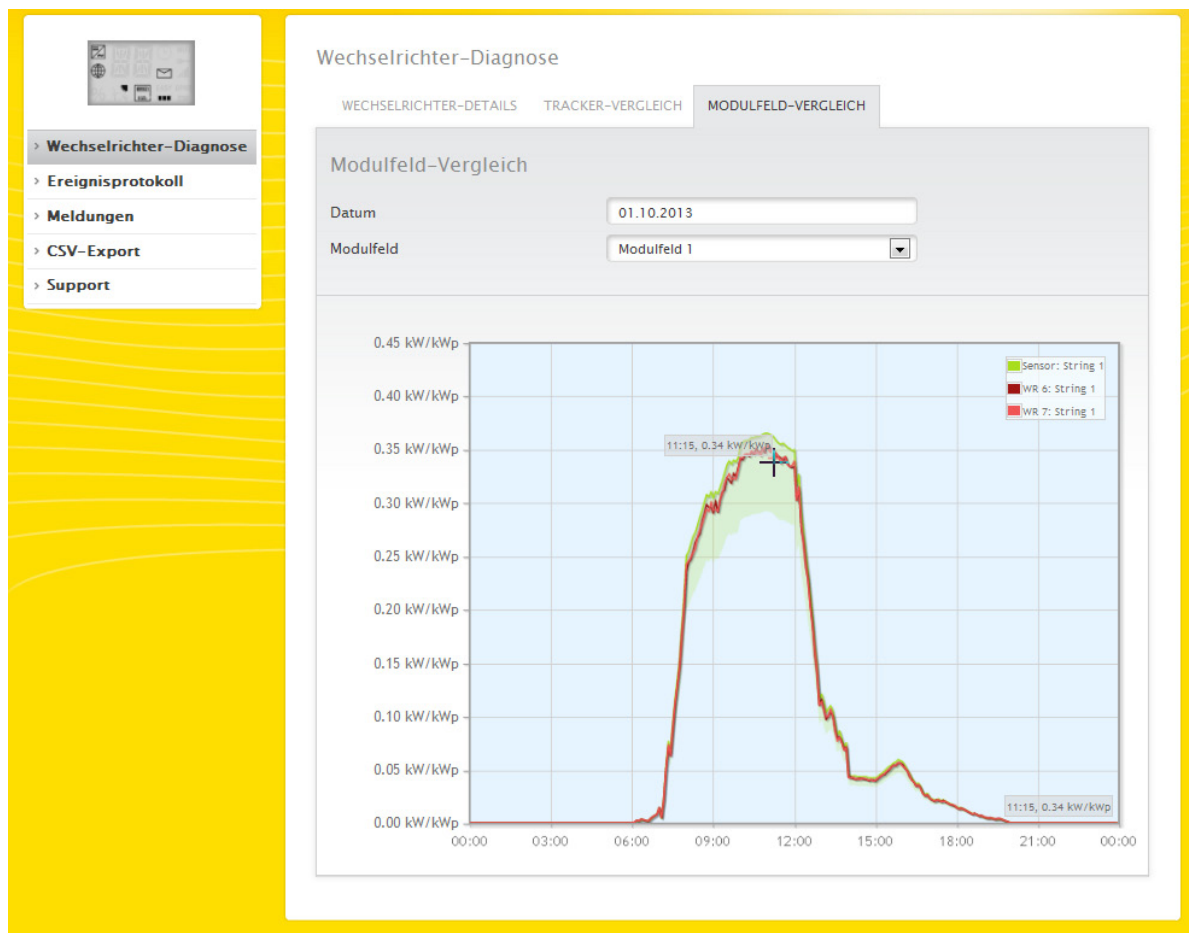


Abb.: Diagramm Modulfeld-Vergleich

Der Modulfeld-Vergleich erlaubt über die Auswahl-Felder, [Datum](#) und [Modulfeld](#), alle Geräte (bspw.: Wechselrichter und Sensor) und deren Strings, die demselben Modulfeld zugeordnet sind am aktuellen, sowie an vergangenen aufgezeichneten Tagen zu vergleichen (siehe Abb.: Diagramm Modulfeld-Vergleich), um Störungen aus der Leistungsüberwachung effizienter zu erkennen.

Im Beispieldiagramm werden folgende Geräte angezeigt:

- Sensor
- Wechselrichter 6
- Wechselrichter 7

Die graue Fläche im Linienvorlauf des Sensors ist der Toleranzbereich, in der die Anlage laufen sollte.

In der Legende (rechts oben im Diagramm) können alle angezeigten Geräte jederzeit per Mausklick explizit an- und abgewählt werden.

2.11.2 Ereignisprotokoll abrufen

Um das Ereignisprotokoll abzurufen, gehen Sie auf **Diagnose | Ereignisprotokoll**.

Beim Aufrufen des Ereignisprotokolls wird dieses in folgendem Modus geladen.

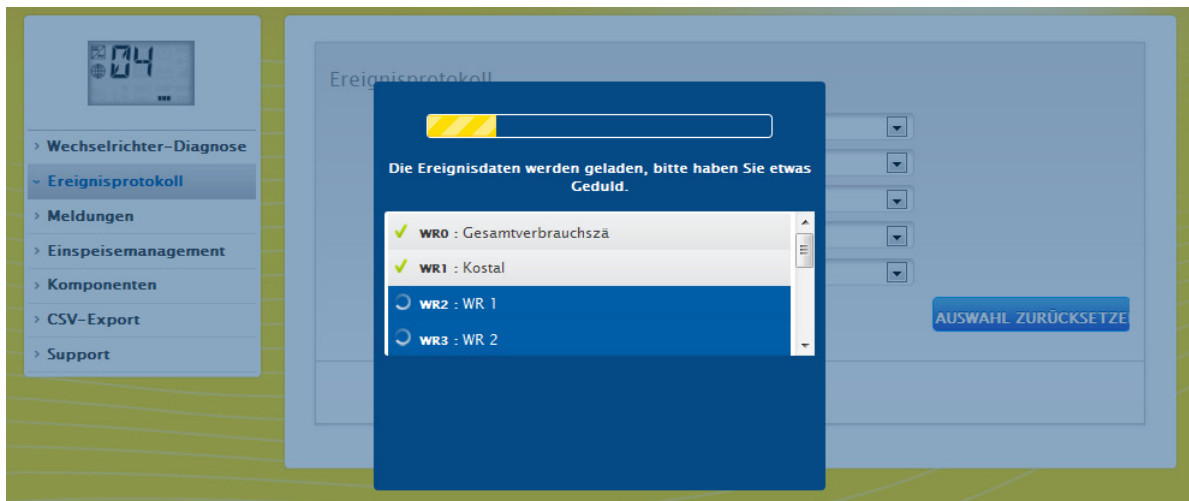


Abb.: Ereignisprotokoll wird geladen

Nach dem das Ereignisprotokoll zur Verfügung steht wechselt die Maske in die normale Ansicht.

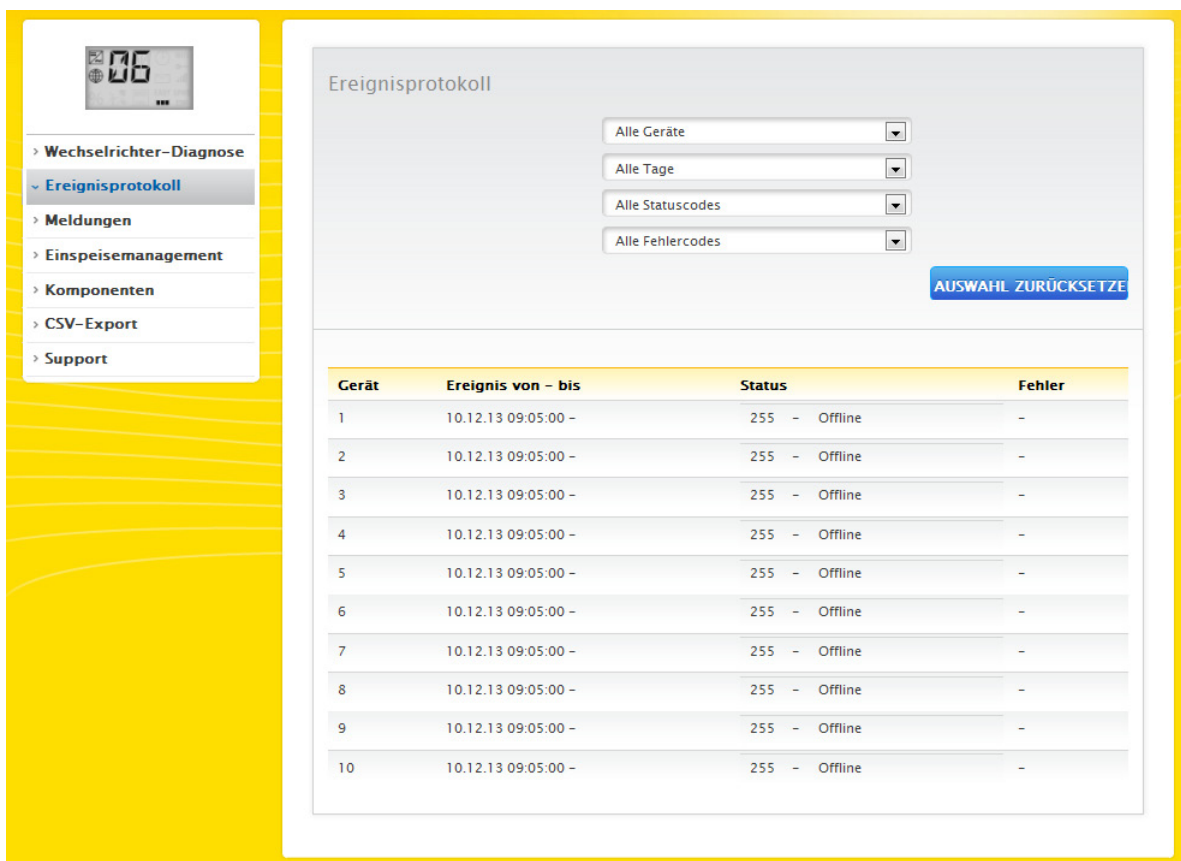


Abb.: Ereignisprotokoll

In dieser Ansicht stehen Ihnen über vier Drop-Down-Menüs folgende Einstellungen zur Verfügung:

- Geräte:

Unter Geräte (Voreinstellung „Alle Geräte“) können Sie einzelne Geräte auswählen oder die voreingestellte Auswahl unverändert lassen.

- **Tage:**

Unter Tage (Voreinstellung „Alle Tage“) können Sie einzelne Tage auswählen oder die voreingestellte Auswahl unverändert lassen.

- **Statuscodes:**

Unter Statuscodes (Voreinstellung „Alle Statuscodes“) können Sie ganz bestimmte Statuscodes auswählen oder die voreingestellte Auswahl unverändert lassen.


- **Fehlercodes:**

Unter Fehlercodes (Voreinstellung „Alle Fehlercodes“) können Sie ganz bestimmte Fehlercodes auswählen oder die voreingestellte Auswahl unverändert lassen.

Standardmäßig wird der aktuelle Tag mit allen Geräten und allen Fehler- und Statuscodes in der Tabelle angezeigt.

2.11.3 Meldungen abrufen

Um die Meldungen abzurufen gehen Sie auf [Diagnose | Meldungen](#).

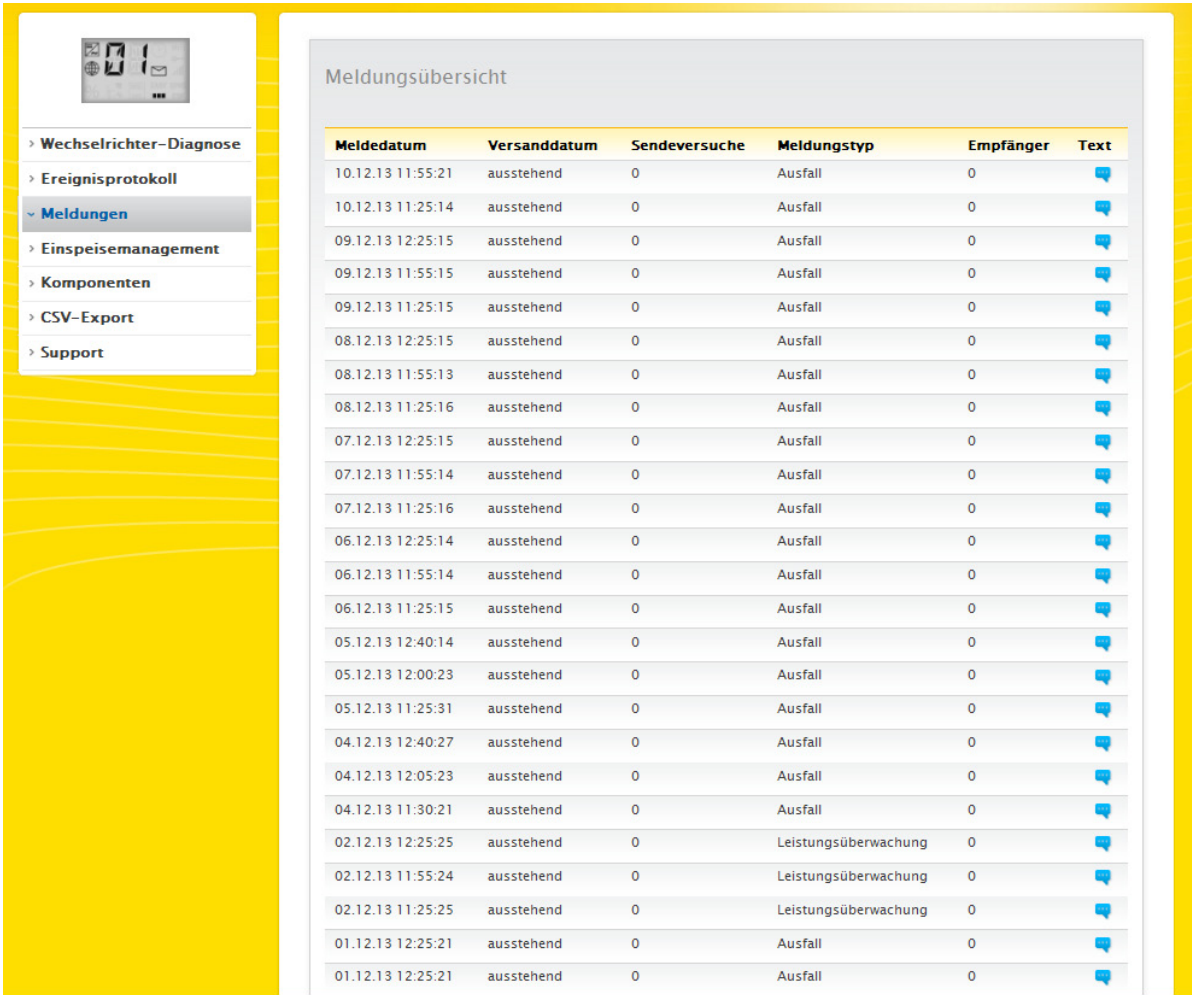

Meldedatum	Versanddatum	Sendeversuche	Meldungstyp	Empfänger	Text
10.12.13 11:55:21	ausstehend	0	Ausfall	0	
10.12.13 11:25:14	ausstehend	0	Ausfall	0	
09.12.13 12:25:15	ausstehend	0	Ausfall	0	
09.12.13 11:55:15	ausstehend	0	Ausfall	0	
09.12.13 11:25:15	ausstehend	0	Ausfall	0	
08.12.13 12:25:15	ausstehend	0	Ausfall	0	
08.12.13 11:55:13	ausstehend	0	Ausfall	0	
08.12.13 11:25:16	ausstehend	0	Ausfall	0	
07.12.13 12:25:15	ausstehend	0	Ausfall	0	
07.12.13 11:55:14	ausstehend	0	Ausfall	0	
07.12.13 11:25:16	ausstehend	0	Ausfall	0	
06.12.13 12:25:14	ausstehend	0	Ausfall	0	
06.12.13 11:55:14	ausstehend	0	Ausfall	0	
06.12.13 11:25:15	ausstehend	0	Ausfall	0	
05.12.13 12:40:14	ausstehend	0	Ausfall	0	
05.12.13 12:00:23	ausstehend	0	Ausfall	0	
05.12.13 11:25:31	ausstehend	0	Ausfall	0	
04.12.13 12:40:27	ausstehend	0	Ausfall	0	
04.12.13 12:05:23	ausstehend	0	Ausfall	0	
04.12.13 11:30:21	ausstehend	0	Ausfall	0	
02.12.13 12:25:25	ausstehend	0	Leistungsüberwachung	0	
02.12.13 11:55:24	ausstehend	0	Leistungsüberwachung	0	
02.12.13 11:25:25	ausstehend	0	Leistungsüberwachung	0	
01.12.13 12:25:21	ausstehend	0	Ausfall	0	
01.12.13 12:25:21	ausstehend	0	Ausfall	0	

Abb.: Meldungsübersicht

Die Meldungsübersicht in tabellarischer Form wird aufgerufen.

In dieser Tabelle werden max. 50 Meldungen dargestellt. Folgende Spalten werden angezeigt:

- **Meldedatum:**

Zeigt, wann der Fehler als solcher erkannt und gemeldet wurde.

- **Versanddatum:**

Je nachdem ob die Meldung erfolgreich abgesetzt werden konnte steht in dieser Spalte ein Datum. An-

sonsten steht dort ausstehend, wenn noch Versuche, die Nachricht zu übertragen, ausstehen, oder nach 5 erfolglosen Versuchen, die Nachricht abzusetzen, abgebrochen.

- **Sendeversuche:**

In dieser Spalte stehen die benötigten Sendeversuche, die entweder erfolgreich abgeschlossen wurden oder fehlgeschlagen sind. Als fehlgeschlagen wird bezeichnet, wenn nach 5 Versuchen die Nachricht noch nicht abgesetzt werden konnte. Ansonsten kann in dieser Spalte auch eine Zahl zwischen 1 und 5 stehen, wenn noch Sendeversuche ausstehen.

- **Meldungstyp:**

In dieser Spalte wird angezeigt, um was für eine Meldung es sich handelt (bspw.: **Ausfall**. Wenn ein Wechselrichter ausgefallen ist)

- **Empfänger:**

Unter Empfänger steht die Versandart, in der die Nachricht versendet wurde.

- **Text:**

Unter Text haben Sie die Möglichkeit, die Nachricht, die der Solar-Log™ versendet hat, aufzurufen.

Hinweis!



Versand der Meldungen siehe Installationshandbuch Kap. Benachrichtigungen einstellen.

Der Nachrichtentext lautet

```
Solar-Log - [SN:1081538996] - Ausfallmeldung
Wechselrichter vom 09.12.13 - 11:25:00
WR1 'WR 5' ist offline, evtl. ausgefallen!
Unbedingt prüfen!
```

OK

Meldung	Zeitpunkt	Status	Versuche	Meldungstyp	Empfänger	Text
10.12.13 11:25:16	ausstehend	0	Ausfall	0	[Icon]	
06.12.13 12:25:14	ausstehend	0	Ausfall	0	[Icon]	
06.12.13 11:55:14	ausstehend	0	Ausfall	0	[Icon]	
06.12.13 11:25:15	ausstehend	0	Ausfall	0	[Icon]	
05.12.13 12:40:14	ausstehend	0	Ausfall	0	[Icon]	
05.12.13 12:00:23	ausstehend	0	Ausfall	0	[Icon]	
05.12.13 11:25:31	ausstehend	0	Ausfall	0	[Icon]	
04.12.13 12:40:27	ausstehend	0	Ausfall	0	[Icon]	

Abb.: Meldung mit Textfeld

2.11.4 Einspeisemanagement aufrufen

Um das Einspeisemanagement aufzurufen, gehen Sie auf [Diagnose | Einspeisemanagement](#).

Hinweis!



Der Menüpunkt [Einspeisemanagement](#) unter [Diagnose | Einspeisemanagement](#) erscheint nur, wenn unter [Konfiguration | Spezialfunktionen | Einspeisemanagement](#) eine Wirkleistung konfiguriert wurde.

- > Wechselrichter-Diagnose
- > Ereignisprotokoll
- > Meldungen
- > **Einspeisemanagement**
- > Komponenten
- > CSV-Export
- > Support

Einspeisemanagement

STEUERZUSTAND EINSPEISEPUNKTBILANZ PM-HISTORIE

Steuerzustand

Leistungsreduzierung

Art der Reduzierung:

Zielleistung (%):

10% Diagnose (%):

	RS485-A	RS485/422-B	Gesamt
Generatorleistung (kW)	15.00	45.00	60.00
Max. AC-Leistung (kW)	0.00	42.00	42.00
Zulässige Leistung (kW)	10.50	31.50	42.00
Verbrauch (kW)	0.00	0.00	0.00
Steuerwert Leistung AC (kW)	0.00	30.66	---
Aktuelle Leistung (kW)	0.00	0.00	0.00
Steuerwert Leistung (% AC)	73.00	73.00	---
Erzeugungsleistung (% AC)	---	0.00	0.00
Einspeiseleistung (% DC)	0.00	0.00	0.00

Blindleistungssteuerung

Art der Blindleistungssteuerung:

Cos(Phi):

Blindleistung (VAr):

Abb.: Einspeisemanagement - Steuerzustand

Im Bereich [Diagnose | Einspeisemanagement](#) kann die Ansteuerung der Wechselrichter analysiert und kontrolliert werden.

Zudem besteht über die **10% Diagnose-Funktion** eine dynamische Abregelung auf 10% zu simulieren. Die Messwerte werden in der Tabelle angezeigt.

Hinweis!



Die 10% Diagnose-Funktion kann nur bei einer aktivierten 70%-Regelung genutzt werden.

Erklärung der Symbole und Werte im Abschnitt Leistungsreduzierung

Im Abschnitt Leistungsreduzierung werden nachfolgende Werte angezeigt:

Art der Reduzierung:

Hier wird unter Konfiguration | Spezialfunktionen | Einspeisemanagement die eingestellte Art der Wirkleistungsreduzierung angezeigt.

Zielleistung %:

Hier wird die momentan anliegende Reduzierungsstufe in % der Generatorleistung angezeigt.

In der folgenden Tabelle werden die Detailwerte für die einzelnen RS485 Bus-Anschlüsse und für die Gesamtanlage angezeigt. Je nachdem welche Busse mit zu regelnden Wechselrichtern belegt sind, werden die einzelnen Busse (RS485 a-c) angezeigt.

Die Spalte **Gesamt** entspricht immer der gesamten Anlage und gibt den Wert für den Netzverknüpfungspunkt wieder. Der Wert für den Verbrauch wird in allen Spalten angezeigt, aber nur bei der Gesamtanlage einberechnet.

Hinweis!



Die Werte der einzelnen WR werden pro Bus und für die Gesamtanlage berechnet.

Generatorleistung (kW):

Die Generatorleistung entspricht der Modulleistung der am diesem Datenbus angeschlossenen Wechselrichter. Dieser Wert ergibt sich aus der Summe der unter Konfiguration | Geräte | Konfiguration im Feld Generatorleistung angegebenen Teilleistungen. Dieser kW-Wert wird zur Berechnung der Abregelung (bspw.: 70%-Regelung) herangezogen.

Maximale AC-Leistung (kW):

Die maximale AC-Leistung des/der Wechselrichter ist geräteabhängig. Dieser Wert ist dem Datenblatt des Wechselrichters zu entnehmen und unter Konfiguration | Geräte | Konfiguration im Feld Maximale AC-Leistung zu konfigurieren.

Zulässige Leistung (kW):

Ist der Wert in kW, der maximal am Netzverknüpfungspunkt anliegen darf. Dieser Wert berechnet sich aus der Generatorleistung und der momentan gültigen Zielleistung.

Verbrauch (kW):

Dieser Wert wird durch den Verbrauchszähler erfasst und ist auf die Gesamt-Anlage zu beziehen. Die in den jeweiligen Bus-Spalten angezeigten Werte beziehen sich nur auf die Gesamtanlage und werden in den jeweiligen Spalten nicht berücksichtigt. Bei der Gesamtanlage wird der Verbrauchswert in der Regel von der zulässigen Leistung abgezogen.

Steuerwert Leistung (kW):

Ist der Wert, der vom Solar-Log™ als maximale Erzeugungsleistung für die Wechselrichter - für die momentan gültige Zielleistung - errechnet wird.

Hinweis!



Die Berechnung des Solar-Log™ unterliegt, aus technischen Gründen, einem Rundungsfaktor. Deshalb kann es in der Aufzeichnung zu Abweichungen kommen.

Aktuelle Leistung (kW):

Ist die aktuell produzierte Leistung der Wechselrichter pro Schnittstelle (Spalte) und der Gesamtanlage.

Steuerwert Leistung (%AC):

Der Solar-Log™ rechnet den Steuerwert Leistung (kW) in x Prozent der maximalen AC Leistung um und gibt diesen an den Wechselrichter weiter.

Erzeugungsleistung (AC%):

Dieser Wert gibt an, wie viel Prozent der maximalen AC Leistung der Wechselrichter, bzw. die Wechselrichter des Buses und der Gesamtleistung erzeugen.

Einspeiseleistung (%DC):

Ist die aktuelle Einspeiseleistung in % in Bezug auf die Generatorleistung.

Erklärung der Symbole in der Spalte Einspeiseleistung (%DC):



Der Einspeise-Wert ist - mit einer Toleranz von -2% bis +1% - im Rahmen der gewünschten Zielleistung.



Der Einspeise-Wert liegt unter der zulässigen Zielleistung. In der Regel bedeutet dies, dass der Wert für die zulässige Leistung am Netzverknüpfungspunkt aufgrund schwacher Einstrahlung oder hohen Eigenverbrauch nicht erreicht werden kann.



Bedeutet der Einspeisewert liegt über dem Wert der Zielleistung.

Sollte das rote Dreieck nur beim Bus angezeigt werden, bei der Gesamtanlage jedoch ein grünes Zeichen, bedeutet dies, dass nur der einzelne Bus über der zulässigen Leistung liegt. Die Gesamtanlage aber, unter Berücksichtigung des Verbrauchs, den Zielwert nicht überschreitet.

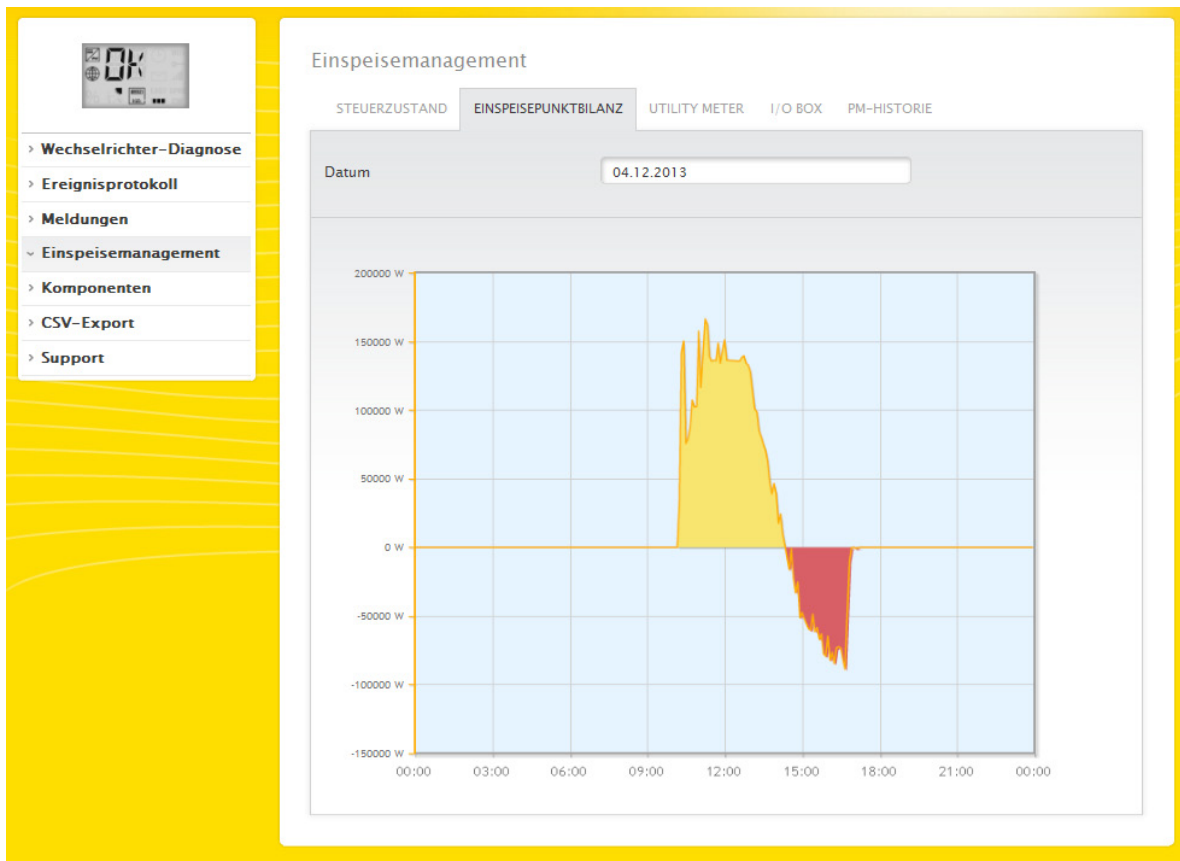


Abb.: Einspeisemanagement - Einspeisepunktbilanz

Über den Reiter [Einspeisepunktbilanz](#) wird angezeigt, wann welche Leistung ins öffentliche Netz eingespeist und wann welche Leistung aus dem Netz bezogen wurde. Dabei bedeuten negative Werte einen Bezug aus dem Netz und positive Werte eine Einspeisung in das Netz.

Über den [Reiter PM-Historie](#) wird in tabellarischer Form die Leistungsreduzierung in zwei Spalten angezeigt:

- Ereignis von - bis:
 - wann die Leistungsreduzierung stattgefunden hat mit Uhrzeit und Datum.
- Leistungsreduzierung:
 - die Leistungsreduzierung in Prozent.

Zwei weitere Reiter können über den Punkt Einspeisemanagement aufgerufen werden:

- Utility Meter
- I/O-Box

Detaillierte Anleitung im Installationshandbuch unter Kap.: Spezialfunktionen | Einspeisemanagement.

2.11.5 SCB Monitor aufrufen (nur Solar-Log 2000)

Um den Menüpunkt SCB Monitor aufzurufen, gehen Sie auf [Diagnose](#) | [Komponenten](#) | [SCB Monitor](#).

Komponenten

SO-ZÄHLER ALARMKONTAKT SCB MONITOR

SCB Stringübersicht

Gerät 0: Test-SCB1

Messung vom 11.12.13 09:02:26

Analog Nr.	Typ	Wert
1	Strom	Keine Daten
2	Strom	Keine Daten
3	Strom	Keine Daten
4	Strom	Keine Daten
15	Strom	Keine Daten
16	Strom	Keine Daten
17	Strom (Gesamt)	Keine Daten
18	Spannung (Gesamt)	Keine Daten

Digital Nr.	Wert
1	Keine Daten
2	Keine Daten

Abb.: SCB Stringübersicht

Unter dem Menüpunkt [SCB Stringübersicht](#) sehen Sie ein zweigeteiltes Fenster. Im oberen Abschnitt haben Sie die Möglichkeit über das Pull-Down-Menü die einzelne angeschlossene Geräte (SCBs) aufzurufen. Im unteren Abschnitt sehen Sie die aktuellen Messungen der einzelnen Strings anhand der Analog- und Digital Nr.

Hinweis!



Der Menü-Punkt SCB Monitor erscheint nur bei einer angeschlossenen SCB. Und ist nur bei dem Solar-Log 2000 verfügbar.

2.11.6 Komponenten aufrufen

Um den Menüpunkt **Komponenten** aufzurufen, gehen Sie auf **Diagnose | Komponenten**.



Abb.: Komponenten - S0-Zähler auf Schnittstelle A und B

Unter dem Menüpunkt **Komponenten** gibt es nachfolgende Reiter:

- S0-Zähler (siehe Abb.: Komponenten - S0-Zähler auf Schnittstelle A und B)
- Alarmkontakt (nur bei Solar-Log™ 2000) (siehe Abb.: Alarmkontakt)
- Funkpaket (nur bei angeschlossenem und aktivierten Funkpaket sichtbar) (siehe Abb.: Verbindungstest - Funkpaket)

Unter dem Menüpunkt **Diagnose | Komponenten | S0-Zähler** finden Sie alle S0-Zähler die am Solar-Log™ angeschlossen sind. Über das Feld Impulszähler können folgende Werte abgelesen werden:

- Gesamtimpulszahl des S0-Zählers seit Neustart des Solar-Log™ (Erste Zahl).
- Impulszahl seit Aufrufen des Menüpunktes (Zweite Zahl).
- Impulszahl-Intervall in einer Minute (Dritte Zahl).

Hinweis!



Der Solar-Log™ startet jede Nacht zur Reorganisation der Daten neu, so dass die Gesamtimpulszahl des S0-Zählers jede Nacht auf Null gesetzt wird.

Unter dem Menüpunkt **Diagnose | Komponenten | Alarmkontakt** finden Sie ein zweigeteiltes Fenster vor.

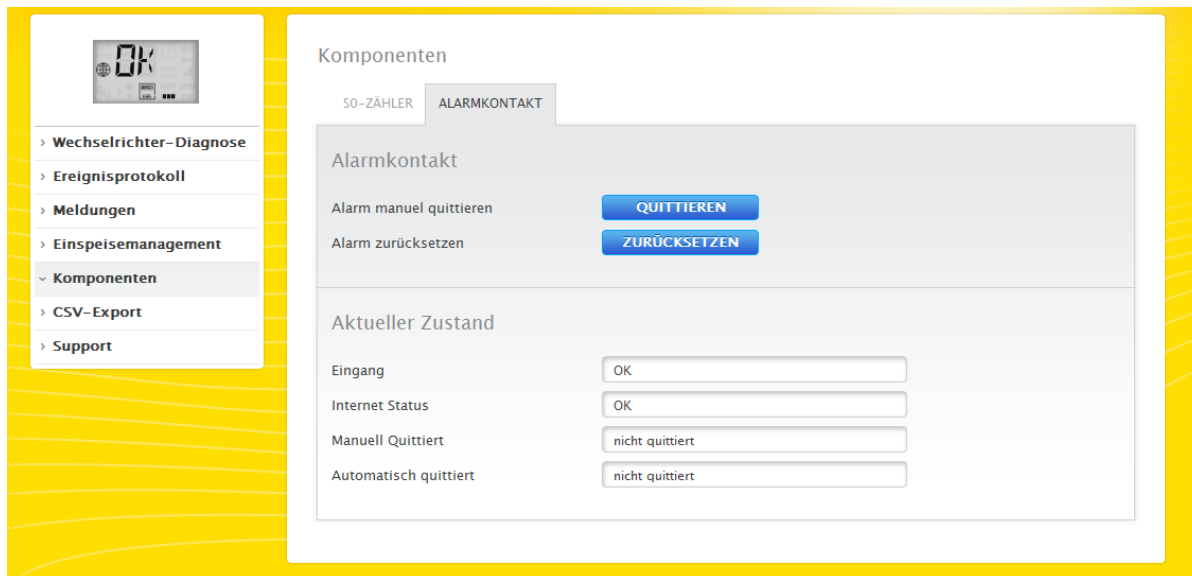


Abb.: Alarmkontakt

Im oberen Teil **Alarmkontakt** haben Sie die Möglichkeit den Alarm manuell zu quittieren, sowie diesen zurückzusetzen.

Im unteren Teil **Aktueller Zustand** sehen Sie den Eingang der Meldung (bspw. OK), den Internet Status (bspw. OK) und ob die Meldung bereits manuell oder automatisch quittiert wurde.

Hinweis!



Der Alarmkontakt ist nur bei dem Solar-Log 2000 verfügbar.

Unter dem Menüpunkt **Diagnose | Komponenten | Funkpaket** rufen Sie die Testfunktion des Funkpakets auf.

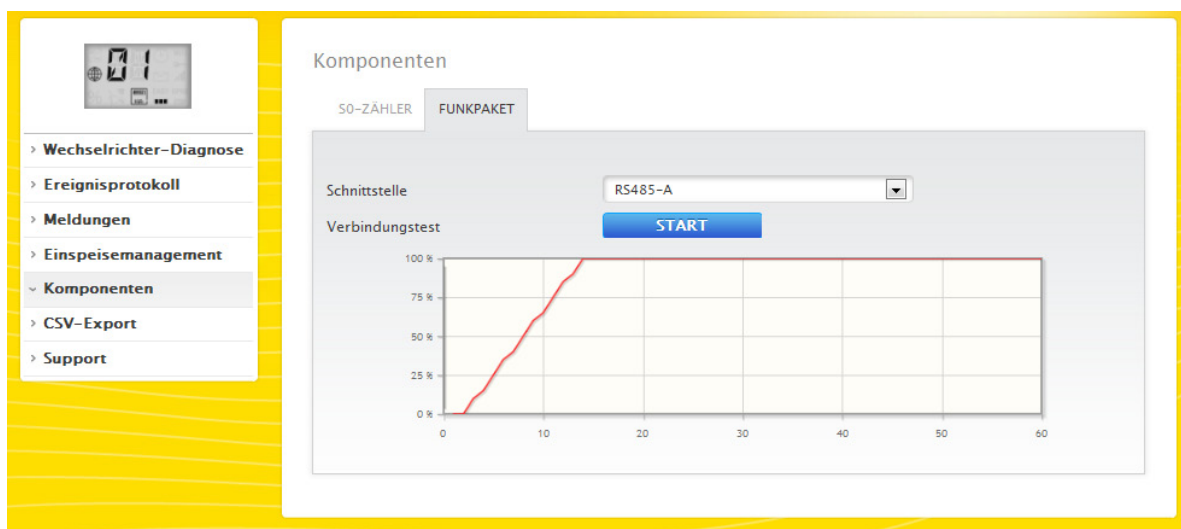


Abb.: Verbindungstest - Funkpaket

Um den Verbindungstest durchführen zu können, müssen Sie ein Funkpaket am Solar-Log™ angeschlossen

und unter [Konfiguration | Geräte | Definition](#) die Schnittstelle mit dem Funkpaket aktiviert, als auch den Wechselrichter ausgewählt haben (siehe dazu RS485-Funkpaket Installations-Hinweis).

Wählen Sie für den Verbindungstest die Schnittstelle mit dem angeschlossenen Funkpaket aus und drücken Sie den Start-Button.

Bei einem erfolgreichen Test muss die Linie auf 100% gehen und dort dauerhaft bleiben.

Hinweis!



Eine erfolgreiche Datenübertragung kann nur gewährleistet werden, wenn eine ständige Funkverbindung von 100% erreicht wird.

Hinweis!



Für die Installation und Konfiguration des Funkpakets siehe Installations-Handbuch.

2.11.7 CSV-Export aufrufen

Um den Menüpunkt **CSV-Export** aufzurufen, gehen Sie auf **Diagnose | CSV-Export**.

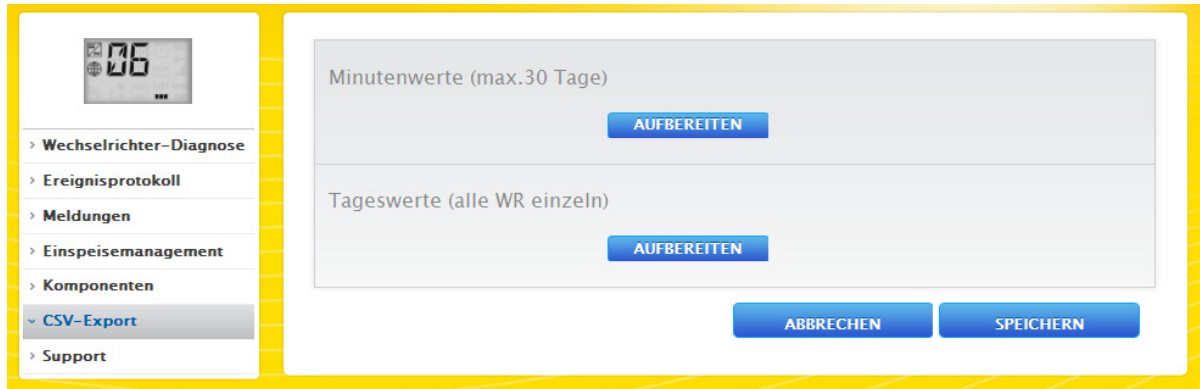


Abb.: CSV-Export

Unter dem Menüpunkt **CSV-Export** haben Sie die Möglichkeit, eine CSV-Datei Ihrer Anlage herunterzuladen. Über die Auswahl **Minutenwerte** und **Tageswerte** können Sie zwischen zwei Varianten der CSV-Datei wählen.

Bei den Minutenwerten gilt, dass diese nur maximal 30 Tage beinhalten, während die Auswahl Tageswerte zwar alle Wechselrichter einzeln aufführt, jedoch lediglich die Tagesendwerte dokumentiert.

Die CSV-Datei mit den Minutenwerten, ist eine Datei in tabellarischer Form und enthält unter anderem die 5-Minutenwerte der letzten 30-Tage, sowie den Pac- und Uac-Wert jedes einzelnen Wechselrichters, als auch den Pdc- und Udc-Wert jedes MPP-Trackers usw.

Die CSV-Datei mit den Tageswerten ist ebenfalls in tabellarischer Form und enthält die Tagesendwerte jedes einzelnen Wechselrichters über den kompletten Zeitraum der PV-Anlage (seit dem die Anlage mit dem Solar-Log™ überwacht wird).

Hinweis!



Eine solche Datei kann mit einfachen Texteditoren und mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie MS Excel oder Open Office Calc erstellt und geöffnet werden.

Achtung!



Es ist lediglich die CSV-Datei mit den Tageswerten einspielbar.
Nicht die CSV-Datei mit den Minutenwerten.

Achtung!



Beim Einspielen der CSV-Daten werden alle Ertragsdaten auf dem Gerät gelöscht und ersetzt.

2.11.8 Support aufrufen

Um den Menüpunkt **Support** aufzurufen, gehen Sie auf **Diagnose | Support**.

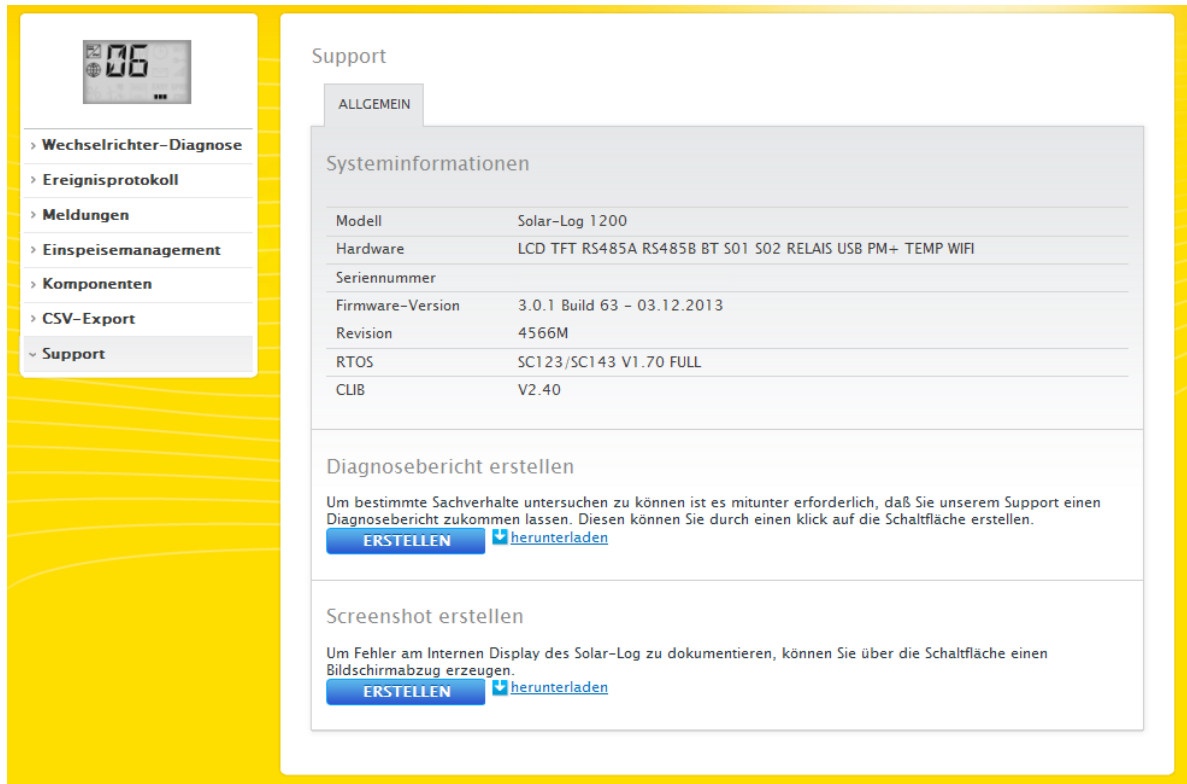


Abb.: Support Allgemein

Unter dem Menüpunkt **Support | Allgemein** befinden sich drei Bereiche:

- Systeminformationen:

In diesem Bereich stehen Ihnen folgende Informationen zur Verfügung:

- Modell (Typ des Solar-Log™)
- Hardware (Verfügbare Hardwarekomponenten des Gerätes)
- Seriennummer des Solar-Log™
- Firmware-Version mit Datum
- Revisions-Nummer
- RTOS (Betriebssystem des Solar-Log™)
- CLIB (Versionsnummer der verwendeten Bibliothek des Solar-Log™)

- Diagnosebericht erstellen:

Um bestimmte Sachverhalte untersuchen zu können, haben Sie in diesem Bereich die Möglichkeit, auf Anfrage des Supports einen Diagnosebericht zu erstellen und herunterzuladen (siehe Abb.: Support Allgemein.)

- Screenshots erstellen:

Um Fehler am internen Display des Solar-Log zu dokumentieren, haben Sie in diesem Bereich die Möglichkeit einen Bildschirmabzug vom Display zu erstellen und herunterzuladen (siehe Abb.: Support Allgemein).


3 Benachrichtigungen

3.1 Ertragsmail

Der Solar-Log 300, 1200 und 2000 enthält ein E-Mail-Programm, das eine tägliche Übersicht der Tages-Leistung an bis zu zwei verschiedene Mail-Adressen (max. 57 Zeichen getrennt durch Semikolon) versenden kann.

Die Konfiguration führen Sie über den Menüpunkt Benachrichtigungen durch. Um diesen aufzurufen gehen Sie auf [Konfiguration | Benachrichtigungen](#).

Gehen Sie auf den [Reiter | Empfänger](#) um die Empfänger-Adresse einzutragen.

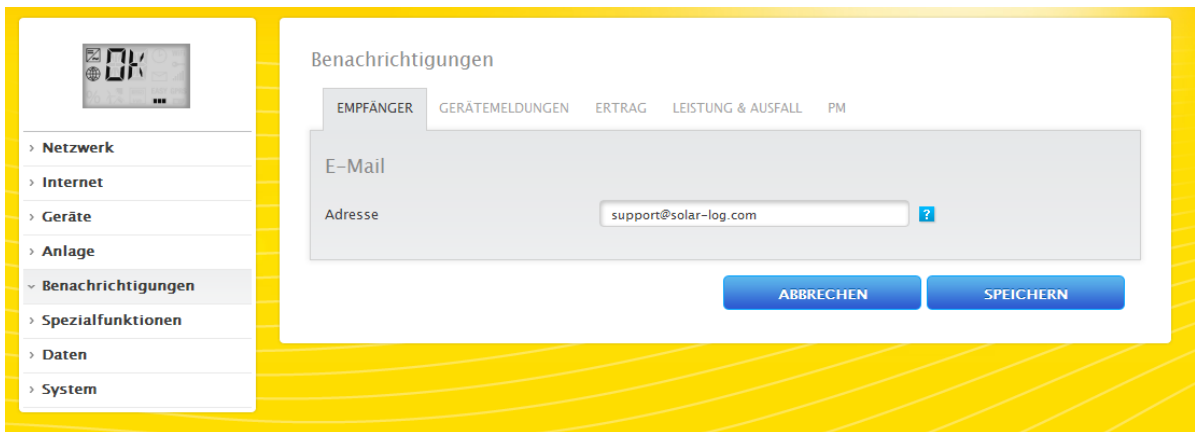

The screenshot shows the 'Benachrichtigungen' (Notifications) configuration screen. On the left is a sidebar menu with the following items: Netzwerk, Internet, Geräte, Anlage, Benachrichtigungen (highlighted), Spezialfunktionen, Daten, and System. The main area is titled 'Benachrichtigungen' and has several tabs: EMPFÄNGER (selected), GERÄTEMELDUNGEN, ERTRAG, LEISTUNG & AUSFALL, and PM. Under the 'EMPFÄNGER' tab, there is an 'E-Mail' section with a label 'Adresse' and a text input field containing 'support@solar-log.com'. To the right of the input field is a small blue question mark icon. At the bottom right of the main area are two blue buttons: 'ABBRECHEN' and 'SPEICHERN'.

Abb.: Benachrichtigung Empfänger-Adresse eintragen.

Über den [Reiter | Ertrag](#) kommen Sie auf den Menüpunkt Meldungen per eMail und SMS.

Abb.: Benachrichtigungszeiten und Einstellungsarten definieren.

Hier können Sie die Benachrichtigungszeiten, sowie die Einstellungsarten definieren.

Es gibt vier Einstellungsarten:

- deaktiviert
- Ertragsübersicht kurz
- Ertragsübersicht (alle WR)
- Ertragsübersicht (alle WR & Gruppen)

Hinweis!



Weitere Einstellungen der Benachrichtigungsfunktionen (siehe Kap. [Benachrichtigungen](#) einstellen im Installationshandbuch).

3.1.1 Erklärung der einzelnen E-Mail-Funktionen

Deaktiviert

- Wenn keine E-Mail-Benachrichtigung gewünscht wird.

Ertragsübersicht kurz

- Ertragsdaten werden für die Gesamtanlage in Tag | Monat | Jahr zusammengefasst und in Textformat dargestellt (siehe Abb.: Screenshot einer Ertragsmail).

Tag:

Summe 186.2 kWh
Spez. 3.10 kWh/kWp
Soll 154.8 kWh
Ist-Ertrag 120 %
Gesamtertragszähler 0.00 kWh
Verbrauchszähler 0.00 kWh

Monat:

Summe 5768 kWh
Spez. 96.1 kWh/kWp
Max 264 kWhMax
Mittel 360 kWh
Soll 2480 kWh
Ist-Ertrag 232 %

Jahr:

Summe 12737 kWh
Spez. 212 kWh/kWp

Abb.: Screenshot einer Ertragsmail

Ertragsübersicht (alle WR)

- Ertragsdaten werden in Summe der Gesamtanlage, sowie spezifisch für jeden einzelnen Wechselrichter (auch SO-Zähler) in Tag | Monat | Jahr unterteilt und tabellarisch im HTML-Format dargestellt (siehe Abb.: Ertragsübersicht (alle WR) in HTML-Format).

	Tag				Monat						Jahr	
	Summe	Spez.	Soll	Ist-Ertrag	Summe	Spez.	Max.	Mittel	Soll	Ist-Ertrag	Summe	Spez.
Gesamt	186.2 kWh	3.10 kWh/kWp	154.8 kWh	120 %	5768 kWh	96.1 kWh/kWp	264 kWh/Max	360 kWh	2480 kWh	232 %	12737 kWh	212 kWh/kWp
Kostal	46.59 kWh	3.10 kWh/kWp	38.71 kWh	120 %	1442 kWh	96.1 kWh/kWp	66.0 kWh/Max	90.1 kWh	620 kWh	232 %	3184 kWh	212 kWh/kWp
WR 1	46.55 kWh	3.10 kWh/kWp	38.71 kWh	120 %	1442 kWh	96.1 kWh/kWp	66.1 kWh/Max	90.1 kWh	620 kWh	232 %	3184 kWh	212 kWh/kWp
WR 2	46.57 kWh	3.10 kWh/kWp	38.71 kWh	120 %	1442 kWh	96.1 kWh/kWp	66.0 kWh/Max	90.1 kWh	620 kWh	232 %	3184 kWh	212 kWh/kWp
WR 3	46.56 kWh	3.10 kWh/kWp	38.71 kWh	120 %	1442 kWh	96.1 kWh/kWp	66.1 kWh/Max	90.1 kWh	620 kWh	232 %	3184 kWh	212 kWh/kWp

	Typ	Tagessumme
Gesamtverbrauch	Gesamtertragszähler	0.00 kWh

	Typ	Tagessumme
Gesamt	-	0.00 kWh
Verbrauchszaehle	Verbrauchszähler	0.00 kWh

Abb.: Ertragsübersicht (alle WR) in HTML-Format

Ertragsübersicht (alle WR & Gruppen)

- Ertragsdaten werden in Summe der Gesamtanlage, sowie der einzelnen Anlagengruppen mit den dazugehörigen Wechselrichtern (auch SO-Zähler) in Tag | Monat | Jahr unterteilt und tabellarisch im HTML-Format dargestellt (siehe Abb.: Ertragsübersicht (alle WR & Gruppen) in HTML-Format).

	Tag				Monat						Jahr	
	Summe	Spez.	Soll	Ist-Ertrag	Summe	Spez.	Max.	Mittel	Soll	Ist-Ertrag	Summe	Spez.
Gesamt	186.2 kWh	3.10 kWh/kWp	154.8 kWh	120 %	5768 kWh	96.1 kWh/kWp	264 kWh/Max	360 kWh	2480 kWh	232 %	12737 kWh	212 kWh/kWp
Dach West	46.59 kWh	3.10 kWh/kWp	38.71 kWh	120 %	1442 kWh	96.1 kWh/kWp	66.0 kWh/Max	90.1 kWh	620 kWh	232 %	3184 kWh	212 kWh/kWp
Kostal	46.59 kWh	3.10 kWh/kWp	38.71 kWh	120 %	1442 kWh	96.1 kWh/kWp	66.0 kWh/Max	90.1 kWh	620 kWh	232 %	3184 kWh	212 kWh/kWp
Dach Ost	139.6 kWh	3.10 kWh/kWp	116.1 kWh	120 %	4326 kWh	96.1 kWh/kWp	198 kWh/Max	270 kWh	1860 kWh	232 %	9553 kWh	212 kWh/kWp
WR 1	46.55 kWh	3.10 kWh/kWp	38.71 kWh	120 %	1442 kWh	96.1 kWh/kWp	66.1 kWh/Max	90.1 kWh	620 kWh	232 %	3184 kWh	212 kWh/kWp
WR 2	46.57 kWh	3.10 kWh/kWp	38.71 kWh	120 %	1442 kWh	96.1 kWh/kWp	66.0 kWh/Max	90.1 kWh	620 kWh	232 %	3184 kWh	212 kWh/kWp
WR 3	46.56 kWh	3.10 kWh/kWp	38.71 kWh	120 %	1442 kWh	96.1 kWh/kWp	66.1 kWh/Max	90.1 kWh	620 kWh	232 %	3184 kWh	212 kWh/kWp

	Typ	Tagessumme
Gesamtverbrauch	Gesamtertragszähler	0.00 kWh

	Typ	Tagessumme
Gesamt	-	0.00 kWh
Verbrauchszaehle	Verbrauchszähler	0.00 kWh

Abb.: Ertragsübersicht (alle WR & Gruppen) in HTML-Format

Erklärung der Ertragsübersichten im Einzelnen:

Betreff: Seriennummer des Solar-Log sowie Datum und Uhrzeit des Versands.

Tag:

Feld	Erklärung
Summe	Die tatsächlich eingespeiste Energie des Tages in kWh
Spez.	Ertrag spezifisch. Der Energieertrag dividiert durch die angeschlossene Generatorleistung. (Wert auf 1 kWp normiert)
Max	Die Maximal-Leistung in kW die an diesem Tag erreicht wurde.
Soll	Der Ertrag in kWh, der laut Prognose erreicht werden sollte.
Ist-Ertrag	Wie viel Prozent des Tages-Soll-Wertes wurden erreicht. Der erreichte Tages-Ertrag in Prozent in Relation zu Summe/Soll.
Gesamtertragszähler	Zeigt den Gesamtertrag der Anlage an. (Zeile erscheint nur falls ein Gesamtertragszähler vorhanden ist)
Verbrauchszähler	Bei einem Zähler wird der Verbrauch angezeigt. Bei mehreren Verbrauchszählern wird der Verbrauch entsprechend der Konfiguration angezeigt (diese Zeile erscheint nur falls Zähler vorhanden sind).

Monat:

Feld	Erklärung
Summe	Die tatsächlich eingespeiste Energie dieses Monats in kWh
Spez.	Ertrag spezifisch. Der Energieertrag dividiert durch die angeschlossene Generatorleistung. (Wert auf 1 kWp normiert)
Max	Zeigt die in diesem Monat maximale Tagesproduktion in kWh an.
Mittel	Die durchschnittliche Tages-Produktion, die in diesem Monat erreicht wurde.
Soll	Der Ertrag in kWh, der laut Prognose bis zum heutigen Tag erreicht werden sollte.
Ist-Ertrag	Zeigt, wie viel Prozent des Monats-Soll-Wertes bis zum heutigen Tag erreicht wurden. Der erreichte Monats-Ertrag in Prozent in Relation zu Summe/Soll.

Jahr:

Feld	Erklärung
Summe	Die tatsächlich eingespeiste Energie dieses Jahres in kWh
Spez.	Ertrag spezifisch. Der Energieertrag dividiert durch die angeschlossene Generatorleistung. (Wert auf 1 kWp normiert)

3.2 Leistungsüberwachung

Um Wechselrichter verschiedener Größen zu überwachen, rechnet der Solar-Log™ die Werte jedes Wechselrichters auf 1 kWp herunter. Der Solar-Log™ geht von der unter [Konfiguration | Geräte | Konfiguration](#) eingestellten „angeschlossenen Generatorleistung“ aus.

Die Generatorleistung entspricht 100% und wird hier auf den Wert 1kWp normiert.

Beispiel-Anlage:

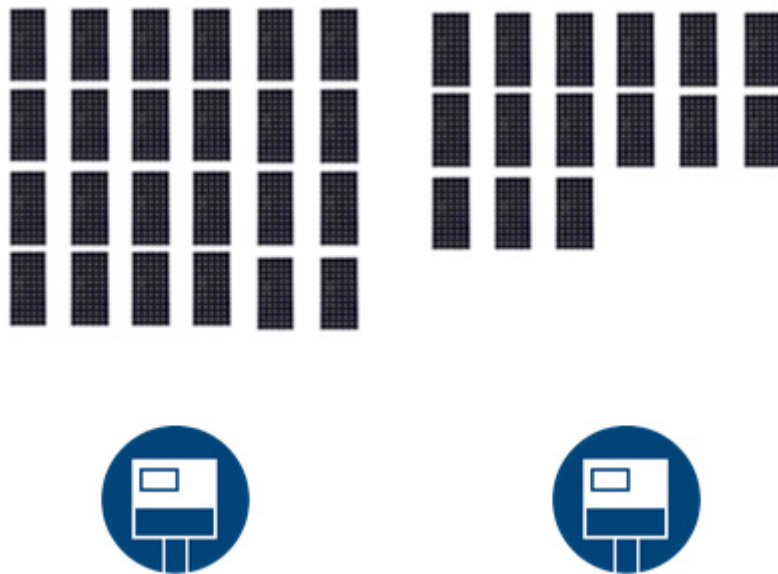


Abb.: Leistungsüberwachung: Beispiel-Anlage mit zwei Wechselrichtern

WR1 „WR 1 Haus“

Generatorleistung:
25* 220W (Module)= 5500 Wp

Modulfeld 1

WR2 „WR 2 Haus“

Generatorleistung:
15* 220W (Module)= 3300 Wp

Modulfeld 1

Der Solar-Log™ vergleicht alle Wechselrichter, die demselben Modulfeld zugeordnet sind, miteinander. Einstellung der Modulfelder über [Konfiguration | Geräte | Konfiguration](#).



- > Netzwerk
- > Internet
- > **Geräte**
 - > Definition
 - > Erkennung
 - > Konfiguration
- > Anlage
- > Benachrichtigungen
- > Spezialfunktionen
- > Daten
- > System

Geräte

KONFIGURATION
REIHENFOLGE

Gerätekonfiguration

Gerät: 1: Kostal ?

Modell: Kostal

Adresse / Seriennummer: 1

Modulfeld, Leistung & Bezeichnung

Maximale AC-Leistung: 14000 ?

Pac-Korrekturfaktor: 1000 ?

	Modulfeld	Generatorleistung	Bezeichnung
Gerät		15000 ?	Kostal
MPP-Tracker 1	1	5000	String 1
MPP-Tracker 2	1	5000	String 2
MPP-Tracker 3	1	5000	String 3

ABBRECHEN
SPEICHERN

Abb.: Konfiguration der Modulfelder

Konfiguration der Leistungsüberwachung unter [Konfiguration](#) | [Benachrichtigungen](#).



- > Netzwerk
- > Internet
- > Geräte
- > Anlage
- > **Benachrichtigungen**
 - > Spezialfunktionen
 - > Daten
 - > System

Benachrichtigungen

EMPFÄNGER
GERÄTEMELDUNGEN
ERTRAG
ALARM
LEISTUNG & AUSFALL
PM

Leistungs- und Ausfallüberwachung

Gerät: 0: INV 1 ?

Leistungsüberwachung: I aktiviert

Überwachungsparameter

Überwachungsbeginn: 11

Überwachungsende: 13

Minimale Einspeiseleistung: 20

Abweichung in Prozent: 10

Stördauer in Intervallen: 6
= 30 Minuten

Max. Meldungen pro Tag: 3

Schneebedeckung: ☒

Meldung als

eMail
SMS
Relais

☒
☐
☐

SPEICHERN ALLE...
SPEICHERN MEHRERE...
ABBRECHEN
SPEICHERN

Abb.: Konfiguration der Leistungsüberwachung

Die Wechselrichter werden anhand der gemessenen Leistung in Bezug zur eingetragenen Generatorleistung gebracht.

Unter Berücksichtigung der konfigurierten Abweichung (Bspw.: 10%) und des eingetragenen Zeitraumes (Bspw.: 30 min), wird bei einer überschreitenden Abweichung eine Meldung (per Email versendet).

Hinweis!



Konfiguration der Leistungsüberwachung siehe [Installationshandbuch](#) Kap. [Benachrichtigungen einstellen](#).

3.2.1 Meldung aus der Leistungsüberwachung

Beispielmeldung:

Modulfeld 1 - WR1 ,WR 1 Haus‘

Psoll = 4916W (WR2 ,WR 2 Haus‘), Pist = 3950W, Abw = 19,65 %

Die Meldung enthält folgende Informationen:

Modulfeld:

Welches Modulfeld ist betroffen, bzw. Meldung in welchem Modulfeld diese Abweichung erkannt wurde.

Abweichender Wechselrichter:

„WR1“

Psoll:

Referenzwert, der zu diesem Zeitpunkt am effektivsten laufende Wechselrichter wird als Referenzwert herangezogen, Wert in W.

Pist:

Wert der Leistung in W des abweichenden Wechselrichters.

Abw:

Wert in % um den der abweichende Wechselrichter zum Referenzgeber abweicht.

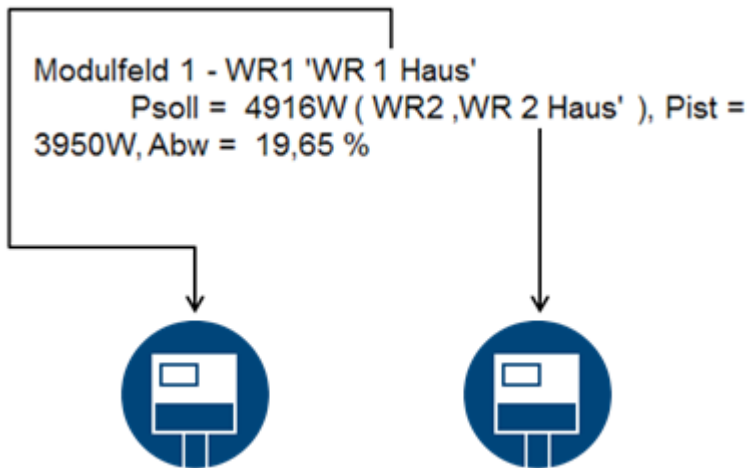


Abb.: Leistungsüberwachung mit Meldung und Wechselrichter

WR1 „WR 1 Haus“		WR2 „WR 2 Haus“
Generatorleistung=	5500 Wp	3300 Wp
Aktuelle Leistung	=3950 W	= 2950 W
Aktueller Wirkungsgrad	= 71,81 %	= 89,39 %
	Wechselrichter mit Abweichung	Referenzgeber

Wechselrichter 2 ist mit seinem Wert von 0,8939 der leistungsstärkste Wechselrichter und daher **Referenzgeber**.

3.2.2 Berechnung und Erklärung der Meldung

Der Referenzgeber vergleicht den Wechselrichter 1 mit allen Wechselrichtern im selben Modulfeld, im Beispiel nur mit seiner Leistung.

Aufgrund des Vergleiches der eingetragenen Generatorleistung und der Psoll-Prognose, wird eine Abweichung von 19,65 % festgestellt.

Berechnung der Abweichung des Wechselrichter 1:

Abweichungs-Berechnung

WR1 Psoll-Berechnung	$(5500 \cdot 89,39) : 100 = P_{\text{soll}} 4916\text{ W}$
Wirkungsgrad WR1	$(3950\text{ W} : 5500\text{ W}) \cdot 100 = 71,81\%$
Entspricht 71,81 % der Generatorleistung oder der Wert 0,7181 kWp	

Abweichung in Prozent

Psoll WR1 - Pist WR1	$4916\text{ W} - 3950\text{ W} = 966\text{ W}$
Prozentuale Abweichung	$(966\text{ W} : 4916\text{ W}) \cdot 100 = 19,65\%$

Wechselrichter 2 ist zum Zeitpunkt der Messung der leistungsstärkste Wechselrichter und daher Referenzgeber. Aufgrund dieser Messung und der durchgeführten Vergleichsberechnung mit den Wechselrichtern

im selben Modulfeld, hätte Wechselrichter 1 eine Leistung von 4916 W erbringen sollen. Die tatsächliche Leistung beläuft sich auf 3950 W, was der Psoll-Abweichung von 19,65% entspricht und deshalb zu dieser Meldung führte.

4 Bedienung mit dem Touchscreen bei Solar-Log 1200 und 2000

Die Solar-Log 1200 und 2000 besitzen einen berührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen), mit dem sich schnell Informationen über die Leistung, den Leistungsverlauf, der Umweltbilanz und der Datenaustausch per USB einstellen lassen.

Hinweis!



Berühren Sie niemals den Touchscreen mit einem scharfen oder spitzen Gegenstand!
Dies beschädigt die empfindliche Oberfläche.

4.1 Navigieren auf dem Touchscreen

Nach dem Start des Solar-Log 1200 und 2000 zeigt das Display die Übersichts-Ansicht an.



Abb.: Startseite des Displays

In dieser Ansicht sehen Sie:

Die Kopfleiste mit:

- Solar-Log™ Modell
- Der Navigations-Überschrift
- Datum
- Uhrzeit

Die linke Symbol-Navigation (Durch das Antippen der Symbole gelangen Sie in die jeweiligen Untermenüs):



Leistung



Leistungsverlauf



Umweltbilanz



Einstellungen

Das Ansichtsfenster mit:

- Solar-Log™ Typ
- Den angeschlossenen Geräten (Wechselrichter, Stromzähler usw.)
- Einer Tabelle mit folgenden Werten: Einnahmen durch PV, Ausgaben für Strom (nur mit angeschlossenem Zähler) und der Summe für Heute und Gesamt.

Indem Sie mit den Finger über das Display wischen (swipen), je nach Ansicht, von links nach rechts oder von rechts nach links, gelangen Sie in die nächste Darstellung.

In den Menüpunkten Energie- und Umweltbilanz, sowie im Leistungsverlauf ist das Fenster zweigeteilt.

Anhand der im Ansichtsfenster eingeblendeten Punktdarstellung (), sehen Sie, auf welcher Seite Sie sich im Menü befinden.

Durch Antippen des rechten oberen Bereichs mit Datum und Uhrzeit gelangen Sie immer zur Leistungsanzeige des aktuellen Tages. Durch ein zweites Antippen wird das aktuelle Dashboard angezeigt.

4.2 Dashboard aufrufen

Über den Menüpunkt **Leistung** gelangt man mittels swipen über das Startfenster zum Dashboard.



Abb.: Ansicht Dashboard

In der Ansicht von links nach rechts:

Aktueller Verbrauch und heutiger Maximal-Verbrauch (nur mit angeschlossenem Zähler).

Aktuelle Erzeugungsleistung und heutige Maximal-Erzeugung.

Aktuelle Einspeisung und heutige Maximal-Einspeisung ins öffentliche Netz (nur mit angeschlossenem Zähler).

4.3 Energiebilanz aufrufen

Über den Menüpunkt **Leistung** gelangt man mittels swipen über das Startfenster vom Dashboard zur Energiebilanz.



Abb.: Ansicht Energiebilanz

Das Ansichtsfenster der Energiebilanz ist zweigeteilt. Der obere Teil des Fensters zeigt folgende Werte:

Produktion:

- Aktuelle Erzeugung der Anlage.

Verbrauch:

- Aktueller Stromverbrauch (nur mit angeschlossenem Zähler).

Überschuss:

- Aktuelle Einspeisung ins öffentliche Netz (nur mit angeschlossenem Zähler).

Im unteren Teil des Fensters sehen Sie angeschlossene Verbraucher mit den aktuellen Verbrauchswerten.

Über den Pfeil rechts gelangen Sie zur Ansicht weiterer Verbraucher.

Hinweis!



Werte sind nur sichtbar, sofern Verbraucher über SmartPlugs (Netzwerksteckdosen), über Relais oder Solar-Log™ Meter angeschlossen sind.

Hinweis!



Es können bis zu zehn Verbraucher angeschlossen und konfiguriert werden.

4.4 Prognose aufrufen

Über den Menüpunkt **Leistung** gelangt man mittels swipen zur Prognose.

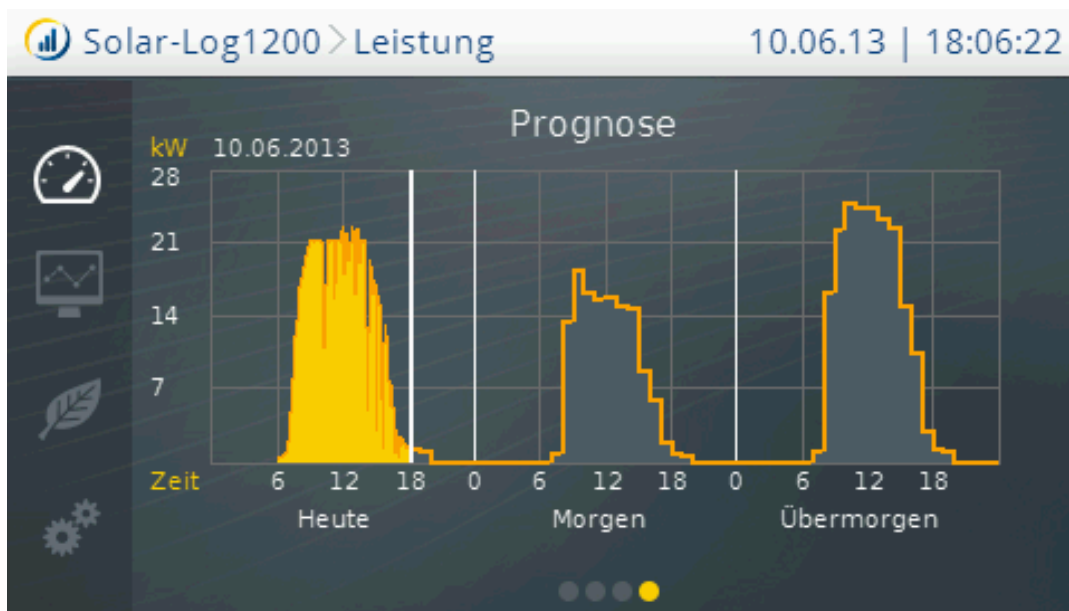


Abb.: Ansicht Prognose

In der Ansicht Prognose werden morgens und abends Wetterdaten abgerufen. Aufgrund dieser Daten werden die Werte für den aktuellen Tag, für morgen und übermorgen berechnet und grau ausschattiert.

In der Classic 2nd Edition wird dies automatisch abgefragt – in der Commercial Edition muss dies unter Wechselrichter nachgepflegt werden.

Hinweis!



Für die Darstellung der Prognose am Solar-Log™ ist eine Anmeldung in unseren Portalen, Classic 2nd oder „Commercial Edition“ erforderlich.

Hinweis!



Anlagenstandort, Ausrichtung und Dachneigung der Module müssen im Portal konfiguriert sein um die täglichen Wetterdaten zu erhalten.
Die Übermittlung der Wetterdaten an den Solar-Log™ erfolgt jeweils Morgens und Abends.

4.5 Leistungsverlauf aufrufen

Den **Leistungsverlauf** rufen Sie über die linke Navigation auf, indem Sie auf das Leistungsverlaufssymbol tippen.

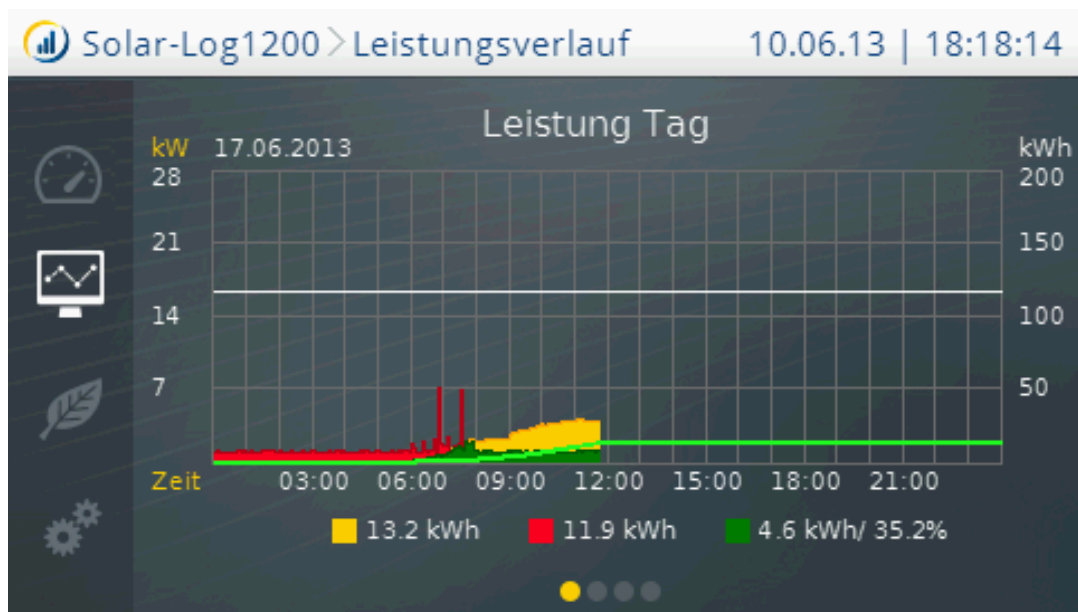


Abb.: Leistungsverlauf - Tag

Die Ansicht Leistungsverlauf ist in zwei Bereiche geteilt.

Im oberen Bereich haben Sie die Möglichkeit, je nach Darstellung (Tag, Monat, Jahr), durch Wischen am Display, in das genaue Datum zu gelangen.

Im unteren Bereich gelangen Sie mittels Wischen in die nächste Darstellung, Tag, Monat, Jahr oder Gesamt.

4.6 Umweltbilanz aufrufen

Die Umweltbilanz rufen Sie über die linke Navigation auf, indem Sie auf das Umweltbilanzsymbol tippen.



Abb.: Ansicht Umweltbilanz-Tag

Die Ansicht der Umweltbilanz ist in zwei Bereiche geteilt.

Einen oberen Bereich mit der Darstellung:

- Tag
- Monat
- Jahr
- Gesamt

Und einen unteren Bereich mit dem Umweltbeitrag, den Ihre Anlage geleistet hat, mit den Werten:

- Vermiedene CO₂
- Öl gespart
- Atommüll vermieden
- Fahrt mit dem E-car in km
- Bäume gespart
- Haushalte (der Energiebedarf für 4 Personen)

4.7 USB-Menü aufrufen

Das USB-Menü rufen Sie über die linke Navigation auf, indem Sie auf das Einstellungssymbol tippen.



Abb.: Menü-Einstellungen

Sie gelangen auf das Hauptmenü **Einstellungen**. Tippen Sie auf **USB**.

Die Punkte:

- Start
- Grundeinstellungen
- Erweiterte Einstellungen

werden ausführlich im Installationshandbuch Kap. **Konfigurieren am Gerät** beschrieben.



Abb.: Menü-USB

Über das USB-Menü haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

Alle Daten sichern:

- Der Solar-Log™ erstellt einen Ordner „backup“ auf dem Stick, in den er eine solarlog_backup.dat und eine solarlog_config.dat abspeichert.

Ertragsdaten einspielen:

- Der Solar-Log™ sucht auf dem Stick nach einer gültigen solar-log_backup.dat und spielt diese ein.

Konfiguration einspielen:

- Der Solar-Log™ sucht auf dem Stick nach einer gültigen solar-log_config.dat und spielt diese ein.

Firmware-Update:

- Der Solar-Log™ sucht auf dem Stick nach einer einspielbaren Firmware und führt danach ein Update aus.

Hinweis!



Aus technischen Gründen werden bei einer Datensicherung nur die letzten 30-Tage der Minuten-Werte gesichert.

Für eine dauerhafte Erhaltung Ihrer Daten (inklusive der Minuten-Daten), empfehlen wir die Anmeldung Ihres Solar-Logs auf unserer Classic-2nd-Edition oder in der Commercial Edition.

Hinweis!



Bei eingestecktem USB-Stick wird auf diesem automatisch ein Ordner mit dem Namen Backup erstellt. In diesen Ordner legt der Solar-Log™ täglich beim Abschluss eine backup-Datei mit Datum ab.

Achtung!

Der Solar-Log™ überschreibt die Dateien **nicht**, daher darauf achten, dass der USB-Stick ab und zu gesichert oder ausgetauscht wird.

Achtung!



Beim Einspielen der Daten vom USB-Stick werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht und ersetzt.

Hinweis!



Bevor Sie die gesicherten Ertragsdaten einspielen, sollten Sie die aktuelle Konfiguration einspielen.

5 Bedienung am Display bei Solar-Log 500 und 1000

5.1 Display Solar-Log 500

Der Solar-Log 500 verfügt neben der oben beschriebenen Bedienung über den Webbrowser auch über ein 2-zeiliges Textdisplay, auf dem sich die aktuellen Leistungsdaten ablesen lassen.

Die folgenden Werte werden in regelmäßigem Wechsel angezeigt:

Bezeichnung	Einheit	Bedeutung
Einspeiseleistung Pac	W	Die momentan eingespeiste Leistung P auf Wechselspannungsseite
Generatorleistung Pdc	W	Die momentan eingespeiste Leistung P auf Gleichspannungsseite (Solargenerator). Ist nur ein einzelner Multi-String Wechselrichter ausgewählt, werden die einzelnen Strings separat ausgewiesen.
ETag	kWh	Tagesertrag
Espez	Wh/Wp	Spezifische Leistung, „Leistung in kW/kWp“. Dadurch werden alle Werte bezüglich ihrer spezifischen Leistung vergleichbar. Ebenso können nachlassende Modulleistungen erkannt werden.

5.2 Display Solar-Log 1000

Das Solar-Log 1000 besitzt einen berührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen), mit dem sich alle Informationen über den Leistungsstand, die Diagnose und die Protokolle des Wechselrichters abrufen, sowie der Datenaustausch per USB einstellen lassen.

Hinweis!



Berühren Sie niemals den Touchscreen mit einem scharfen oder spitzen Gegenstand!

Dies beschädigt die empfindliche Oberfläche.

Hinweis!

Das Display schaltet zur Schonung die Anzeige nach wenigen Minuten ab. Die Dauer können Sie in den Konfigurationen einstellen.

Zu den Einstellungen im Konfigurationsmenü beachten Sie die Hinweise in unserem Installationshandbuch.

5.3 So navigieren Sie auf dem Touchscreen

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Das Display zeigt nach dem erstmaligen Antippen die Übersicht.

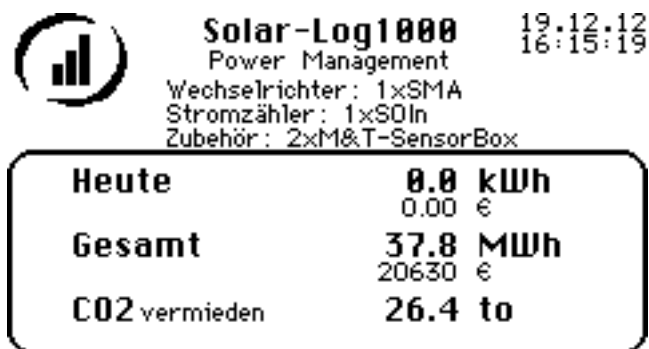


Abb.: Display Startseite

Wird das Display des Solar-Log 1000 angetippt, zeigt es automatisch den Ertrag des aktuellen Tages, den Gesamtertrag der Anlage und die daraus errechnete CO₂-Vermeidung an.

Tippen Sie nochmals auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

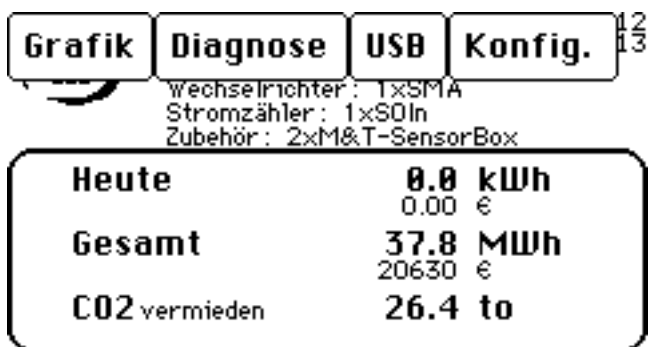


Abb.: Display Hauptnavigation

Die Hauptnavigation zeigt vier Bereiche:

Grafik

Hier können Sie die Ertragsdaten abrufen.

Diagnose

Hier können Sie die Systemmeldungen abrufen, Alarmmeldungen quittieren und den Eigenstromverbrauch einstellen.

USB

Falls das Gerät nicht an ein lokales Netzwerk angeschlossen ist, können Sie eine Datensicherung auf einen eingesteckten USB-Stick durchführen und bei Bedarf dort wieder zurückspielen. Über die USB-Schnittstelle können Sie auch die Firmware des Solar-Log™ aktualisieren.

Konfiguration

Das Konfigurationsmenü erlaubt es Änderungen und Anpassungen an der Software des Geräts vorzunehmen (siehe dazu im Installationshandbuch).

5.4 Ertragsdaten abrufen

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.


- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf Grafik.

- Die unterschiedlichen Ertragszeiträume werden angezeigt.

Tippen Sie auf Übersicht, um zu der Übersicht der aktuellen Werte zurückzukehren.

5.4.1 So navigieren Sie in den Übersichten

Symbol	Bedeutung
 	Pfeiltasten, um zum vorigen oder nächsten angezeigten Zeitraum zu blättern.
	Der „Zurück“-Schalter schließt das aktuell geöffnete Fenster.

5.4.2 Was die Werte der Übersichten bedeuten

Nachfolgend die Werte und deren Bedeutung in alphabetischer Ordnung.

Bezeichnung	Einheit	Bedeutung
CO ₂	to	Die errechnete Menge des vermiedenen Kohlendioxid-Ausstoßes
Eist	kWh	Der Ist-Ertrag des gewählten Zeitraums
Eist/Esoll	%	Der Ist-Wert zeigt den prozentualen Anteil zwischen Ist-Ertrag und Soll-Ertrag für den gewählten Zeitraum an.
E _{max}	kWh	Der Maximal-Ertrag des gewählten Zeitraums.
E _{min}	kWh	Der Mindest-Ertrag des gewählten Zeitraums.
E _{mittel}	kWh	Die mittlere Leistung des gewählten Zeitraums.
Energie	kWh	Die Gesamt-Tagesleistung
Esoll	kWh	Das Gerät führt eine Prognose-Statistik, die jedem Monat einen gewissen Soll-Wert vorschreibt. Wird der Soll-Wert vom Monats-ertrag erreicht oder überschritten, wurde die prognostizierte Leistung erbracht.
E _{spez}	Wh/Wp	Der Energieertrag dividiert durch die Maximalleistung. Dieser Wert ist ein guter Vergleichswert gegenüber anderen Anlagen.
P _{ac}	Watt	Die momentan eingespeiste Leistung P auf Wechselspannungsseite.
P _{dc}	Watt	Die momentan eingespeiste Leistung P auf Gleichspannungsseite (Solargenerator). Ist nur ein einzelner Multi-String Wechselrichter ausgewählt, werden die einzelnen Strings separat ausgewiesen.
P _{max}	Watt	Maximale Tagesleistung.
WG	%	Der momentane Wirkungsgrad aus Generatorleistung und Einspeiseleistung. Die Herstellerangaben zum Wirkungsgrad des Wechselrichters können hier kontrolliert werden.

5.4.3 Tagesgrafik

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf **Grafik** und dann auf **Tag**.

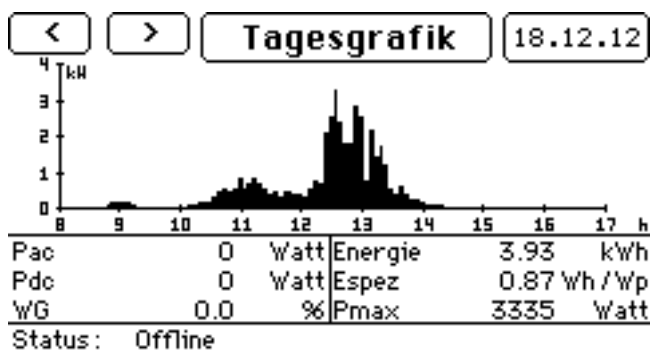


Abb.: Display Tagesgrafik

Tippen Sie auf das Tagesdatum, um die Anzeige eines gewünschten Tages darstellen zu lassen.

Tippen Sie auf **Tagesgrafik**, um die Ertragswerte der angeschlossenen Wechselrichter anzeigen zu lassen.

- Das Menüfenster Einstellungen wird angezeigt.

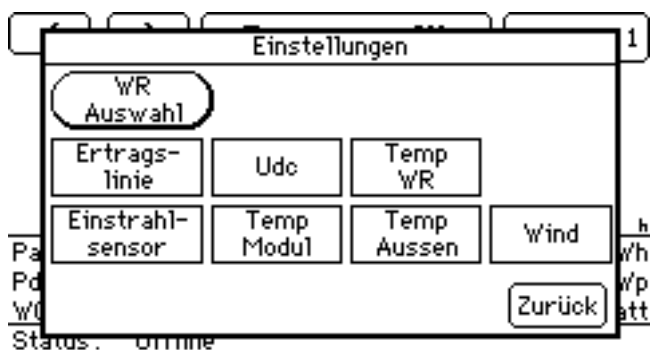


Abb.: Display Grafik Einstellungen

Tippen Sie auf **WR-Auswahl**, um den gewünschten Wechselrichter auszuwählen.

- Das Menüfenster Gesamtanlage wird angezeigt.



Abb.: Display Grafik Gesamtanlage

Wählen Sie den gewünschten Wechselrichter aus und tippen Sie auf „Zurück“.

- Es werden die Werte des gewählten Wechselrichters angezeigt.

Tippen Sie auf **Tagesgrafik**, um die Darstellung zusätzlicher Messwerte anzeigen zu lassen.

Wählen Sie die gewünschte Anzeige aus und tippen Sie auf „Zurück“.

- Die gewählte Einstellung wird angezeigt.
- Sollten Sie **Ertragslinie** gewählt haben, wird auch der Sollwert angezeigt.

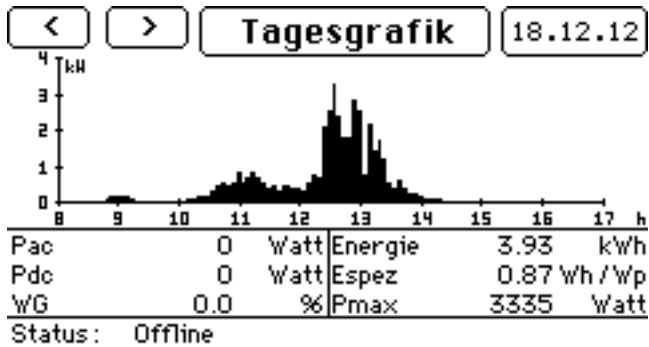


Abb.: Display Tagesgrafik

Tippen Sie auf das **Display**, um die **Hauptnavigation** aufzurufen.

5.4.4 Monatsgrafik

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf **Grafik** und dann auf **Monat**.

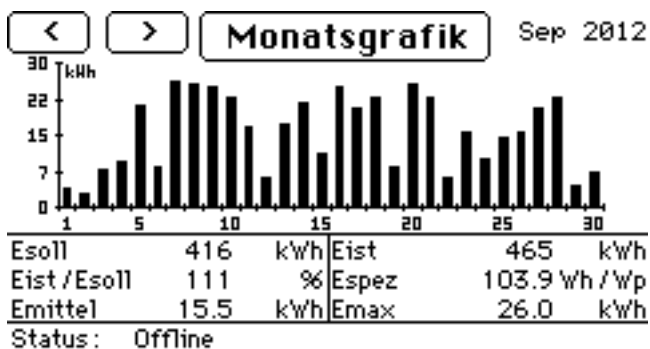


Abb.: Display Monatsgrafik

Die Monatsgrafik zeigt den aktuellen Werte des gewählten Monats an.

Tippen Sie auf einen der angezeigten Balken, um die **Tagesgrafik** des gewählten Tages anzeigen zu lassen.

Tippen Sie auf **Monatsgrafik**, um die Ertragswerte der angeschlossenen Wechselrichter anzeigen zu lassen.

- Das Menüfenster **Gesamtanlage** wird angezeigt.



Abb.: Display Gesamtanlage

Wählen Sie den gewünschten Wechselrichter aus und tippen Sie auf **Zurück**.

- Es werden die Werte des gewählten Wechselrichters angezeigt.

Tippen Sie auf das Display, um die Hauptnavigation aufzurufen.

5.4.5 Jahresgrafik

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf **Grafik** und dann auf **Jahr**.

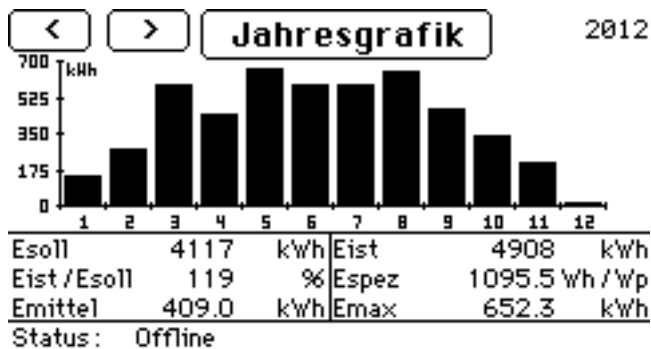


Abb.: Display Jahresgrafik

Die Jahresgrafik zeigt Ihnen die aktuellen Werte des gewählten Jahres an.

Tippen Sie auf einen angezeigten Balken, um die Monatsgrafik des gewählten Monats anzeigen zu lassen.

Tippen Sie auf **Jahresgrafik**, um die Ertragswerte der angeschlossenen Wechselrichter anzeigen zu lassen.

- Das Menüfenster Gesamtanlage wird angezeigt.



Abb.: Display Gesamtanlage

Wählen Sie den gewünschten Wechselrichter aus und tippen Sie auf **Zurück**.

- Es werden die Werte des gewählten Wechselrichters angezeigt.

Tippen Sie auf das Display, um die Hauptnavigation aufzurufen.

5.4.6 Gesamtgrafik

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf **Grafik** und dann auf **Gesamt**.

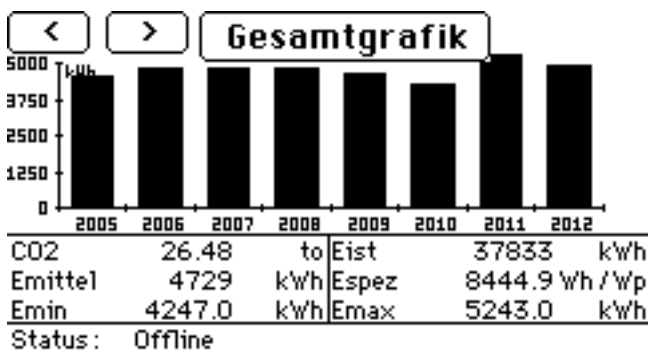


Abb.: Display Gesamtgrafik

Die Gesamtgrafik zeigt die Werte der Anlage ab dem vom Solar-Log™ überwachten Zeitraum an.

Tippen Sie auf einen der angezeigten Balken, um die Jahresgrafik des gewählten Jahres anzeigen zu lassen.

Tippen Sie auf **Gesamtgrafik**, um die Ertragswerte der angeschlossenen Wechselrichter anzeigen zu lassen.

- Das Menüfenster Gesamtanlage wird angezeigt.



Abb.: Display Gesamtanlage

Wählen Sie den gewünschten Wechselrichter aus und tippen Sie auf „Zurück.“

- Es werden die Werte des gewählten Wechselrichters angezeigt.

Tippen Sie auf das Display, um die Hauptnavigation aufzurufen.

5.4.7 Großdisplay

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf **Grafik** und dann auf **Großdisplay**.

- Die Großansicht der aktuellen Ertragswerte wird angezeigt.

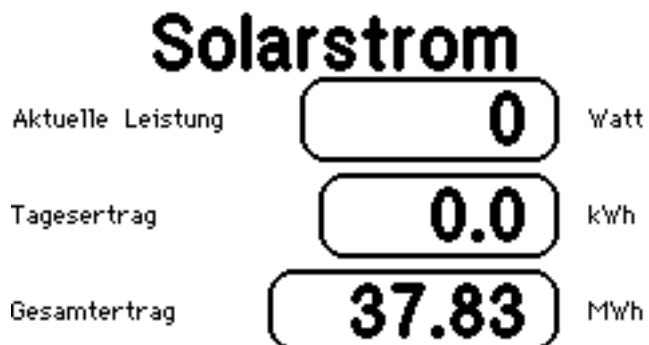


Abb.: Display Großdisplay

Das Großdisplay zeigt Ihnen die aktuelle Leistung Ihrer Anlage.

Tippen Sie auf das Display, um die Hauptnavigation aufzurufen.

5.4.8 Strombilanz

Ist am Solar-Log 1000 ein Stromzähler mit dem Typ „Verbrauchszähler“ eingestellt, wird am Touchscreen ein zusätzliches Menü „Strombilanz“ angezeigt.

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf **Grafik** und anschließend auf **Strombilanz**.

- Die Großansicht der aktuellen Strombilanz wird angezeigt.

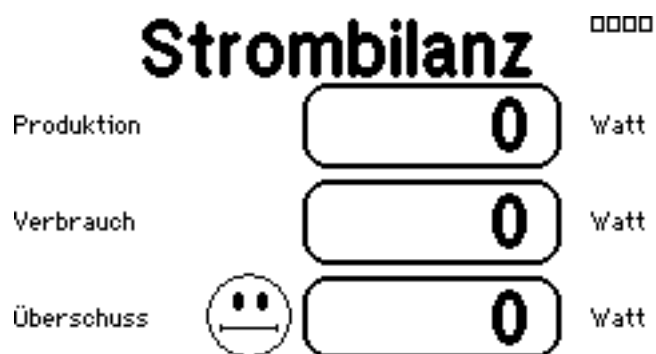


Abb.: Display Strombilanz

Die Strombilanz zeigt Ihnen den aktuellen Ertrag, den aktuellen Eigenverbrauch und die Differenz der beiden Werte.

Falls Sie dem Netz mehr entnehmen als Sie einspeisen, wird der angegebene Überschuss als negative Zahl dargestellt und das Smiley-Symbol zeigt ein trauriges Gesicht.

Tippen Sie auf das Display, um die Hauptnavigation aufzurufen.

5.5 Diagnose abrufen

Mit der Diagnose greifen Sie auf das Ereignisprotokoll des Geräts zu. Sie können sich eine Gesamtübersicht aller aufgelaufenen Fehler, Störungen und Statusänderungen der angeschlossenen Wechselrichter anzeigen lassen.

5.5.1 Meldungen abrufen

Tippen Sie auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf Diagnose und Meldungen.

- Das Display zeigt eine Liste der Meldungen.

Meldungen				1/1
18.03.12 11:45:30	NR-Offline	Email	NOK	^
18.03.12 11:20:39	NR-Offline	Email	NOK	
17.03.12 20:00:35	Tageertrag	Email	NOK	
				v

Abb.: Display Meldungen

Wählen Sie die gewünschte Meldung aus.

- Der Inhalt der gewählten Meldung wird angezeigt.

Abb.: Display Einzelmeldung

Tippen Sie auf **Weiter**, um die nächste Meldung anzeigen zu lassen oder zur Liste der Meldungen zurückzukehren.

Schließen Sie die Liste der Meldungen durch Tippen auf Ende.

5.5.2 Wechselrichter-Ereignisse anzeigen lassen

Tippen Sie auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf **Diagnose** und **WR-Ereignisprotokoll**.

- Das Display zeigt eine Liste der Ereignisprotokolle der angeschlossenen Wechselrichter.



Abb.: Display Ereignisprotokoll Wechselrichter

Wählen Sie den gewünschten Wechselrichter aus der Liste aus.

- Das Ereignisprotokoll des gewählten Wechselrichters wird angezeigt.

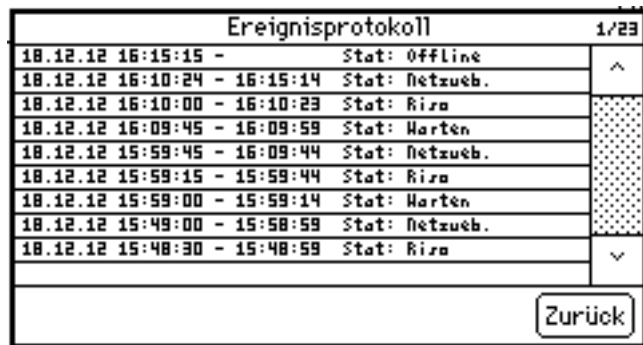


Abb.: Display Wechselrichter-Ereignisprotokoll

Tippen Sie auf **Zurück**.

- Die Liste der Ereignisprotokolle wird angezeigt.

Tippen Sie auf **Menü**.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

5.5.3 Alarmmeldungen bearbeiten

In diesem Menü können Sie Störungsmeldungen quittieren.

Tippen Sie auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf **Diagnose** und **Alarmkontakt**.

- Das Display zeigt den Status der Alarmüberwachung.

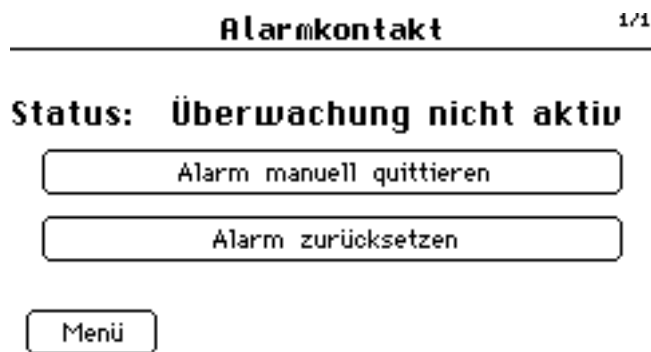


Abb.: Display Alarmkontakt

Tippen Sie auf **Alarm manuell quittieren**.

- Die Alarmmeldung wird beendet.

Tippen Sie nach Behebung der Störung auf **Alarm zurücksetzen**.

- Das Gerät kehrt in den Betriebszustand zurück.

Tippen Sie auf **Menü**.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

5.5.4 Den Eigenstromverbrauch optimieren

Um den eigenen Stromverbrauch gezielt auf die Zeiten zu legen, an denen auch eine ausreichende Stromproduktion erfolgt, bietet der Solar-Log 1000 die Möglichkeit, bis zu 10 Verbraucher automatisiert zuzuschalten und bei Bedarf auch wieder abzuschalten. Diese Verbraucher werden als „Schalter“ auf dem Display angezeigt. Die Steuerung der Geräte erfolgt auf Basis des momentanen Stromüberschusses, d.h. „Produktion minus Verbrauch“. Ist kein Verbrauchszähler angeschlossen, kann die Steuerung nur noch abhängig von der reinen Stromproduktion erfolgen.

Hinweis!



Zur Einstellung der Schalter beachten Sie das Installationshandbuch bzw. wenden Sie sich an Ihren Solarteur.

5.6 Datenübertragung mit USB benutzen

Falls Ihr Solar-Log 1000 nicht an ein lokales Netzwerk angeschlossen ist, können Sie die Daten wie Ereignisprotokolle oder Einstellungen auch mit einem USB-Stick auslesen, sichern und einspielen.

Der Solar-Log 1000 besitzt an der Gehäuseoberseite unter der Abdeckung eine USB-Schnittstelle. Sie benötigen außerdem einen mit FAT32 formatierten USB-Stick (USB 2.0)

- Ziehen Sie die Abdeckung auf der Gehäuseoberseite nach vorne ab und stecken Sie den USB-Stick an der bezeichneten Stelle in den USB-Port ein.

5.6.1 Datensicherung durchführen

Sie können mit Hilfe des USB-Sticks auch eine Datensicherung durchführen. Dabei haben Sie nachfolgende Auswahlmöglichkeiten:

- Die Ertrags- und Einstellungsdaten sichern oder
- Bereits auf dem USB-Stick gesicherte Ertragsdaten auf das Gerät kopieren möchten oder
- Bereits auf dem USB-Stick gesicherte Einstellungen auf das Gerät kopieren möchten.

Achtung!



Beim Einspielen der Daten vom USB-Stick werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht und ersetzt.

Tippen Sie auf das Display.

Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf **USB** und **Datensicherung**.



Abb.: Display USB-Datensicherungs-Auswahlmenü

Wählen Sie die gewünschte **Option** aus.

Komplette Daten sichern



Abb.: Display USB-Datensicherung starten

Tippen Sie auf **Datensicherung starten**.

- Die aktuellen Daten des Solar-Log 1000 werden auf den USB-Stick kopiert. Abhängig von der Menge der Daten kann die Übertragung einige Minuten dauern.

Tippen Sie auf **Abbruch**, falls Sie keine Datensicherung wünschen.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Hinweis!



Aus technischen Gründen, werden bei einer Datensicherung nur die letzten 30-Tage der Minuten-Werte gesichert.

Für eine dauerhafte Erhaltung Ihrer Daten (inklusive der Minuten-Daten), empfehlen wir die Anmeldung Ihres Solar-Logs, auf unserer Classic-2nd-Edition oder in der Commercial Edition.

Konfiguration einspielen

Tippen Sie auf **Konfiguration** einspielen.

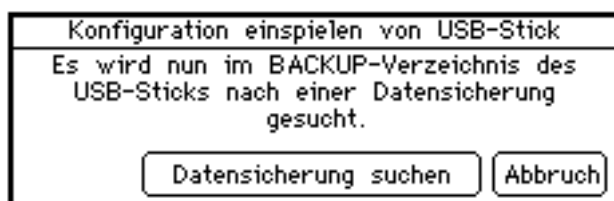


Abb.: Display USB Konfiguration einspielen

Tippen Sie auf **Datensicherung suchen**.

- Das Gerät sucht auf dem USB-Stick nach dem Backup-Verzeichnis und kopiert die Daten. Abhängig von der Menge der Daten kann die Übertragung einige Minuten dauern.

Tippen Sie auf **Abbruch**, falls Sie keine Übertragung der Konfigurationseinstellungen wünschen.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Ertragsdaten einspielen

Hinweis!



Bevor Sie die gesicherten Ertragsdaten einspielen, sollten Sie die aktuelle Konfiguration einspielen.

Tippen Sie auf **Ertragsdaten einspielen**.

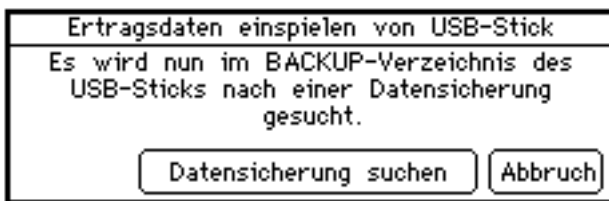


Abb.: Display USB Ertragsdaten einspielen

Tippen Sie auf **Datensicherung suchen**.

- Das Gerät sucht auf dem USB-Stick nach dem Backup-Verzeichnis und kopiert die Daten. Abhängig von der Menge der Daten kann die Übertragung einige Minuten dauern.

Tippen Sie auf **Abbruch**, falls Sie keine Übertragung der Ertragsdaten wünschen.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Firmware aktualisieren

Die Firmware des Solar-Log™ kann über den USB-Anschluss aktualisiert werden.

Navigieren Sie mit dem Webbrowser Ihres PC zu unserer Downloadseite und laden Sie die aktuelle Firmware auf die Festplatte des PC. Sie finden die Firmware unter:

<http://www.solar-log.com/de/service-support/firmware.html>

1. Wählen Sie den Solar-Log 1000 aus und kopieren Sie die Firmware auf den USB-Stick.
2. Stecken Sie den USB-Stick in den Solar-Log 1000 ein.
3. Tippen Sie in der Hauptnavigation auf **USB**.
4. Tippen Sie auf Firmware-Update.

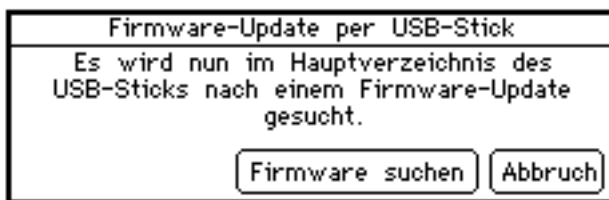


Abb.: Display USB Firmwareupdate

5. Tippen Sie auf **Firmware suchen**.
6. Die aktuelle Firmware wird auf dem USB-Stick gesucht und eingespielt.

Hinweis!



Bitte nach dem Einspielen der Firmware, den Browser-Cache / -Verlauf leeren.

7. Tippen sie auf **Abbruch**, falls Sie keine Aktualisierung wünschen.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

5.7 Einstellungen im Konfigurationsmenü ändern

Das Konfigurationsmenü erlaubt Ihnen Änderungen und Anpassungen an der Software des Geräts. Zwar sollte das Gerät Ihnen bereits fertig konfiguriert von Ihrem Solartechnik-Experten übergeben worden sein, es kann jedoch vorkommen, dass Sie später Änderungen vornehmen möchten wie eine Änderung des Passworts, der Netzwerkeinstellungen (weil Sie beispielsweise einen neuen Router einsetzen) usw.

- Wenden Sie sich für Änderungen an der Konfiguration an Ihren Solartechnik-Experten.
- Falls Sie selbst Änderungen durchführen möchten, erhalten Sie das Installationshandbuch auf unserer Internetseite zum Download.

6 Pac-Korrekturfaktor

Bei Photovoltaikanlagen werden oft verschiedene Messstellen und unterschiedliche Wechselrichter miteinander kombiniert. Der Solar-Log™ wertet diese Daten aus und setzt diese teilweise in Beziehungen zueinander.

Da die eingesetzten Komponenten teilweise nicht geeicht sind, kann es leicht zu Abweichungen bei den Messwerten kommen.

Wird zum Beispiel die gesamtproduzierte Energie anhand der Anzeigen von Wechselrichter mit der Anzeige eines geeichten Energiezählers verglichen, kann es durchaus zu Abweichungen bis zu 8% kommen.

In der Praxis können sowohl Zähler, als auch Wechselrichter entweder zu viel oder zu wenig kWh anzeigen. Damit diese Ungenauigkeit mittelfristig annähernd ausgeglichen werden kann, wird in der Firmware des Solar-Log™ ein Pac-Korrekturfaktor verwendet.

Den Pac-Korrekturfaktor finden Sie unter [Konfiguration | Geräte | Konfiguration](#).

6.7.1 Berechnung des Pac-Korrekturfaktors

Alle Ertragsdaten werden intern immer ohne Korrekturfaktor gespeichert. Erst bei der Datenausgabe wird der Faktor verrechnet. Dadurch kann der Faktor auch jederzeit nachträglich noch angepasst werden.

Die Formel zur Berechnung des Korrekturfaktors lautet:

$(\text{Ertrag Stromzähler} / \text{Ertrag Wechselrichter}) * 1000$

Falls die Wechselrichter kein Display besitzen, sollten die aufgezeichneten Werte des Solar-Log™ über einen Zeitraum von mindestens einer Woche zu Rate gezogen werden.

Deshalb empfiehlt es sich hier, anfangs den Pac-Korrekturfaktor auf dem voreingestellten Wert 1000 zu belassen.

Die Anpassung des Korrekturfaktors kann jährlich nach der Abrechnung mit dem EVU erfolgen.

Beispiel-Rechnung:

WR1	WR2	Geeichter Stromzähler
Gesamt-Energie	Gesamt-Energie	Gesamt-Energie
259,12 kWh	305,22 kWh	550,55 kWh
Zusammen= 564,34 kWh		Abweichung= 13,79 kWh

Der Vergleich der Werte zeigt, dass die Wechselrichter eher zu viel anzeigen.

Pac-Korrekturfaktor

Geeichter Stromzähler Gesamt-Energie	Wechselrichter Gesamt-Energie
550,5 kWh	564,34 kWh
Berechnung Pac-Korrekturfaktor am Beispiel	
$(550,55 \text{ kWh} / 564,34 \text{ kWh}) * 1000 = 975,66$	
Gerundeter Pac-Korrekturfaktor= 976	

7 Solar-Log WEB benutzen

Mit Solar-Log™ WEB können Sie die Ertragsdaten und Ereignisprotokolle Ihrer Anlage auch über das Internet abrufen und einen täglichen E-Mail-Versand der Ertrags- und Störungsmeldungen an eine E-Mail-Adresse einstellen. Dazu benötigen Sie einen Solar-Log™ WEB Account.

Zusätzlich zu diesem Angebot bieten wir noch weitere Ausbaustufen mit passendem Leistungsumfang für jeden Bedarf an. Informationen dazu finden Sie direkt bei Ihrem Solarteuer oder unter

<http://www.solar-log.com/produkte-loesungen/solar-log-web/uebersicht.html>

7.1 Bei Solar-Log™ WEB „Classic 2nd Edition“ registrieren

Die Registrierung am Solar-Log™ WEB „Classic 2nd Edition“ erfolgt ganz einfach online.

Öffnen Sie den Browser und navigieren Sie zur Solar-Log™ WEB Anmeldeseite unter:

<http://www.solar-log.com/classic2/>

Wählen Sie **Anmeldung** in der linken Navigationsleiste.
Das Registrierungsformular wird angezeigt.

Abb.: C2-Registrierung

Geben Sie die Seriennummer Ihres Geräts an.
Sie finden die Seriennummer (SN) unter der oberen Abdeckung.

Wählen Sie, ob die Daten im Internet öffentlich sichtbar sein sollen.
Ihre Anlageninformationen können dann von anderen Besuchern der Seite eingesehen werden. Wenn Sie „Nein“ wählen, müssen Sie sich mit den Benutzerdaten anmelden, die Sie im weiteren Verlauf der Anmeldung von Solare Datensysteme GmbH erhalten.

Die Einstellung „Öffentlich sichtbar“ kann später jederzeit auf Ihrer Webseite im Bereich „Konfiguration“ geändert werden.
Tragen Sie Ihre Standortdaten und Ihre Kontaktdaten ein.
Bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die Datenschutzrichtlinien, nachdem Sie

sie gelesen haben.

Geben Sie das in der Grafik angezeigte Kennwort ein, um sicherzustellen, dass keine automatisierten Programme (Bots) die Anmeldung durchführen und damit den Server lahmlegen können.

Bestätigen Sie die Angaben mit **Jetzt Registrieren**.

Falls Sie kein Kennwort eingegeben haben oder das Kennwort falsch eingegeben haben, wird automatisch ein neues Kennwort angezeigt, ohne dass Sie Ihre Daten erneut eingeben müssen.

Sie erhalten nach erfolgreicher Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse, die Sie bestätigen müssen. Nach manueller Prüfung Ihrer Daten wird daraufhin Ihr Zugang freigeschaltet.

Hinweis!



Die Freischaltung erfolgt nur werktags und kann bis zu 24 Stunden in Anspruch nehmen.

7.2 Anlagendaten abrufen

Öffnen Sie im Browser die Startseite von Solar-Log™ WEB oder geben Sie in der Adresszeile des Browsers die URL ein, die Sie mit der Bestätigungs-E-Mail erhalten haben.

z.B.: <http://home10.solarlog-web.de/>

Die Startseite wird angezeigt.

BENUTZER: PASSWORT: ANMELDEN

Solar-Log™ Solar-Log™ WEB „Classic 2nd Edition“

[Willkommen](#)
[Anlagen](#)
[Landkarte](#)
[Anmeldung](#)
[FAQ](#)
[AGB](#)
[Datenschutzrichtlinie](#)
[Widerrufsrecht](#)
[Impressum](#)
[Preise](#)

Solar-Log™ WEB

Auswertung und Monitoring übers Internet -
einfach, sicher, leistungsstark.

Solar-Log™ WEB "Classic 2nd Edition"

Das Angebot für den technisch versierten Betreiber, der seine Anlage selbst überwachen möchte. WEB Classic 2nd Edition bietet alle Basisfunktionen der Anlagenüberwachung via Internet, einschließlich Ereignisprotokoll und dem täglichem Versand der Ertrags- sowie Störungsmeldungen an eine E-Mail-Adresse. Anlagen bis 30kWp sind kostenlos, über 30kWp fallen geringe Gebühren an.

Jetzt anmelden und einen Monat kostenlos und unverbindlich testen!

Sie sind Installateur?
Bieten Sie Ihren Kunden eine professionelle Anlagenüberwachung mit Solar-Log™ WEB Commercial Edition.

[SUPPORT](#)

Solare Datensysteme GmbH | D-72351 Geislingen-Blinsdorf © 2011 | Solar-Log™ WEB Version: 1.7.0

Abb.: C2-Anmeldeseite

Bei Solar-Log™ WEB anmelden

Wenn Sie bei der Anmeldung eine öffentliche Sichtbarkeit abgelehnt haben, müssen Sie sich auf der Solar-Log™ WEB Internetseite anmelden. Falls Ihre Anlage öffentlich sichtbar ist, können Sie die Anmeldung überspringen.

Geben Sie in der Kopfzeile Ihren **Benutzernamen** und das **Passwort** ein und klicken Sie auf **Anmelden**.

Die Anlagenübersicht abrufen

Um Anlagen angezeigt zu bekommen. Gehen Sie links im Menü auf Anlagen. Über die nachfolgende Maske können Sie die Sucheinstellungen definieren.

Abb.: C2 Anlagen-Suchmaske

Hier haben Sie folgende Option für die Suche:

- Postleitzahl Ihres Standortes
- Anlagengröße von bis
- Produktionsjahr
- Modultyp
- Ausrichtung von bis
- Dachneigung von bis

Über den Punkt **nur Ergebnisse** kann die Suche noch weiter eingeschränkt werden:

- mit Bild
- mit aktuellen Daten
- mit Einstrahlsensor

Hinter dem Menüpunkt **Ergebnisse** wird die Anzahl der gefundenen Anlagen angezeigt.

Abb.: C2 Anlagensuche mit Filter

Die dazugehörige Übersicht zeigt die installierten Wechselrichter, ihre Leistung, Modulhersteller, Baujahr, Ausrichtung und Dachneigung der Anlagen. Falls kein Bild der Anlage veröffentlicht wurde, wird ein Stan-

ardafoto benutzt.

Außerdem finden Sie in der rechten Spalte einen Überblick über den aktuellen Ertrag der Anlagen.

BENUTZER: PASSWORT: ANMELDEN

Solar-Log™ Solar-Log™ WEB „Classic 2nd Edition“

Willkommen
Anlagen
Landkarte
Anmeldung
FAQ
AGB
Datenschutzrichtlinie
Widerrufsrecht
Impressum
Preise

Ihre Auswahl Postleitzahl: 7 mit Einstrahlsensor
[Filter anpassen](#)

Ergebnis 1 bis 6 von insgesamt 57, Seite 1 von 10

DE -
DC 4.48 kWp
SMA
Sanyo
150° 45°
2005

zur Anlage

Gestern 2.28 kWh/kWp
10.23 kWh

Heute 08:30 0 kWh/kWp
0 Wh

DE -
DC 5.6 kWp
SMA
alfasolar
180° 30°
2008

zur Anlage

Gestern

Heute

DE -
DC 28.8 kWp
KOSTAL
ET-Solar
170° 20°
2010

zur Anlage

Gestern 1.28 kWh/kWp
30.25 kWh

Heute

DE -
DC 29.7 kWp
SMA
luxor
90° 10°
2010

zur Anlage

Gestern

Heute

DE -
DC 21.6 kWp
SMA
galaxy
260° 18°
2010

zur Anlage

Gestern 0.57 kWh/kWp
20.90 kWh

Heute 08:20 0 kWh/kWp
0 Wh

DE -
DC 18 kWp
FRONIUS
Sunpower
180° 39°
2011

zur Anlage

Gestern 3.49 kWh/kWp
62.88 kWh

Heute 06:05 0 kWh/kWp
0 Wh

Ergebnis 1 bis 6 von insgesamt 57, Seite 1 von 10

Abb.: C2 Anlagensuche mit Ergebnissen

Klicken Sie auf [zur Anlage](#) über dem Tagesdiagramm von heute.

Die grafische Übersicht der Anlage wird angezeigt.

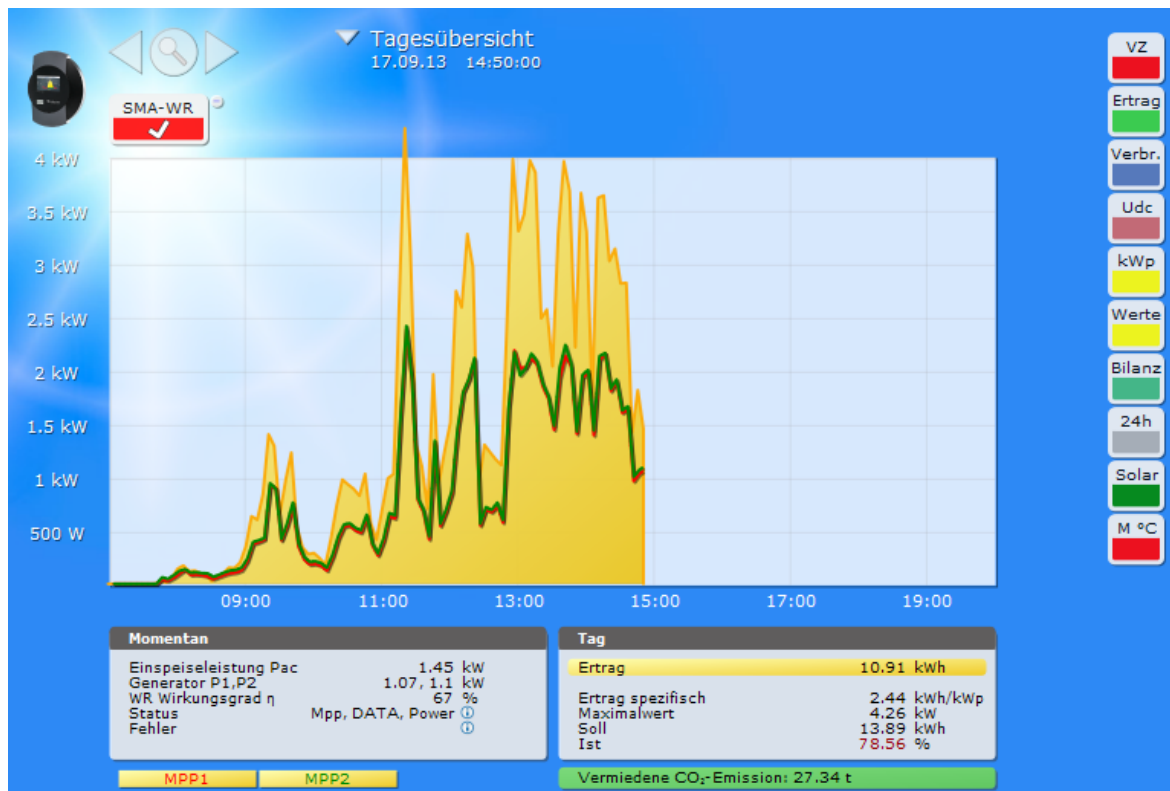


Abb.: C2 Anlage mit Tageskurve

Die grafische Übersicht zeigt Ihnen weitere Auswahlmöglichkeiten Ihrer Anlage, sowie den Momentanwert und Tagesertrag, einschließlich der eventuell aufgetretenen Fehlermeldungen.

Um direkt zu den Details der Anlage navigieren zu können, legen Sie sich ein Lesezeichen in Ihrem Browser an.

7.3 Ertragsdaten abrufen

7.3.1 So navigieren Sie in den Übersichten

Die Navigation auf der Internetseite der Übersichten entspricht der Navigation der Übersichtsseiten in Ihrem lokalen Netzwerk.

Zwischen den Übersichten wechseln

Bewegen Sie den Mauszeiger auf das kleine Dreieck links neben der Anzeige des Zeitraums.

Eine Übersicht der Zeiträume wird angezeigt.



Abb.: C2 In der Ansicht navigieren

Klicken Sie auf den gewünschten Zeitraum.

Die Übersicht des Zeitraums wird angezeigt.

7.3.2 Was die Werte der Übersichten bedeuten

Die Angabe der Werte unterhalb der Diagramme entspricht den Werten auf den Übersichtsseiten in Ihrem lokalen Netzwerk.

Die Angabe des Erlöses wird auf der Internetseite aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.

7.3.3 Tagesübersicht

Öffnen Sie den Browser und klicken Sie auf das Lesezeichen Ihrer Anlage.

- Gegebenenfalls müssen Sie sich anmelden.
- Die Detailübersicht Ihrer Anlage wird angezeigt.

Wählen Sie die Grafik in der linken Navigationsleiste.

- Die Tagesübersicht der Anlage wird angezeigt.

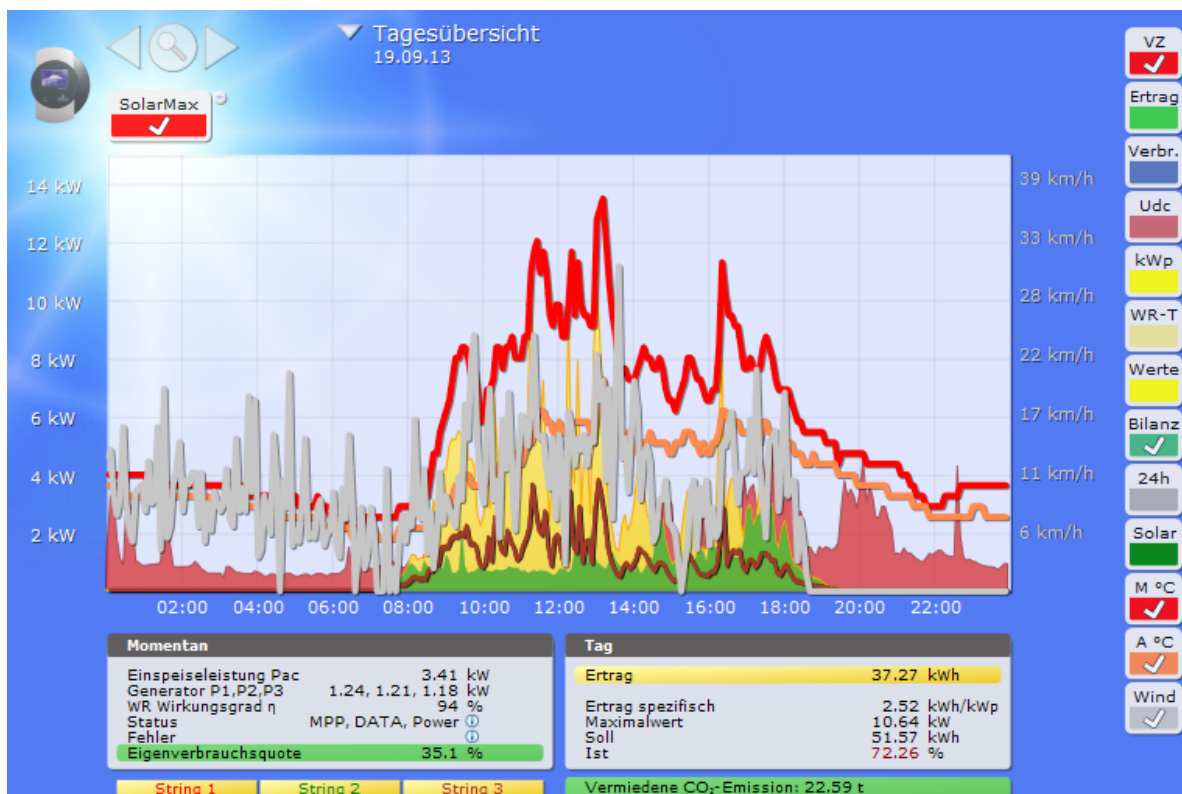


Abb.: Tageskurve mit zusätzlichen Werten

Die Tageserträge werden in einem Kurvendiagramm dargestellt. Die dunkelgrüne Linie zeigt den Tages-Sollertrag an.

Beim Überstreichen der Kurven mit der Maus werden Ihnen die entsprechenden Werte angezeigt.

Schaltflächen der Tagesübersicht

- Ertrag: Ertragslinie, über die die Ertragsentwicklung verfolgt werden kann. Zusätzlich wird eine dunkelgrüne Linie als Soll-Tagessumme dargestellt.
- Udc: Generatorspannung. Um die Spannung der einzelnen Strings anzuzeigen, darf nur ein Wechselrichter ausgewählt sein.
- kWp: Umstellung der Skalierung von der „Leistung in Watt“ nach „Leistung in kW/kWp“. Dadurch werden alle Kurven bezüglich ihrer spezifischen Leistung vergleichbar. Ebenso können nachlassende Modulleistungen erkannt werden.
- 24h: Darstellung der Leistung über 24 Stunden des Tages zur kompletten Anzeige des Stromverbrauchs über den Tag

Zusätzliche Funktionen mit SO Stromzähler

Die folgenden Anzeigen stehen Ihnen zusätzlich, bei Anschluss eines SO-Stromzählers an den Solar-Log™, zur Verfügung:

- VZ: Zeigt den Stromverbrauch Ihres Gebäudes als Grafik in Watt an.
- Verbr.: Zeigt den Stromverbrauch Ihres Gebäudes als ansteigende Linie in kWh an.
- Werte: Zeigt verschiedene Werte Ihrer Wechselrichter in Textform an.
- Bilanz: Zeigt Ihnen das Verhältnis Ihres Stromverbrauchs zu Ihrem Stromertrag. Im Textfeld unten links wird das Verhältnis zusätzlich in Prozent angegeben.

Zusätzliche Funktionen mit Sensorbox

Die folgenden Anzeigen stehen Ihnen zusätzlich, bei Anschluss einer Sensorbox an den Solar-Log™, zur Verfügung:

- Solar: Zeigt den Referenzwert eines Einstrahlungssensor an. Die Tagesleistung der Anlage muss sich im Messbereich des Sensors bewegen.
- M °C: Zeigt die Modultemperatur an. Die Temperatur wird durch die Sensorbox ermittelt.
- A °C: Zeigt die Aussentemperatur an. Diese wird mit dem Umgebungstemperatursensor erfasst.
- Wind: Zeigt die Windgeschwindigkeit / -stärke an. Die Erfassung der Werte erfolgt über den Windsensor.

Klicken Sie auf eine der Schaltflächen und dann auf das Lupensymbol.

- Die gewählte Kurve wird angezeigt.

7.3.4 Monatsübersicht

Wählen Sie die Monatsübersicht in der Navigation.

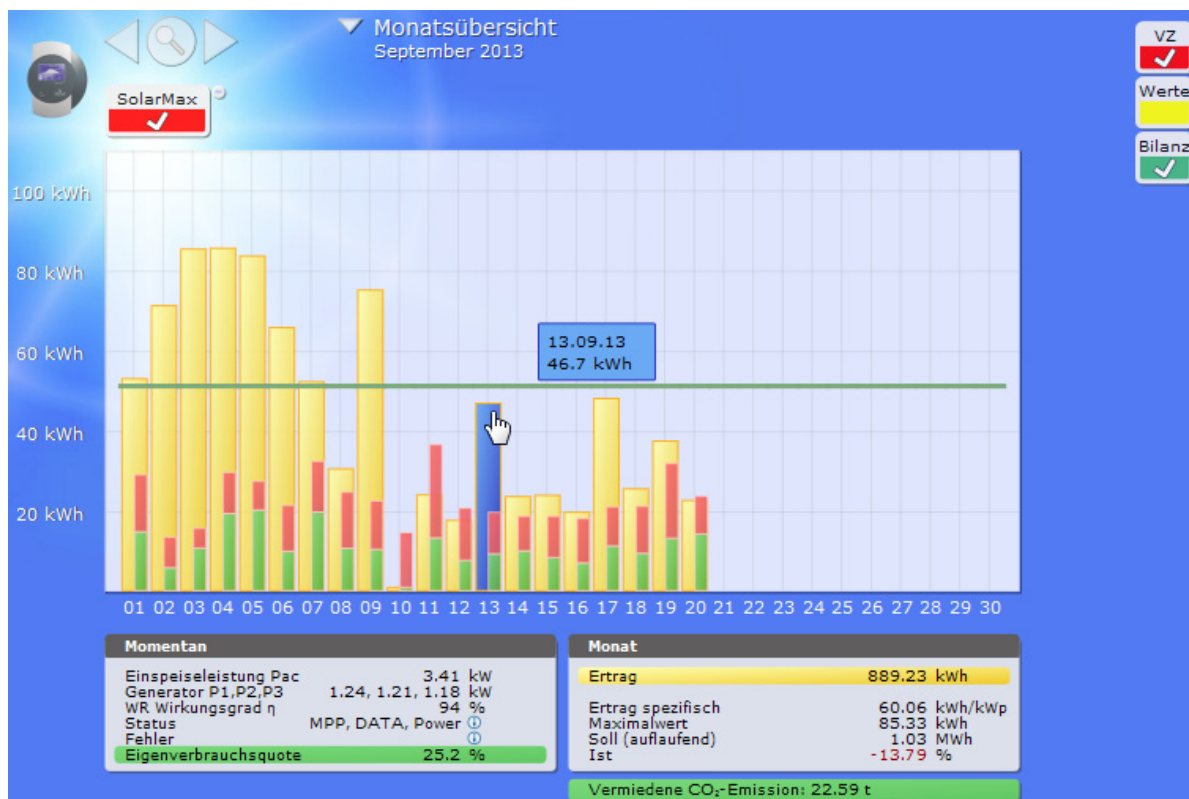


Abb.: Anlage C2 - Monatsansicht

Die Tageserträge eines Monats werden als Summe in einem Balkendiagramm dargestellt. Die dunkelgrüne Linie zeigt den Monats-Sollertrag an.

Bewegen Sie die Maus über einen Tagesbalken.

- Der jeweilige Tagesertrag wird angezeigt.

Klicken Sie auf einen einzelnen Balken:

- Die entsprechende Tageskurve wird angezeigt.

7.3.5 Jahresübersicht

Wählen Sie die Jahresübersicht in der Navigation.

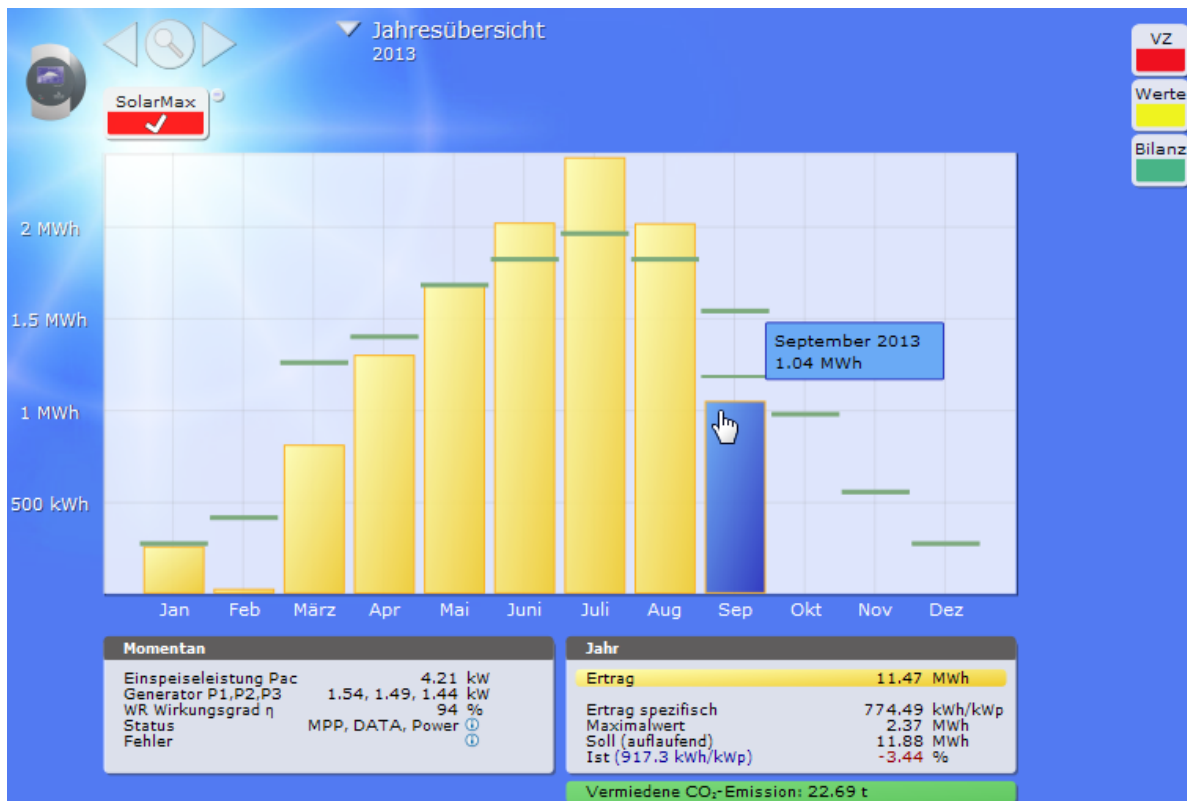


Abb.: Anlage C2 - Jahresübersicht

Die Monatserträge eines Jahres werden als Summe in einem Balkendiagramm dargestellt. Die dunkelgrünen Linien zeigen den Jahres-Sollertrag an.

Dieser „Prognose“-Wert errechnet sich aus den schon erzielten Erträgen des Jahres und wird dann mit den Soll-Erträgen der restlichen Monate des Jahres hochgerechnet.

Bewegen Sie die Maus über einen Monatsbalken.

- Der jeweilige Monatsertrag wird angezeigt.

Klicken Sie auf einen einzelnen Balken:

- Die entsprechende Monatsübersicht wird angezeigt.

7.3.6 Gesamtübersicht

Wählen Sie die Übersicht über alle Jahre in der Navigation.

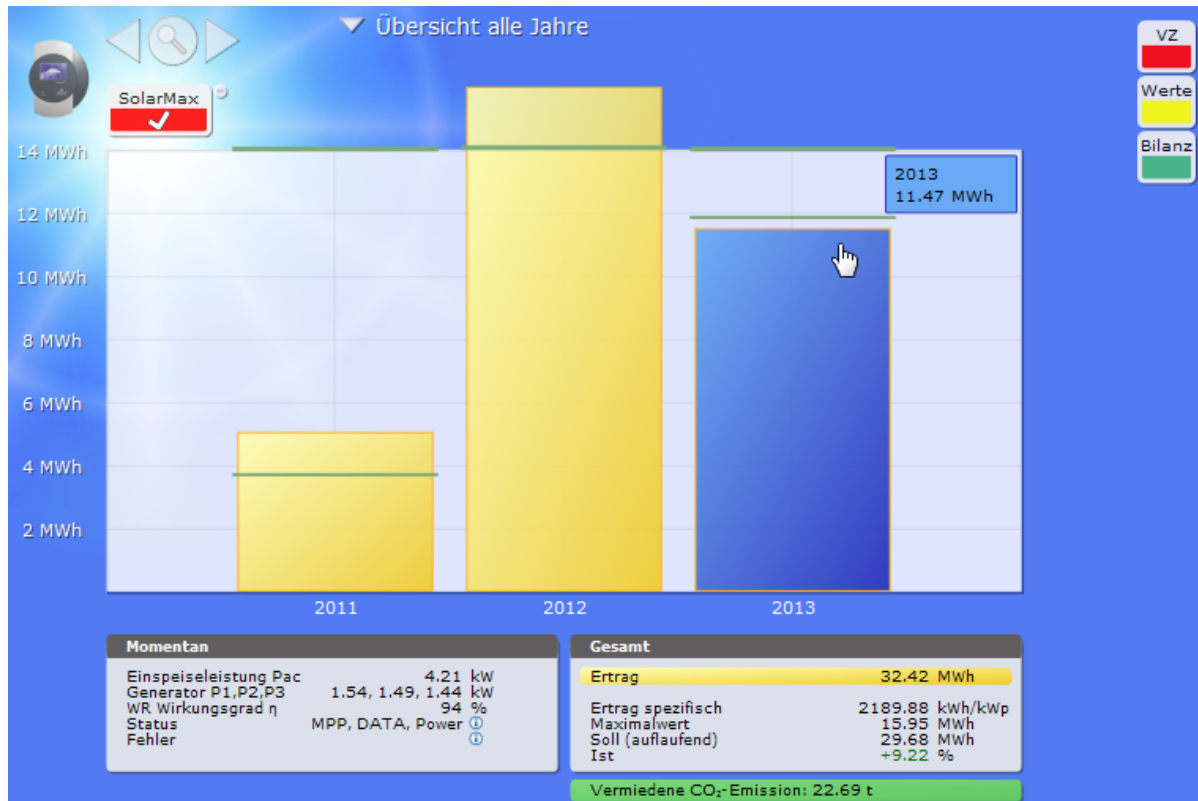


Abb.: Anlage C2 - Gesamtübersicht

Die einzelnen Jahreserträge werden als Summe in einem Balkendiagramm dargestellt. Die dunkelgrüne Linie zeigt den Jahres-Sollertrag an. Dabei werden für das aktuelle Jahr zwei grüne Linien angezeigt:

- Die obere Linie zeigt das Jahressoll.
- Die untere Linie zeigt das bis zum aktuellen Tag aufgelaufene Jahressoll.

Bewegen Sie die Maus über einen Jahresbalken.

- Der jeweilige Jahresertrag wird angezeigt.

Klicken Sie auf einen einzelnen Balken:

- Die entsprechende Jahresübersicht wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Liniensübersicht Jahre:

- Die Liniendarstellung des Gesamtertrags wird angezeigt.

7.3.7 Ereignisprotokoll abrufen und filtern

Wählen Sie Events in der linken Navigationsleiste.

- Die komplette Liste aller Systemereignisse wird angezeigt.

Alle Wechselrichter	Alle Tage	Alle Status	Alle Fehler	Auswahl zurücksetzen
---------------------	-----------	-------------	-------------	----------------------

13.09.13 - 23.09.13			
WR	Ereignis von - bis	Status	Fehler
1	23.09.13 03:03 - 23.09.13 09:33	Power	-
1	23.09.13 03:03 - 23.09.13 03:03	Offline	-
1	22.09.13 03:03 - 23.09.13 03:02	Power	-
1	22.09.13 03:03 - 22.09.13 03:03	Offline	-
1	21.09.13 03:03 - 22.09.13 03:02	Power	-
1	21.09.13 03:03 - 21.09.13 03:03	Offline	-
1	20.09.13 03:03 - 21.09.13 03:03	Power	-
1	20.09.13 03:03 - 20.09.13 03:03	Offline	-
1	19.09.13 03:03 - 20.09.13 03:03	Power	-
1	19.09.13 03:02 - 19.09.13 03:02	Offline	-
1	18.09.13 03:03 - 19.09.13 03:02	Power	-
1	18.09.13 03:02 - 18.09.13 03:02	Offline	-
1	17.09.13 03:03 - 18.09.13 03:02	Power	-
1	17.09.13 03:02 - 17.09.13 03:02	Offline	-
1	16.09.13 03:03 - 17.09.13 03:02	Power	-
1	16.09.13 03:02 - 16.09.13 03:02	Offline	-
1	15.09.13 03:03 - 16.09.13 03:02	Power	-
1	15.09.13 03:02 - 15.09.13 03:02	Offline	-
1	14.09.13 03:03 - 15.09.13 03:02	Power	-
1	14.09.13 03:03 - 14.09.13 03:03	Offline	-
1	13.09.13 03:03 - 14.09.13 03:03	Power	-
1	13.09.13 03:03 - 13.09.13 03:03	Offline	-
2	23.09.13 07:12 - 23.09.13 09:33	MPP	-
2	23.09.13 07:12 - 23.09.13 07:12	Anfahren	-
2	23.09.13 07:11 - 23.09.13 07:12	Zu wenig Einstrahlung	-
2	23.09.13 07:11 - 23.09.13 07:11	Anfahren	-
2	23.09.13 07:11 - 23.09.13 07:11	Neustartverzögerung	-
2	22.09.13 19:31 - 23.09.13 04:14	Offline	-
2	22.09.13 19:29 - 22.09.13 19:31	Zu wenig Einstrahlung	-
2	22.09.13 19:29 - 22.09.13 19:29	Anfahren	-
2	22.09.13 19:24 - 22.09.13 19:29	Zu wenig Einstrahlung	-
2	22.09.13 19:24 - 22.09.13 19:24	Anfahren	-
2	22.09.13 19:23 - 22.09.13 19:23	Zu wenig Einstrahlung	-
2	22.09.13 07:13 - 22.09.13 19:23	MPP	-
2	22.09.13 07:13 - 22.09.13 07:13	Zu wenig Einstrahlung	-
2	22.09.13 07:13 - 22.09.13 07:13	Anfahren	-
2	22.09.13 07:12 - 22.09.13 07:12	Neustartverzögerung	-
2	21.09.13 19:26 - 22.09.13 07:12	Offline	-
2	21.09.13 19:24 - 21.09.13 19:26	Zu wenig Einstrahlung	-
2	21.09.13 19:24 - 21.09.13 19:24	Anfahren	-
2	21.09.13 19:23 - 21.09.13 19:23	Zu wenig Einstrahlung	-
2	21.09.13 19:23 - 21.09.13 19:23	Anfahren	-
2	21.09.13 19:20 - 21.09.13 19:23	Zu wenig Einstrahlung	-
2	21.09.13 07:00 - 21.09.13 19:20	MPP	-
2	21.09.13 07:00 - 21.09.13 07:00	Anfahren	-
2	21.09.13 06:59 - 21.09.13 06:59	Neustartverzögerung	-
2	20.09.13 19:33 - 21.09.13 06:59	Offline	-

Abb.: Anlage C2 - Meldungen

Um nur bestimmte Ereignisse oder die Ereignisse eines bestimmten Tages der zurückliegenden 35 Tage anzeigen zu lassen, benutzen Sie die Filterfunktion.

WR2 - SolarMax	20.09.13	Alle Status	Alle Fehler	Auswahl zurücksetzen
20.09.13				
WR	Ereignis			
2	20.09.13 0	07:10	MPP	
2	20.09.13 0	07:19	Anfahren	-
2	20.09.13 0	07:19	Zu wenig Einstrahlung	-
2	20.09.13 0	07:18	Anfahren	-
2	20.09.13 0	07:18	Zu wenig Einstrahlung	-
2	20.09.13 07:18 - 20.09.13 07:18		Anfahren	-
2	20.09.13 07:17 - 20.09.13 07:17		Neustartverzögerung	-

Abb.: Anlage C2 - Meldungen mit gesetztem Filter

- Wählen Sie den gewünschten Wechselrichter im Auswahlfeld Alle Wechselrichter aus.
 - Es werden nur die Ereignisse des gewählten Wechselrichters angezeigt.
- Grenzen Sie die Auswahl ein, indem Sie im Auswahlfeld Alle Tage den gewünschten Tag auswählen.
 - Es werden nur die Ereignisse des gewählten Tages angezeigt.
- Grenzen Sie die Auswahl noch weiter ein, indem Sie im Auswahlfeld Alle Status den gewünschten Status auswählen.
 - Es stehen nur Status zur Verfügung, die im gewählten Zeitraum aufgetreten sind.
- Grenzen Sie zusätzlich die Art der Fehler ein, indem Sie im Auswahlfeld Alle Fehler den gewünschten Fehler auswählen.
 - Es werden nur Fehler angezeigt, die im gewählten Zeitraum aufgetreten sind.
- Klicken Sie auf Auswahl zurücksetzen, um alle Filtereinstellungen aufzuheben.

8 Die Solar-Log™ APP für Android benutzen

Um jederzeit auch mobil auf Ihre Anlagendaten zugreifen zu können, bieten wir Ihnen eine Solar-Log APP für Android-Tablet-PC und Smartphone an. Die App kann kostenlos im Play Store von Google bezogen werden.

Die App zeigt Ihnen die aktuellen und zurückliegenden Ertragsdaten in grafischer Form an.

Hinweis!



Diese Anleitung, sowie die Screenshots beziehen sich auf den Android-Tablet-PC. Die Anleitung weicht im Handling vom Smartphone ab. Auf die Abweichung wird im Kap. „Benutzung der Android-APP mit Smartphone eingegangen“.

Voraussetzungen:

Unsere Solar-Log APP ist kompatibel mit jedem Android-Tablet-PC und Smartphone ab Systemversion Android 2.3 (Empfohlen 4.0)

Die Solar-Log APP funktioniert mit den Serverlösungen von Solar-Log™ Web Classic 2 und WEB-Commercial von Solare Datensysteme GmbH.

8.1 Die App installieren

Die App erhalten Sie kostenlos im Play Store.

App laden

1. Suchen Sie im Play Store nach „Solar-Log“.
2. Folgen Sie den Anweisungen zum Download und zur Installation auf Ihrem Smartphone.
3. Starten Sie die App auf Ihrem Smartphone
 - Der Startbildschirm wird angezeigt.

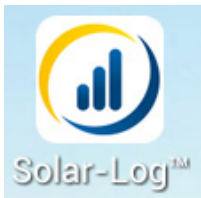


Abb.: Das App-Logo

Über das App-Logo starten Sie die App.

8.2 Anlagen hinzufügen

Sie können mit der App beliebig viele Anlagen überwachen, die jeweils an ein Solar-Log™ angeschlossen sind.

1. Um eine Anlage zu überwachen, gehen Sie auf die Symbolleiste.



Abb.: Symbolleiste der App

2. Tippen Sie in der Symbolleiste auf das Symbol .

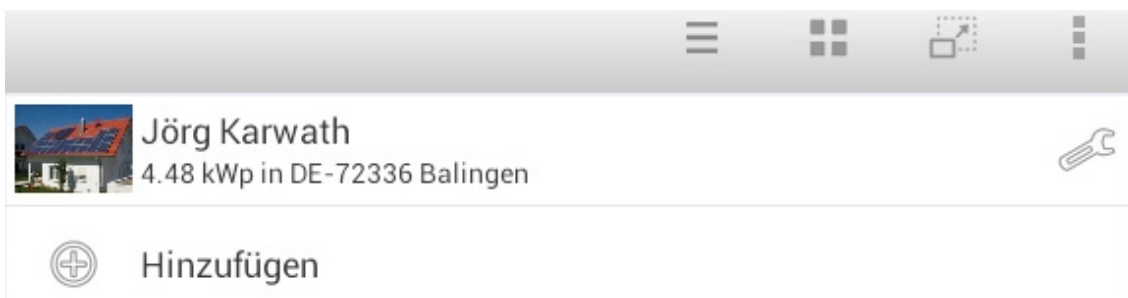


Abb.: Anlage in der App hinzufügen

3. Tippen Sie auf das Plus-Symbol.
 - Die Ansicht **Solar-Log™ App-Zugangsdaten** wird angezeigt.

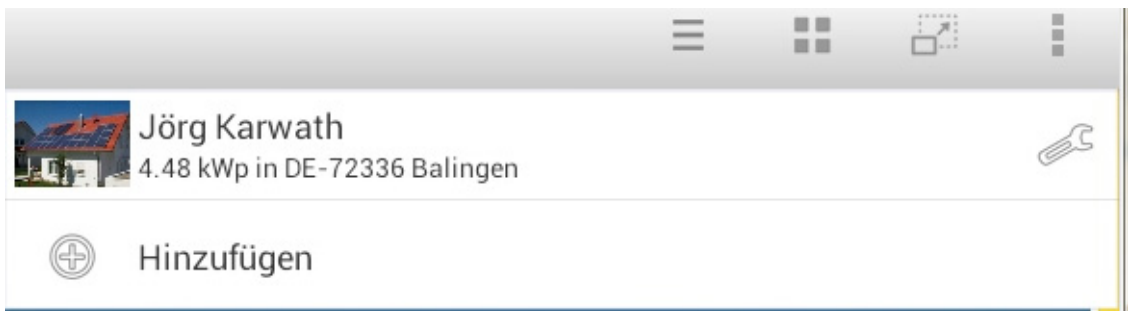


Abb.: Zugangsdaten für die Anlage eingeben

4. Geben Sie **URL**, **Seriennummer** und **Passwort** ein, die Sie mit der Registrierungs-E-Mail von Solare Datensysteme GmbH erhalten haben.
5. Tippen Sie anschließend auf den Button **Laden**.

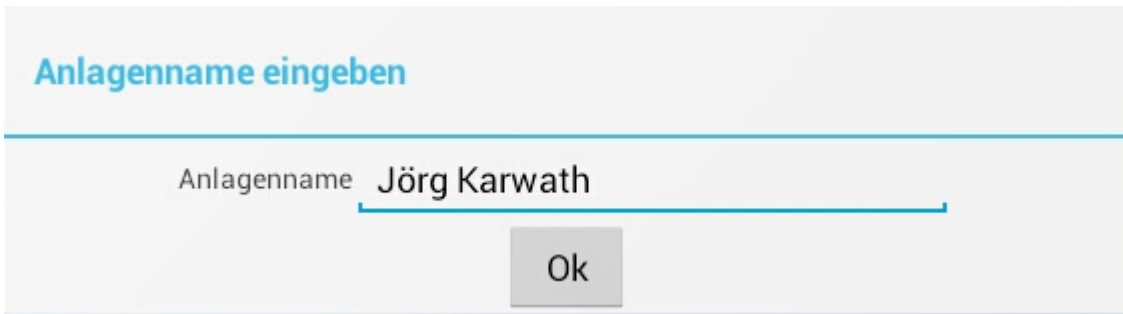


Abb.: Anlagenname in App eingeben.

6. Danach erscheint der **Anlagenname**. Bitte auf Korrektheit prüfen und auf **Ok** tippen.
7. Die aktuellen Tageswerte der Anlage werden geladen. Dies kann einen Augenblick dauern.

8.3 Anlagen-Einstellungen

Über Anlagen hinzufügen können Einstellungen an der Ansicht der Darstellung vorgenommen werden.

1. Tippen Sie auf das Symbol  in der Symbolleiste, um zur Anlage zu gelangen.

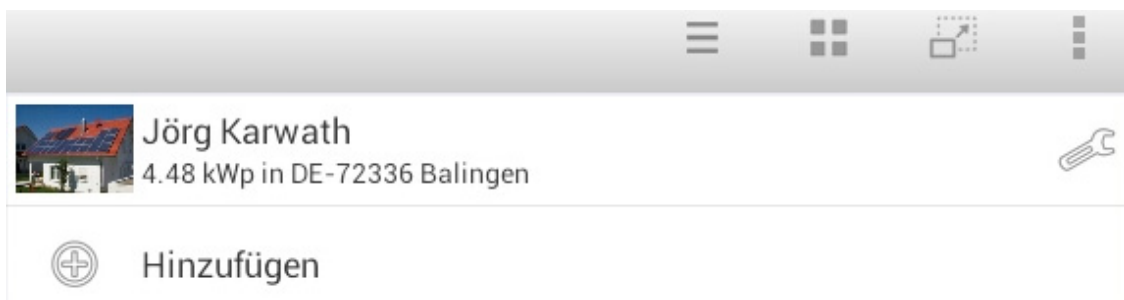


Abb.: Einstellungen an der Darstellung der Anlage verändern.

Tippen Sie auf das Einstellungssymbol , um auf die folgenden Einstellungen zu kommen:

- SO-Zähler
- Verwaltung

8.3.1 SO-Zähler

Über die Auswahl **SO-Zähler** haben Sie die Möglichkeit, Einstellungen in der Ansicht der Darstellung vorzunehmen.

1. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol, um auf die Einstellungen zu kommen.
2. Tippen Sie auf **SO-Zähler**.

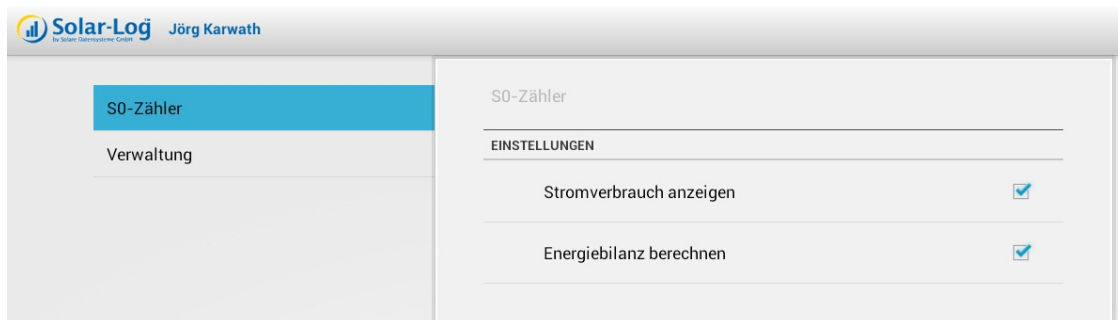


Abb.: Einstellungen SO-Zähler.

3. Einstellungen der Ansicht des **SO-Zählers** mit den Möglichkeiten:
 - Stromverbrauch anzeigen.
 - Energiebilanz berechnen.

8.3.2 Verwaltung

Über die Auswahl **Verwaltung** können Sie die Anlagenkonfiguration aktualisieren, Ertragsdaten zurücksetzen oder auch die Anlage löschen.

1. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol, um zu den Einstellungen zu kommen.
2. Tippen Sie auf **Verwaltung**.

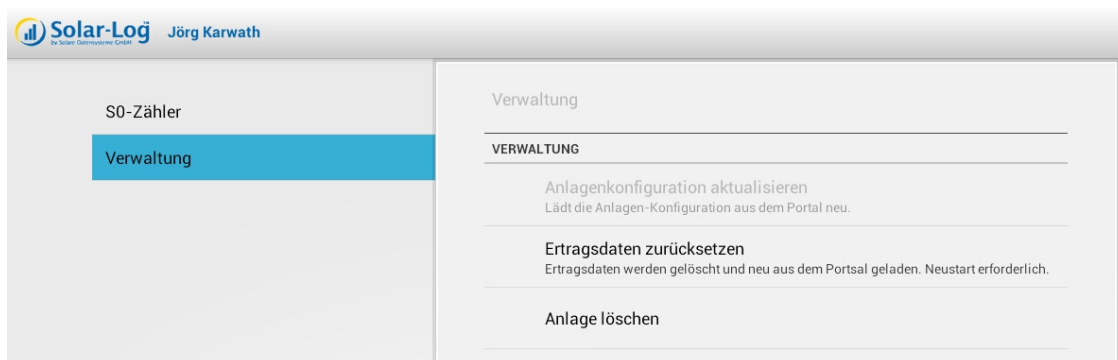


Abb.: Einstellungen Verwaltung.

3. Folgenden Auswahlmöglichkeiten stehen in der Verwaltung zur Verfügung:
 - **Anlagenkonfiguration aktualisieren.** Lädt die Anlagen-Konfiguration aus dem Portal neu.
 - **Ertragsdaten zurücksetzen.** Ertragsdaten werden gelöscht und aus dem Portal neu geladen. Neustart der App erforderlich.
 - **Anlage löschen.** Hier kann diese Anlage komplett gelöscht werden.

8.4 Die Symbolleiste

Am oberen Bildrand rechts ist die Symbolleiste, in der Sie das gewünschte Menü wählen können, zu finden.



Abb.: Symbolleiste.

Mit dem Symbol  wird eine Anlage hinzugefügt.

Mit dem Symbol  können Sie sich die verschiedenen Ertragswerte anzeigen lassen:

- Tag
- Monat
- Jahr
- Gesamt
- CO2

Mit dem Symbol  wird die Slideshow gestartet.

Mit dem Symbol  können Sie verschiedene Ausführungen vornehmen:

- Aktualisieren
- Heute
- Einstellungen
- Beenden

8.5 So rufen Sie Ertragswerte ab

Nachdem Ihre Anlage korrekt erkannt wurde, wird sie mit den aktuellen Tageswerten in der Übersicht angezeigt.

Hinweis!



Beachten Sie, dass die Daten nur aktualisiert werden, wenn Ihr Tablet-PC und / oder Smartphone über eine bestehende Internetverbindung verfügt.

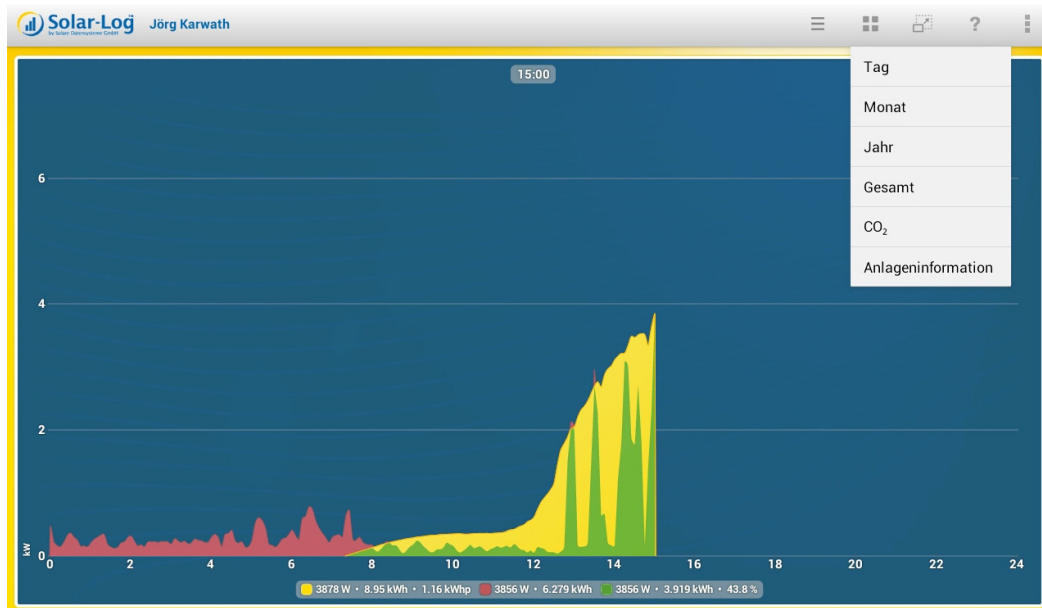


Abb.: Tageskurve mit Menüauswahl.

Mit dem Symbol  können Sie sich die verschiedenen Ertragswerte anzeigen lassen:

- Tag
- Monat
- Jahr
- Gesamt
- CO₂

8.5.1 Tagesübersicht

1. Tippen Sie auf das Symbol  in der Symbolleiste am rechten oberen Bildschirm. Die Navigation wird eingeblendet.
2. Wählen Sie **Tag**, um zur Tagesübersicht zu gelangen.

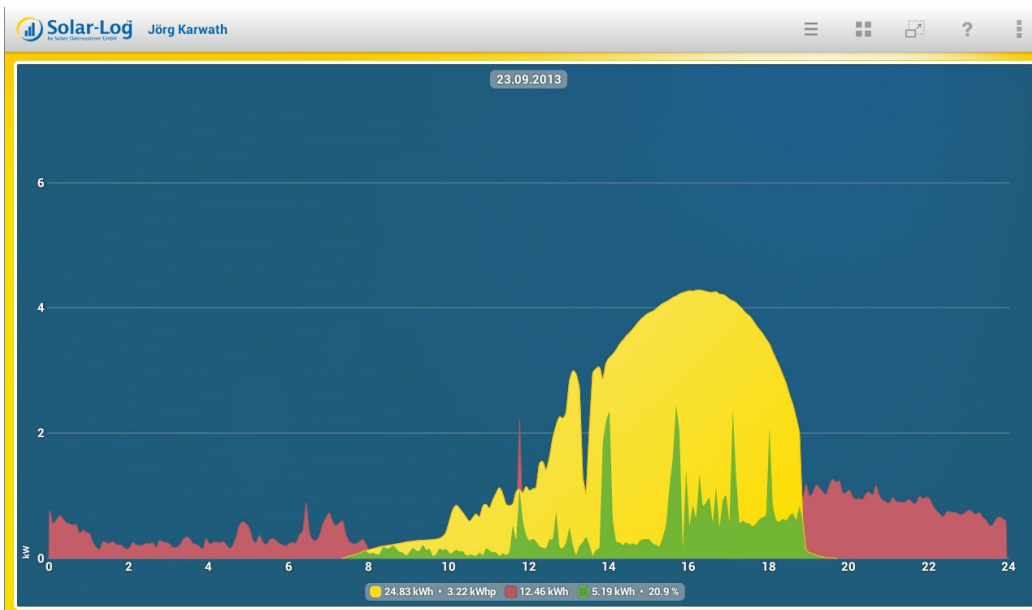


Abb.: Tageskurve.

3. Wischen Sie nach links oder rechts, um zur nächsten bzw. vorigen Ansicht zu gelangen.
4. Wischen Sie nach oben oder unten, um die Modul-Ansichten zu wechseln.

8.5.2 Monatsübersicht

1. Tippen Sie auf das Symbol  in der Symbolleiste am rechten oberen Bildschirm. Die Navigation wird eingeblendet.
2. Wählen Sie **Monat**, um zur Monatsübersicht zu gelangen.

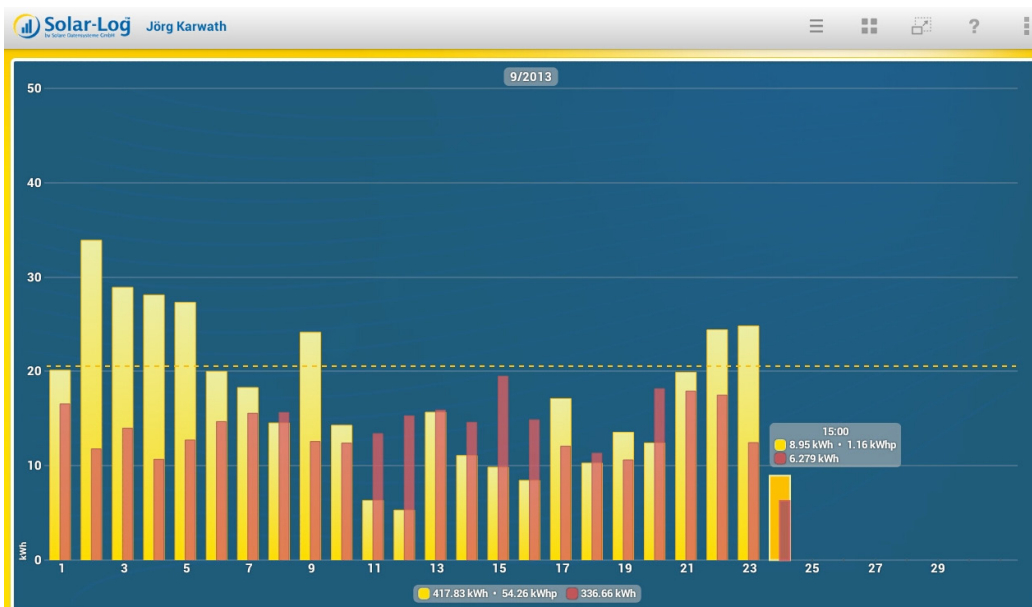


Abb.: Monatsübersicht im Balkendiagramm.

Die Tageserträge des gewählten Monats werden als Balken dargestellt.

3. Wischen Sie nach links oder rechts, um zur nächsten bzw. vorigen Ansicht zu gelangen.

4. Wischen Sie nach oben oder unten, um die Modul-Ansichten zu wechseln.

8.5.3 Jahresübersicht

1. Tippen Sie auf das Symbol  in der Symbolleiste am rechten oberen Bildschirm. Die Navigation wird eingeblendet.
2. Wählen Sie Jahr, um zur Jahresübersicht zu gelangen.



Abb.: Jahresübersicht im Balkendiagramm.

Die Monatserträge des gewählten Jahres werden als Balken dargestellt.

3. Wischen Sie nach links oder rechts, um zur nächsten bzw. vorigen Ansicht zu gelangen.
4. Wischen Sie nach oben oder unten, um die Modul-Ansichten zu wechseln.

8.5.4 Gesamtübersicht

1. Tippen Sie auf das Symbol  in der Symbolleiste am rechten oberen Bildschirm. Die Navigation wird eingeblendet.
2. Wählen Sie Gesamt, um zur Gesamtübersicht zu gelangen.



Abb.: Gesamtübersicht im Balkendiagramm.

Wischen Sie nach oben oder unten, um die Modul-Ansichten zu wechseln.

8.6 CO₂-Einsparung abrufen

1. Tippen Sie auf das Symbol  in der Symbolleiste am rechten oberen Bildschirm. Die Navigation wird eingeblendet.
2. Wählen Sie CO₂.

Die insgesamt aufgelaufene Menge vermiedenen Kohlendioxid-Ausstoßes durch Ihre Anlage wird angezeigt.



Abb.: Vermiedene CO₂-Emission.

Die angezeigte Einsparung errechnet sich aus den Kohlendioxidmengen, die für die Energieerzeugung bei Verbrennung fossiler Brennstoffe entstanden wären.

8.7 APP-Einstellungen

Tippen Sie auf das Symbol  in der Symbolleiste am rechten oberen Bildschirm.

Die Navigation wird eingeblendet.

- Aktualisieren
- Heute
- Einstellungen
- Beenden

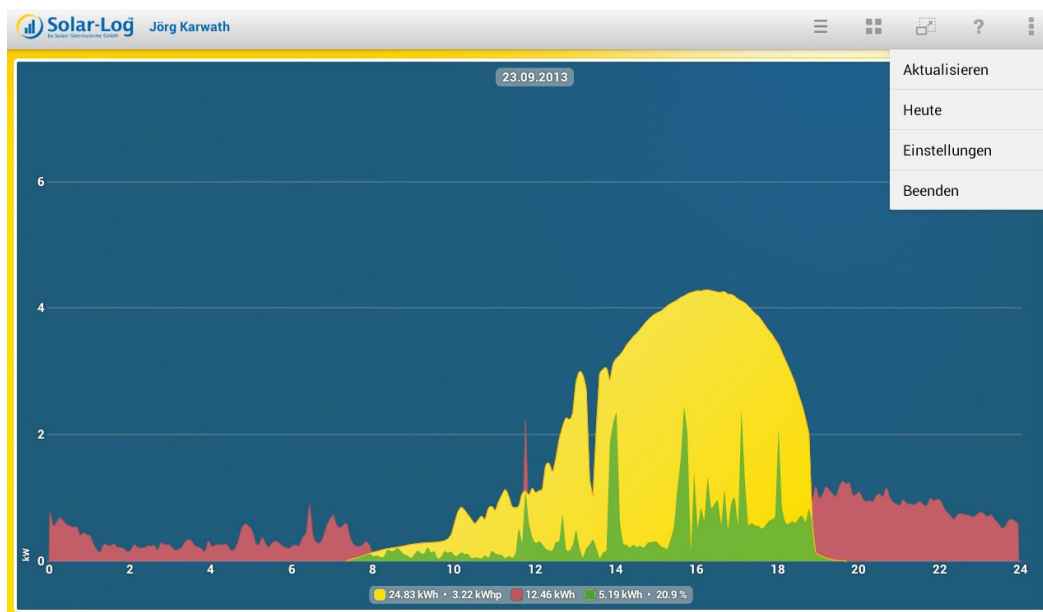


Abb.: Tageskurve mit Menüpunkte.

- Wählen Sie **Aktualisieren**, um die Daten der Anlage zu aktualisieren.
- Wählen Sie **Heute**, um aus den Ertragsdaten heraus zur aktuellen Tagesübersicht zu gelangen.
- Wählen Sie **Beenden**, um die Anwendung zu beenden.

Über den Menüpunkt **Einstellungen** gelangt man in die Kategorien:

- Allgemein
- Slideshow
- Impressum

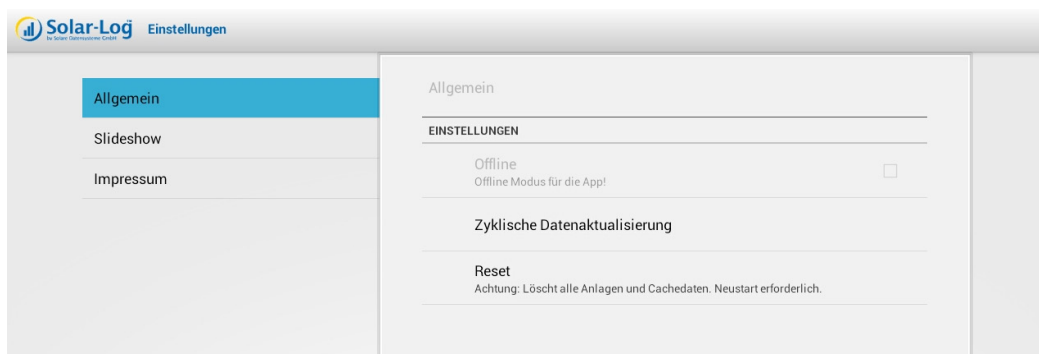


Abb.: Allgemeine Einstellungen.

8.7.1 Zyklische Datenaktualisierung

1. Tippen Sie unter **Allgemein** auf **Zyklische Datenaktualisierung**.

Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten werden sichtbar.

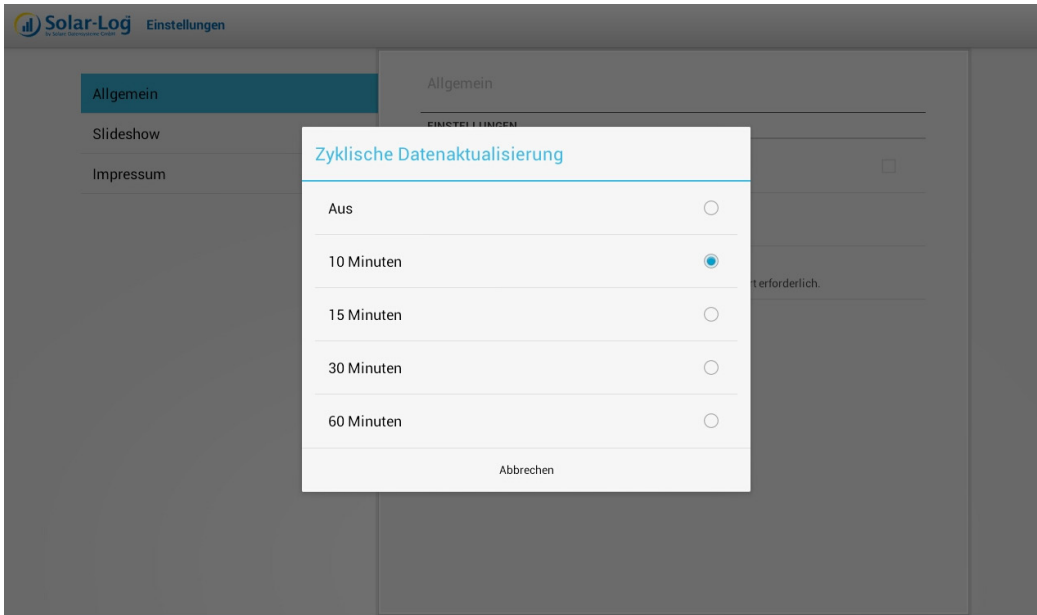


Abb.: Einstellung Zyklische Datenaktualisierung.

2. Tippen Sie auf den Aktualisierungsintervall, um die Daten automatisch aktualisieren zu lassen. Fenster schließt nach Auswahl automatisch.

8.7.2 Reset

Über die Funktion **Reset** haben Sie die Möglichkeit alle Anlagen und die Cachedaten zu löschen.

Tippen Sie auf **Reset**, so erhalten Sie folgende Meldung:

- Mit **Ok** bestätigen Sie die Auswahl, die Anlagen und die Cachedaten werden gelöscht. (Die Anwendung schließt automatisch und muss neu gestartet werden)
- Mit **Abbrechen** kehren Sie zum Ausgangspunkt zurück.

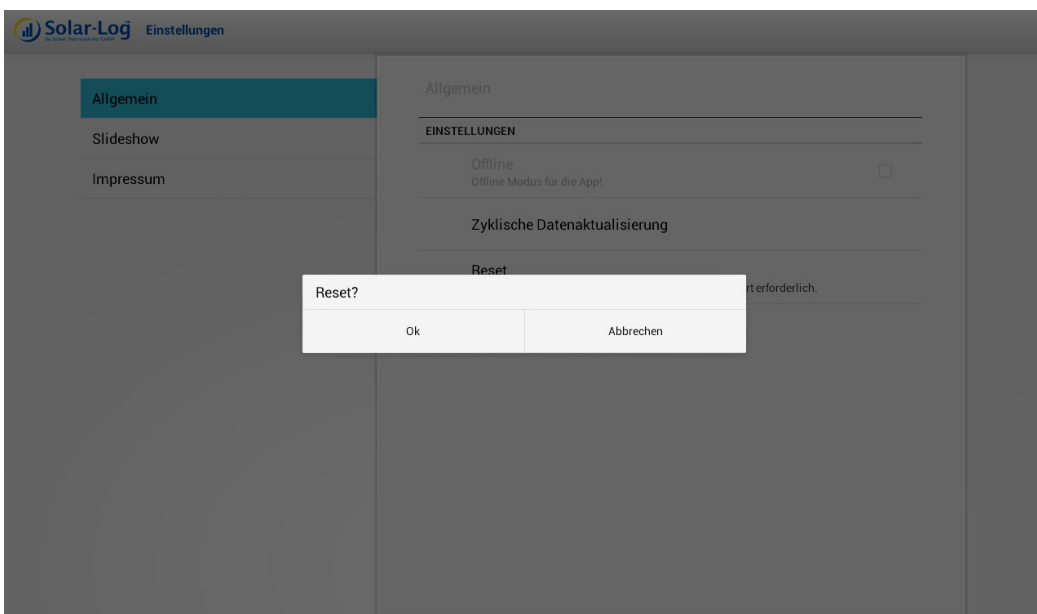


Abb.: Reset-Funktion.

8.7.3 Slideshow

Über die Auswahl **Slideshow** besteht die Möglichkeit, Einstellungen für die Anzeigedauer und die Auswahl des Hintergrundes, der angezeigt werden soll, vorzunehmen.

Tippen Sie auf **Slideshow**, zeigen sich folgende Einstellungsmöglichkeiten:

- Anzeigedauer: Hier können Sie festlegen nach wie vielen Sekunden der Bildwechsel erfolgen soll.
- Hintergrundbilder: Hier kann man die Hintergrundbilder auswählen, die angezeigt werden sollen, wenn der entsprechende Wert aufgerufen wird.

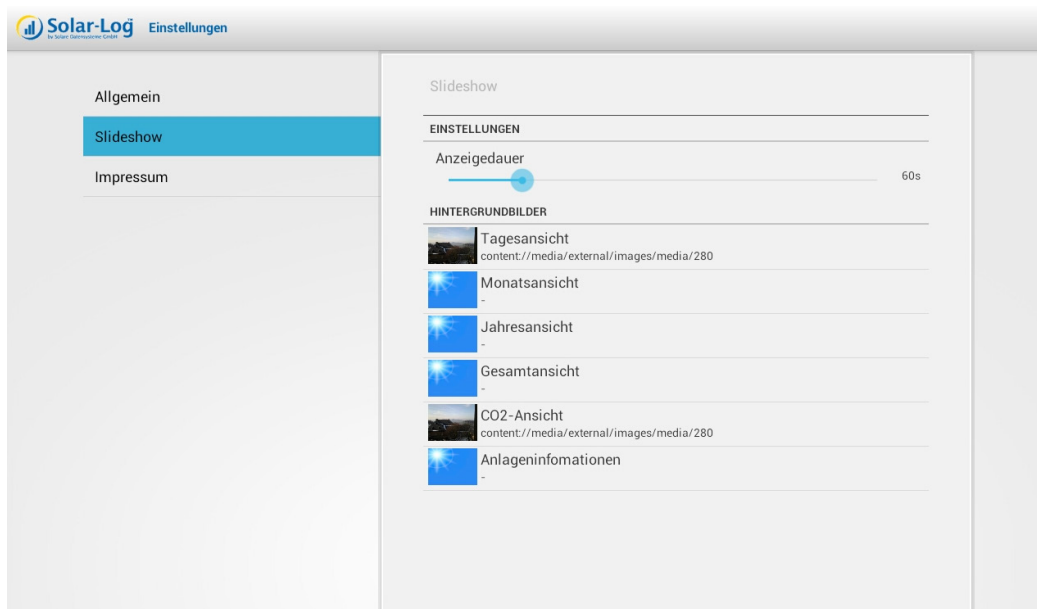


Abb.: Einstellungen-Slideshow.

8.7.4 Impressum

Über die Auswahl **Impressum** können Sie ansehen, welche Versionsnummer die APP hat und wer sich verantwortlich zeichnet.

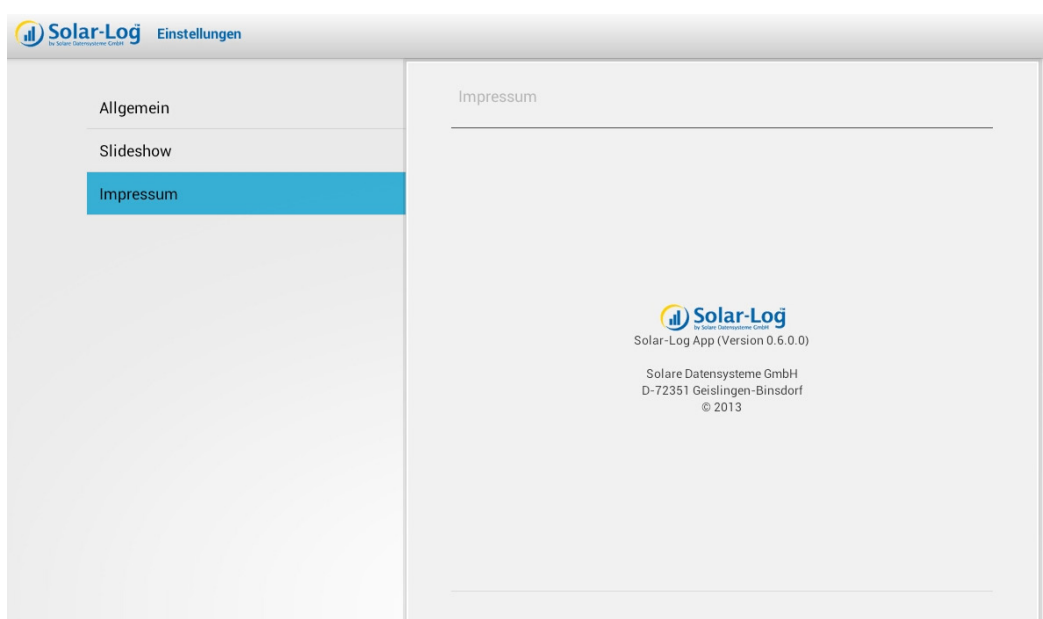


Abb.: Impressum.

8.8 Die Ertragsdaten als Slideshow

Mit der Slideshow-Funktion können Sie Ihren Tablet-PC oder Ihr Smartphone zu einem „elektronischen Bilderrahmen“ aufwerten. Dieser „Bilderrahmen“ zeigt dann im Wechsel die unterschiedlichen Module der Solar-Log App an.

1. Tippen Sie auf den Bildschirm.

- Die Slideshow-Funktion wird am oberen rechten Bildschirmrand über das Symbol  eingeblen-
det.

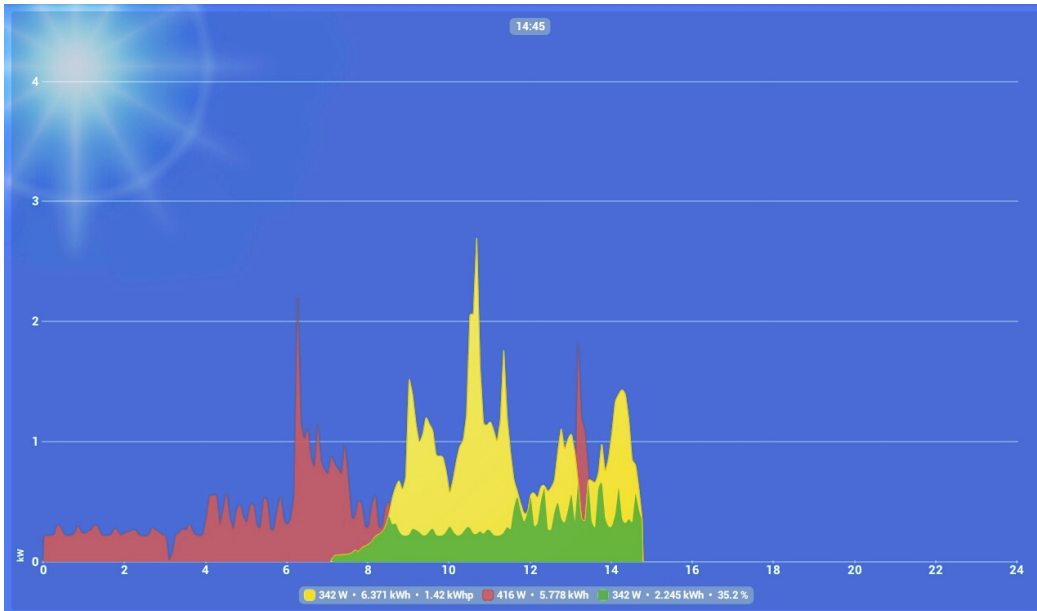


Abb.: Slideshow-Format.

2. Tippen Sie auf das Symbol  und stellen Sie den Tablet-PC oder das Smartphone in ein Cradle.
- Jetzt können Sie jederzeit die aktuellen Werte ablesen.

8.9 Benutzung Android-App mit Smartphone

Die Bedienung der Android-App mit dem Smartphone weicht lediglich im Aufrufen der einzelnen Menüfunktionen vom Tablet-PC ab. Hier sind im Gegensatz zum Tablet-PC auch im Hoch- wie im Querformat leichte Unterschiede festzustellen.

Die Konfigurationsmöglichkeiten selbst sind mit denen des Tablet-PC identisch.

8.9.1 Smartphone Hochformat

Das Hinzufügen der Anlage und der Einstellungen erfolgt ebenso wie am Tablet-PC über die Symbole  und  in der Symbolleiste am oberen rechten Bildschirmrand. Ebenso erfolgt die Auswahl der Ertragsdaten über das Symbol .

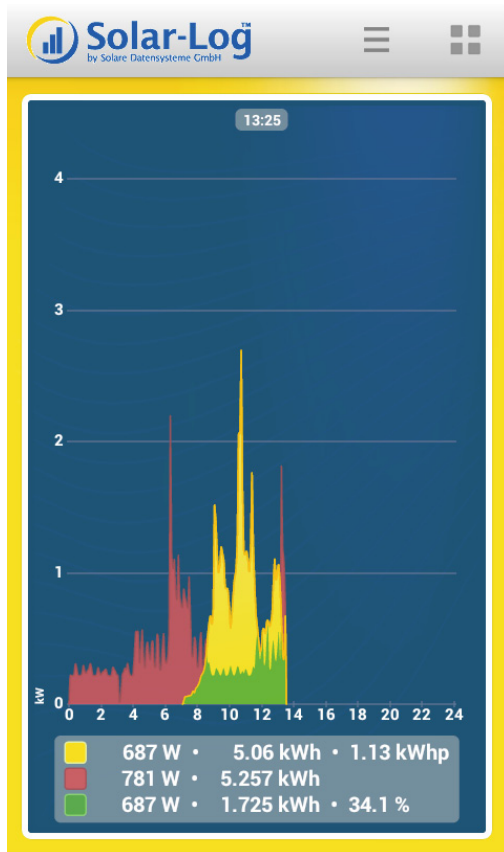


Abb.: Ansicht Smartphone Hochformat

Das Aufrufen der Auswahlmöglichkeiten **APP-Einstellungen** und **Slideshow** erfolgt im Hochformat über die **Menütaste** des Smartphone. (Siehe Bedienungsanleitung Ihres Smartphone.)

Nach dem Drücken der **Menütaste** erscheint die Auswahl, die bei dem Tablet-PC über das Symbol der **APP-Einstellungen** und dem Symbol der **Slideshow** zu finden sind.

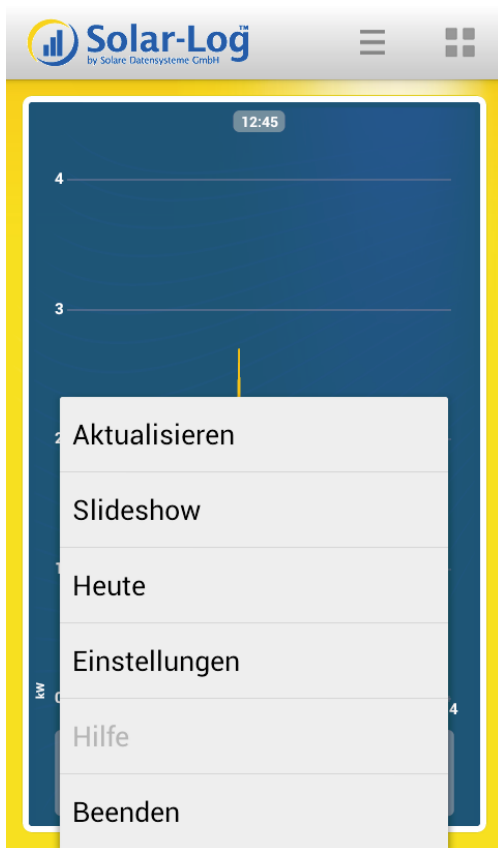


Abb.: Auswahl über Menütaste

Über die **Zurück-Taste** am Smartphone (Siehe Bedienungsanleitung Ihres Smartphone) kehren Sie ins Programm zurück.

8.9.2 Smartphone Querformat

Der einzige Unterschied zum Hochformat besteht darin, dass in der Symbolleiste die Slideshow nun zusätzlich auswählbar ist.

Die APP-Einstellungen müssen über die **Menü-Taste** des Smartphone aufgerufen werden.

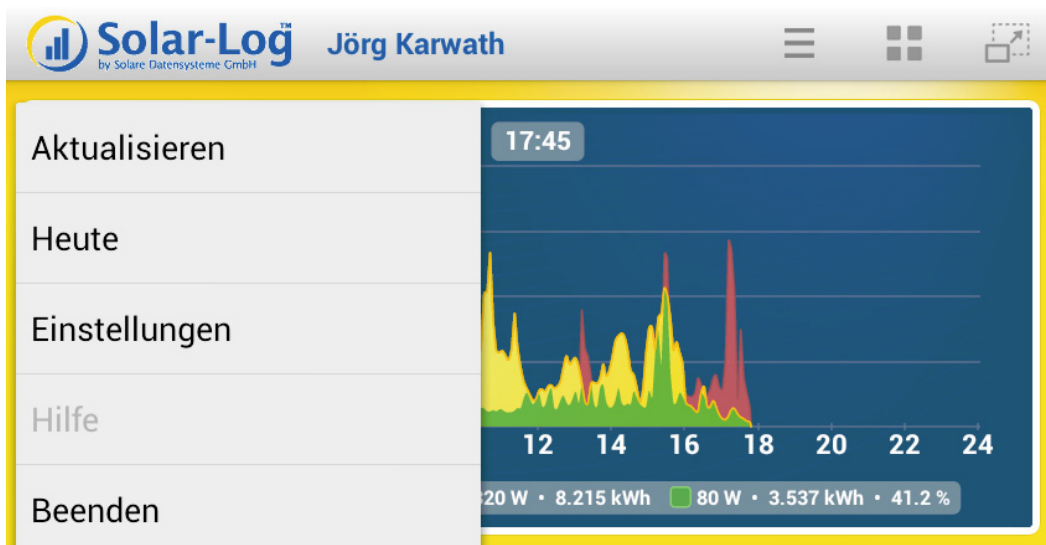


Abb.: Auswahl über Menütaste Querformat.

Über die **Zurück-Taste** am Smartphone kehren Sie ins Programm zurück.

8.9.3 Solar-Log™ Widget für Smartphone

Über ein Smartphone mit Android Betriebssystem haben Sie die Möglichkeit, sich die Ertragsauswertung Ihrer Anlage durch das Solar-Log™ Widget anzeigen zu lassen. (Aktivierung der Widgets: siehe Benutzerhandbuch Ihres Smartphone)

Das Widget bietet eine direkte Anzeige des aktuellen Tagesertrags der Anlage auf dem Homescreen des Smartphone.

Wechsel der Ansicht:

Sie können direkt in die App wechseln, dazu genügt ein kurzes Antippen des Widget.

Anpassen der Größe und Platzierung des Widget:

Um die Größe anzupassen drücken Sie 1-2 Sekunden auf das Widget. Es wird ein Rahmen mit vier Punkten angezeigt. Durch das Ziehen an einem der vier Punkte kann die Größe definiert werden.

Die Platzierung ändern Sie, indem Sie das Widget fest halten und es an die gewünschte Position ziehen.

Hinweis!



Bei Android < 4.0, gibt es die Auswahl des Widget 2x1, 2x2 und HD.

Ab Android 4.0 gibt es nur noch die Auswahl HD.

Dieses HD-Format kann jedoch, (im Gegensatz zu den Vorgängerversionen) in seiner Größe variabel gestaltet.

9 Die Solar-Log™ APP iPhone V3 für iPhone benutzen

Um jederzeit auch mobil auf Ihre Anlagendaten zugreifen zu können, bieten wir Ihnen die Solar-Log™ APP iPhone V3 für iPhone, iPad und i-Pod touch an. Die App kann kostenlos im Apple App Store bezogen werden.

Die App zeigt Ihnen die aktuellen und zurückliegenden Ertragsdaten in grafischer Form an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich den Stromverbrauch anzeigen zu lassen. Mit der intuitiven Gestenbedienung können Sie schnell zwischen der Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamtübersicht navigieren.

Hinweis!



Beim ersten Start der App erfolgt automatisch eine kurze Bedienungs-Einführung.

Voraussetzungen

Unsere Solar-Log™ APP ist kompatibel mit jedem iPhone, iPod touch und iPad ab Systemversion iOS 3.0.

Hinweis!



Die Solar-Log APP iPhone V3 funktioniert nur in Verbindung mit den Serverlösungen von Solar-Log™ Web Classic 2nd Edition und WEB „Commercial Edition“ von Solare Datensysteme GmbH.

Solar-Log™ Web Classic 1st Edition* und Selfmade* werden nicht unterstützt.

*Betrifft neue Anlagen, bestehende Anlagen werden weiterhin angezeigt.

9.1 Die App installieren

Die App erhalten Sie kostenlos im App Store.

App laden.

1. Suchen Sie im Apple App Store nach „Solar-Log“.
2. Folgen Sie den Anweisungen zum Download und zur Installation auf Ihrem mobilen Endgerät.

App starten.



Abb.: Das App-Logo

3. Starten Sie die App über das App-Logo auf Ihrem mobilen Endgerät.
 - Der Startbildschirm mit allen gespeicherten Anlagen wird angezeigt.

9.2 Anlagen hinzufügen

Sie können mit der App beliebig viele Anlagen, die jeweils an ein Solar-Log™ angeschlossen sind, überwachen.



Abb.: Gespeicherte Anlagen.

1. Klicken Sie auf das **+**-Symbol.
 - Die Ansicht Neue Anlage wird angezeigt.

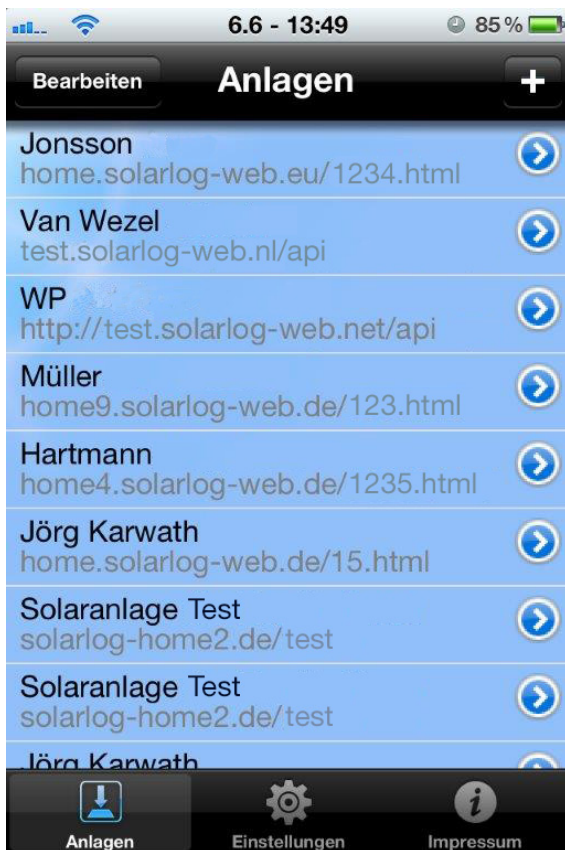


Abb.: Anlage hinzufügen.

2. Tragen Sie **URL**, **Seriennummer** und **Passwort** ein, die Sie mit der Registrierungsmail von Solare Datensysteme GmbH erhalten haben.
3. **Sichern** Sie die Erfassung der Anlage.
4. Die Anlage erscheint jetzt mit Name und URL unter dem Menüpunkt Anlagen.

9.3 Ertragsdaten abrufen

Wenn Ihre Anlage korrekt eingebunden wurde, wird sie in der Übersicht Anlagen angezeigt.

Hinweis!



Beachten Sie, dass die Daten nur aktualisiert werden, wenn Ihr mobiles Endgerät über eine bestehende Internetverbindung verfügt.

9.3.1 So navigieren Sie in den Übersichten

1. Starten Sie die App.

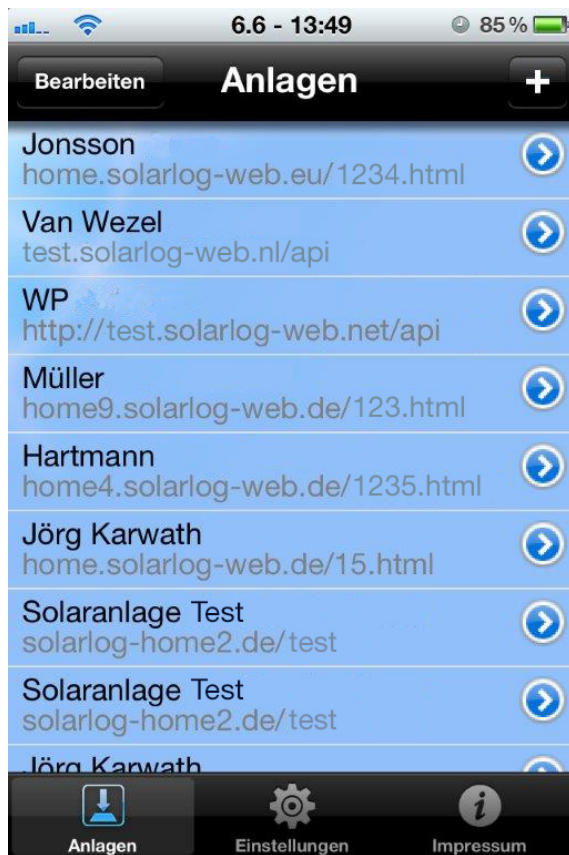


Abb.: Gespeicherte Anlagen.

2. Tippen Sie auf die blaue Pfeiltaste neben dem Namen Ihrer Anlage. Die aktuelle Tagesübersicht mit den Werten Ertrag, Prozent (ausgehend von der Prognose) und dem Verbrauch (ist nur mit einem angeschlossenen Zähler aktivierbar. Siehe Kap. „Anlagen-Daten abrufen“) wird angezeigt.
3. Durch Tippen auf den Bildschirm erhalten Sie am unteren und oberen Bildrand ein Menü, in dem Sie die gewünschten Übersichten wählen können.

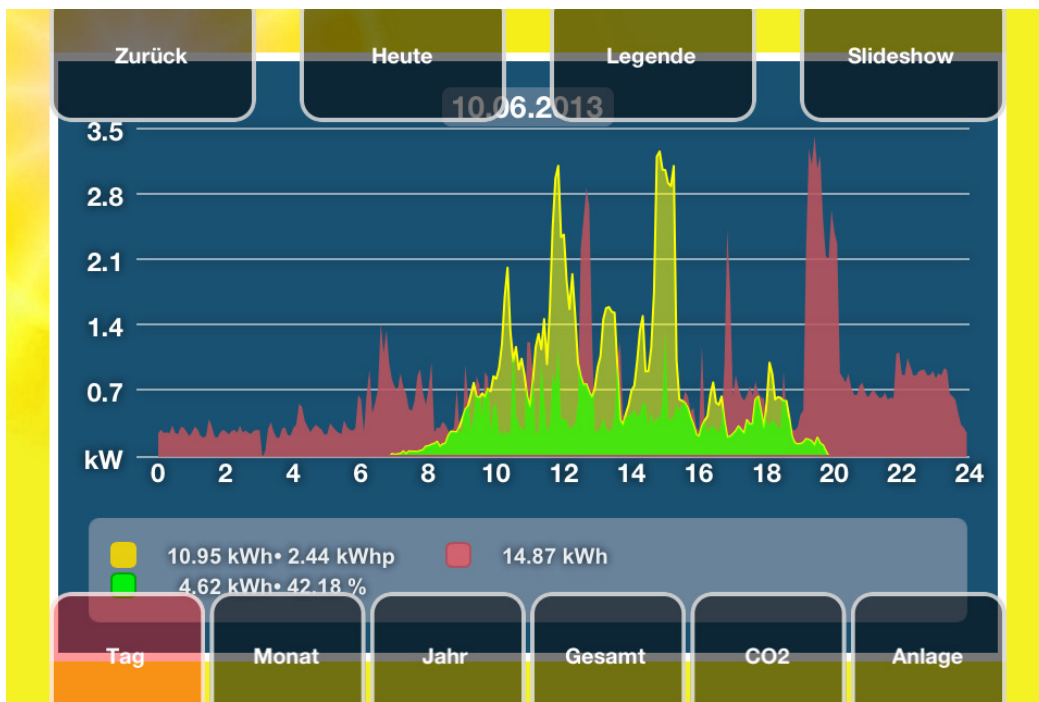


Abb.: Tageskurve mit Menü-Auswahl oben und unten.

9.4 Die obere Menü-Leiste

In der oberen Menü-Leiste gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Zurück
- Heute
- Legende
- Slideshow

Durch Tippen auf Zurück gelangen Sie zu den Einstellungen der Anlage.

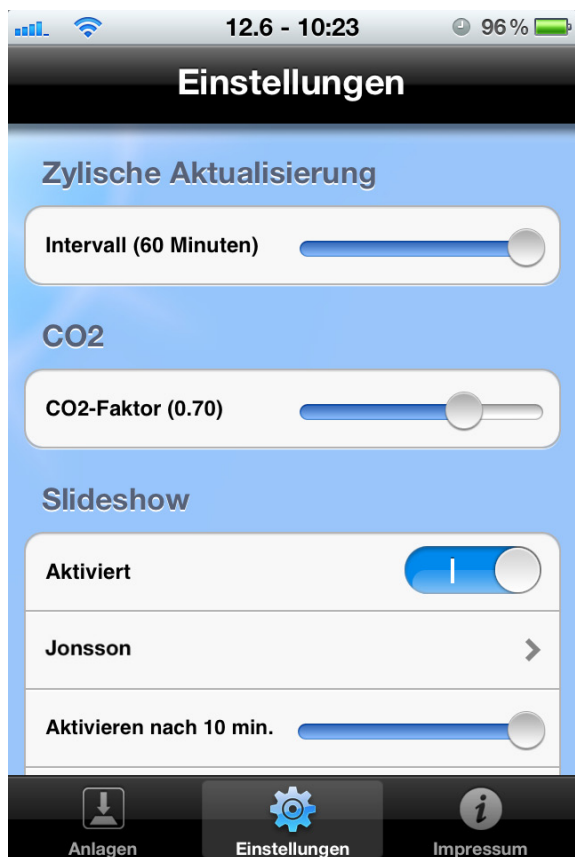


Abb.: Anlagen-Einstellungen.

Folgende Einstellungen sind konfigurierbar:

- Zyklische Aktualisierung.
 - Aktualisierungs-Intervall der Anlage von 5 – 60 min.
- CO2
 - CO2-Faktor einstellbar von 0,0 – 1,0 (Siehe Kap. CO2-Einsparung abrufen).
- Slideshow (siehe Kapitel Die Ertragsdaten als Slideshow).
- Sound (siehe Kapitel Die Ertragsdaten als Slideshow).
- Cache löschen.
 - Löscht die gesamten Cachedaten der App. Es ist ein Neustart der App notwendig.

Durch Tippen auf [Heute](#) gelangen Sie von jeder Ansicht aus auf den aktuellen Tageswert.

Durch Tippen auf [Legende](#) können diese Werte aus- und eingeblendet werden.

Durch Tippen auf [Slideshow](#), wird diese mit den vorher vorgenommenen Einstellungen gestartet (siehe Kapitel Die Ertragsdaten als Slideshow).

9.5 Untere Menü-Leiste

In der unteren Menü-Leiste haben Sie folgende Navigationspunkte:

- Tag
- Monat
- Jahr
- Gesamt
- CO2
- Anlage

9.5.1 Tagesübersicht

1. Tippen Sie auf den Bildschirm.
 - Die untere Menü-Leiste wird eingeblendet.
2. Wählen Sie Tag, um zu den Tageswerten zu gelangen.

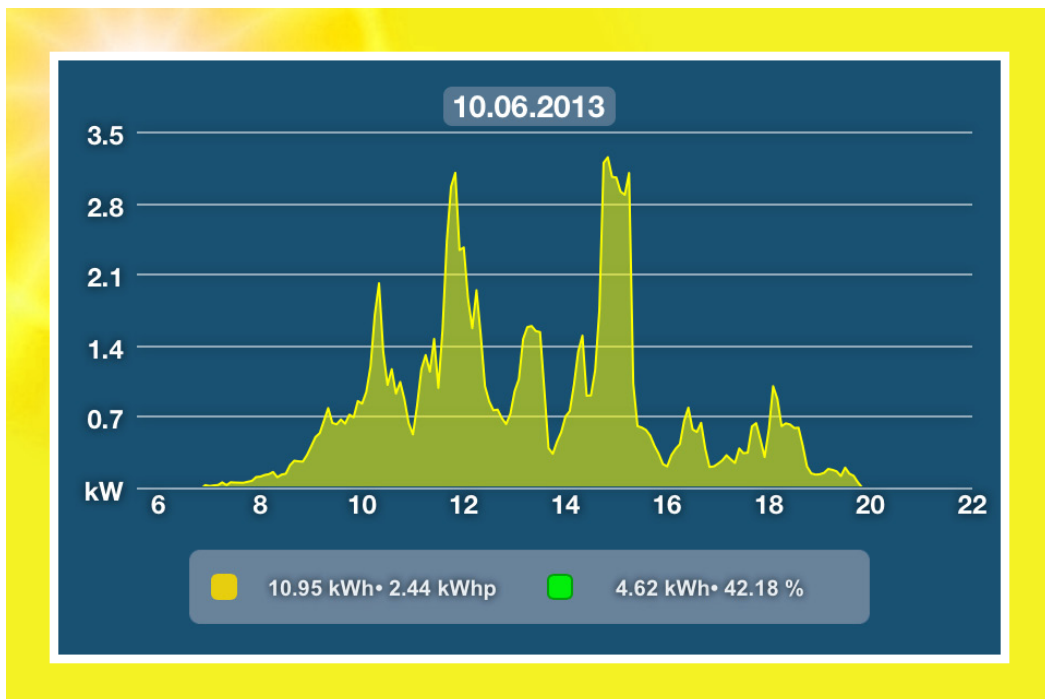


Abb.: Tageskurve Querformat.

Die Erträge des Tages werden als grafische Kurve dargestellt.

1. Drehen Sie Ihr mobiles Endgerät horizontal, um eine bessere Darstellung zu erhalten.
2. Wischen Sie nach links oder rechts, um zur nächsten bzw. vorigen Übersicht zu gelangen.
3. Wischen Sie nach oben oder unten, um die Modul-Ansichten zu wechseln.

9.5.2 Monatsübersicht

1. Tippen Sie auf den Bildschirm.
 - Die untere Menü-Leiste wird eingeblendet.
2. Wählen Sie Monat, um zu den Monatswerten zu gelangen.

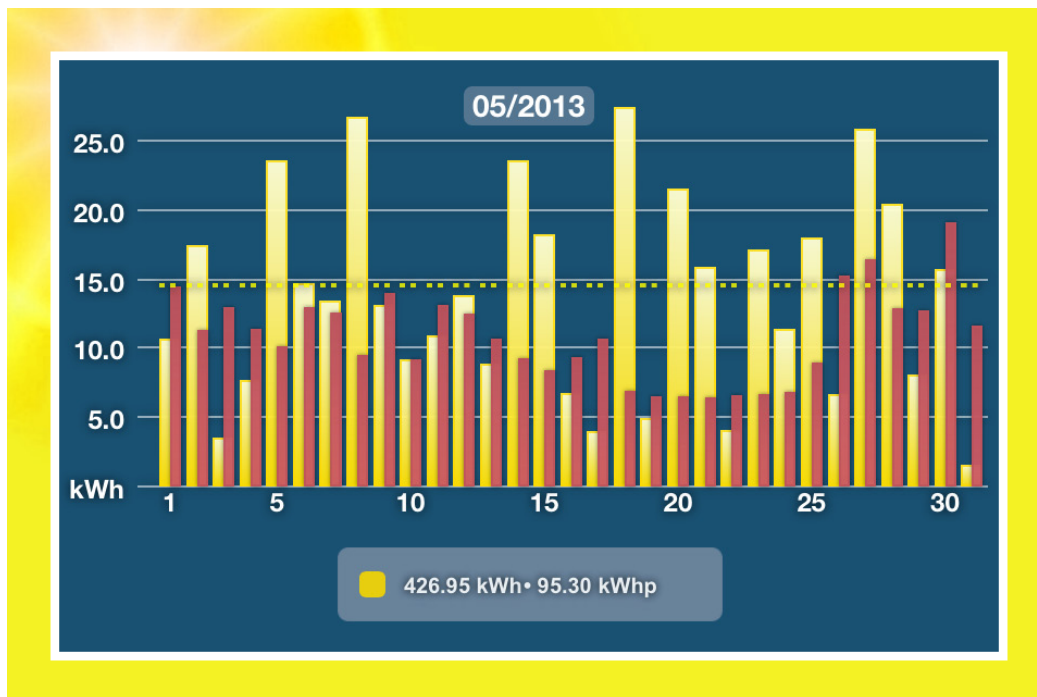


Abb.: Monatsübersicht im Querformat.

Die Tageserträge des gewählten Monats werden als Balken dargestellt. Die gestrichelte Linie in der Ansicht zeigt den über die Jahresprognose errechneten Sollwert der Anlage an.

3. Wischen Sie nach links oder rechts, um zur nächsten bzw. vorigen Übersicht zu gelangen.
4. Wischen Sie nach oben oder unten, um die Modul-Ansichten zu wechseln.

9.5.3 Jahresübersicht

1. Tippen Sie auf den Bildschirm.
 - Die untere Menü-Leiste wird eingeblendet.
2. Wählen Sie Jahr, um zu den Jahreswerten zu gelangen.

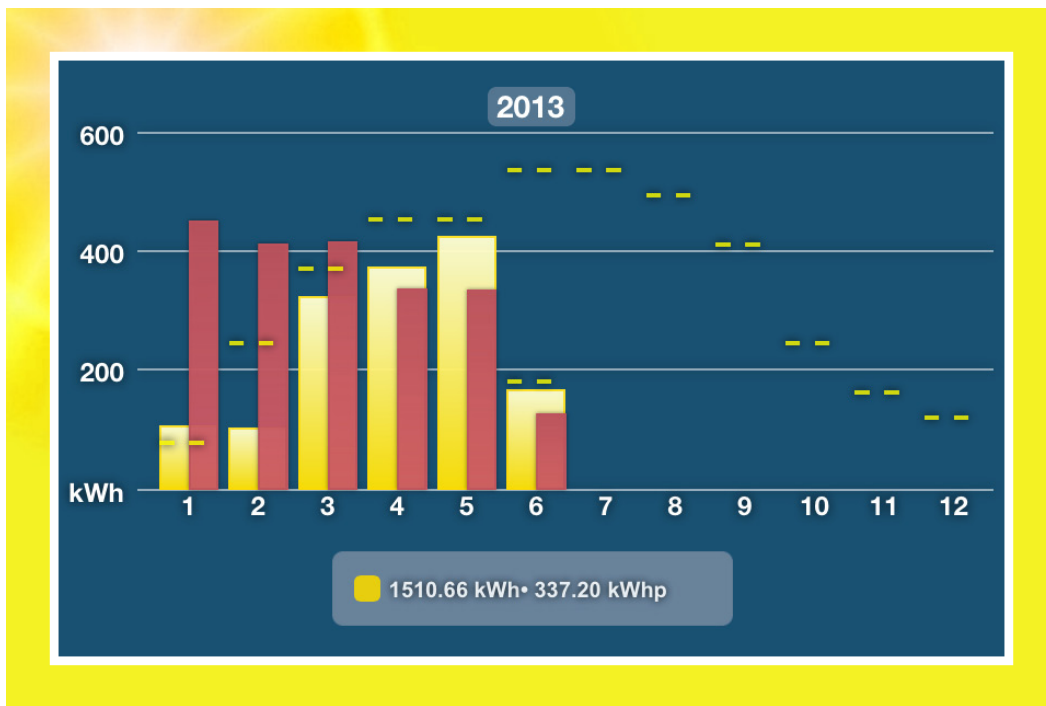


Abb.: Jahresübersicht im Querformat.

Die Monatserträge des gewählten Jahres werden als Balken dargestellt. Die gestrichelte Linie in der Ansicht zeigt den über die Jahresprognose errechneten Sollwert der Anlage an.

3. Wischen Sie nach links oder rechts, um zur nächsten bzw. vorigen Übersicht zu gelangen.
4. Wischen Sie nach oben oder unten, um die Modul-Ansichten zu wechseln.

9.5.4 Gesamtübersicht

1. Tippen Sie auf den Bildschirm.
 - Die untere Menü-Leiste wird eingeblendet.
2. Wählen Sie Gesamt, um zu der Gesamtansicht zu gelangen.

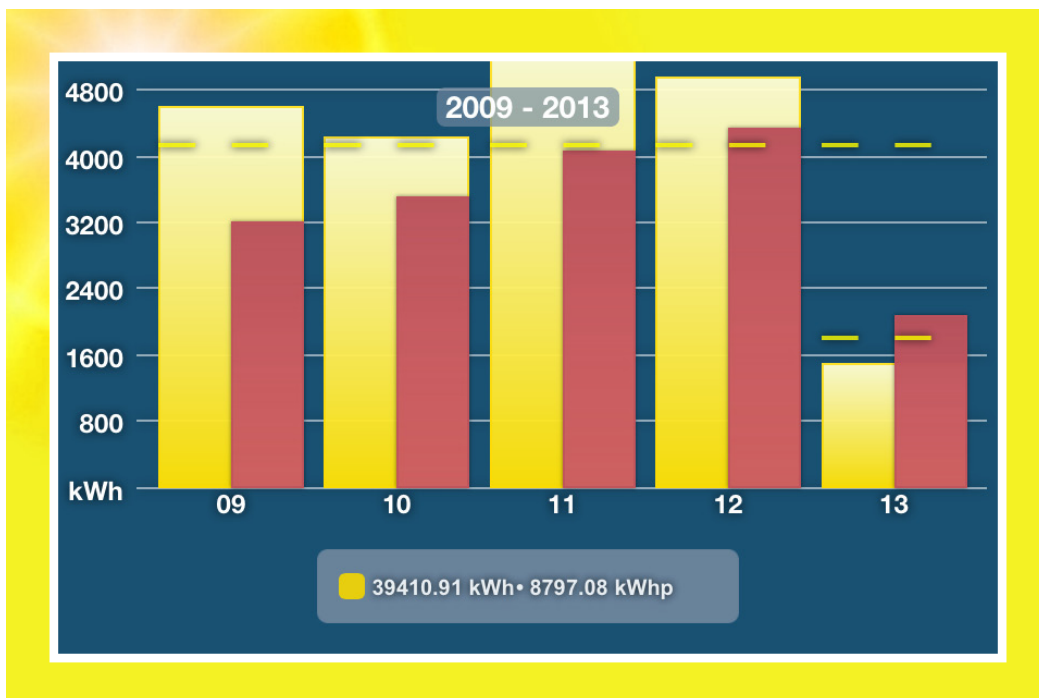


Abb.: Gesamtübersicht im Querformat.

Die Jahreserträge der Gesamtansicht werden als Balken dargestellt. Die gestrichelte Linie in der Ansicht zeigt den über die Jahresprognose errechneten Sollwert der Anlage an.

3. Wischen Sie nach oben oder unten, um die Modul-Ansichten zu wechseln.

9.6 CO₂-Einsparung abrufen

1. Tippen Sie auf den Bildschirm.
 - Die untere Menü-Leiste wird eingeblendet.
2. Wählen Sie CO₂.
 - Die insgesamt aufgelaufene Menge vermiedenen Kohlendioxid-Ausstoßes durch Ihre Anlage wird angezeigt.

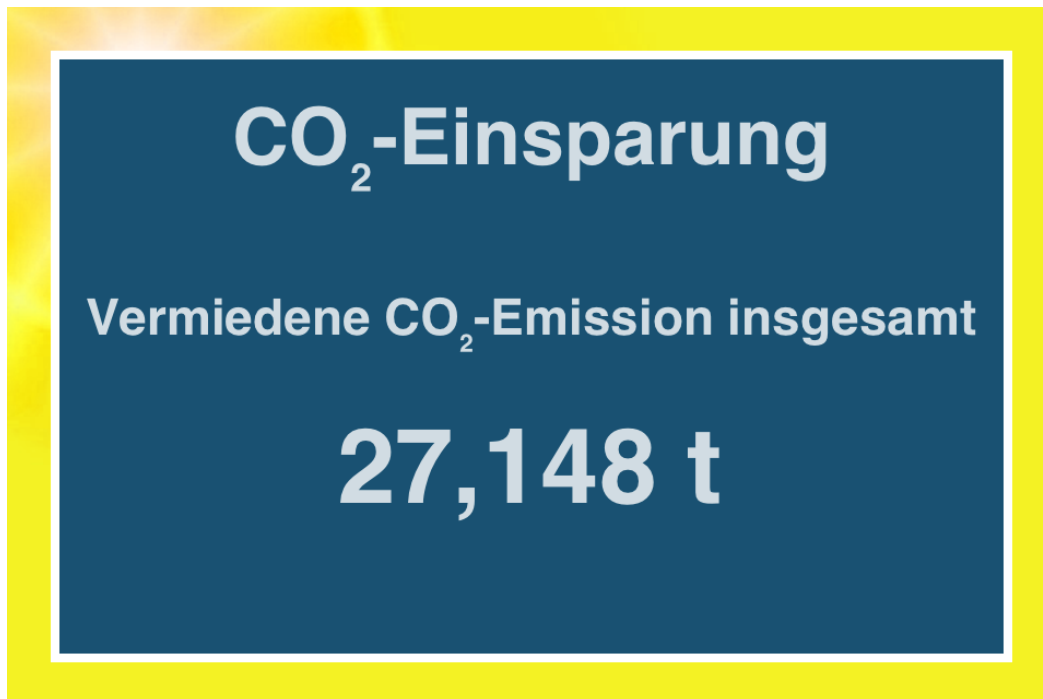


Abb.: CO₂ - Einsparung.

- Die CO₂-Einsparung ist davon abhängig, wie viel CO₂-Emissionen zur Produktion von 1 kWh Strom, freigesetzt werden. (g/kWh)

9.7 Anlagen-Daten abrufen

1. Tippen Sie auf den Bildschirm.
 - Die untere Menü-Leiste wird eingeblendet.
2. Wählen Sie Anlage, um zur Datenansicht zu gelangen.

Die Ansicht zeigt Ihnen folgende Daten der Anlage:

- Titel der Anlage
- Standort der Anlage
- Module
- Wechselrichter Typ
- Leistung der Anlage
- Inbetriebnahme der Anlage
- Ausrichtung der Anlage, sowie Modulneigung
- Wechselrichter-Anzahl
- Verbrauch
- Wechselrichter-Bezeichnung
- Angeschlossene Sensoren



Anlagendaten

Titel Jörg Karwath
Standort DE-72336 Balingen
Modul 28x Sanyo 160P (poly)
Wechselrichter 1x SMA 4200TL
Leistung 4.48
Inbetriebnahme 15.01.2005
Ausrichtung 150°, Modulneigung: 45°
Anzahl WR 4

Abb.: Anlagendaten.



Abb.: Darstellungs-Einstellungen.

Ferner können Sie über folgende Menüpunkte Einstellungen vornehmen:

- Bilder.
 - Anlagenbilder auswählen.
 - Hintergrundbilder auswählen.
- Verbrauch (lässt sich nur aktivieren, wenn ein Zähler angeschlossen ist).
 - Stromverbrauch anzeigen aktivieren. (Muss manuell aktiviert werden)
 - Energiebilanz berechnen aktivieren. (Muss manuell aktiviert werden)

9.8 Die Ertragsdaten als Slideshow

Mit der Slideshow-Funktion können Sie Ihr mobiles Endgerät zu einem „elektronischen Bilderrahmen“ aufwerten. Dieser „Bilderrahmen“ zeigt dann im Wechsel die unterschiedlichen Übersichten der Solar-Log™ App an.

Über Einstellungen lässt sich die Slideshow-Funktion konfigurieren:



Abb.: Einstellungen Slide-Show.

Hier besteht neben der eigentlichen Aktivierungsfunktion der Slideshow noch:

- Aktivieren nach - Einstellbar von 1 - 10 min.
 - Zeiteinstellung wann die Slideshow startet.
- Wechsel alle - Einstellbar von 5 - 60 sek.
 - In welchem Intervall die Bilder wechseln.
- Hintergrundbilder.
 - Einstellbares Hintergrundbild, welches unter die Slideshow gelegt wird.
- Sound.
 - Über den Punkt kann der Standardsound aktiviert werden. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.
- Cache.
 - Löscht die gesamten Cachedaten der App. Es ist ein Neustart der App notwendig.

9.8.1 Starten der Slideshow

1. Tippen Sie auf den Bildschirm. Die Menü-Leisten werden eingeblendet.

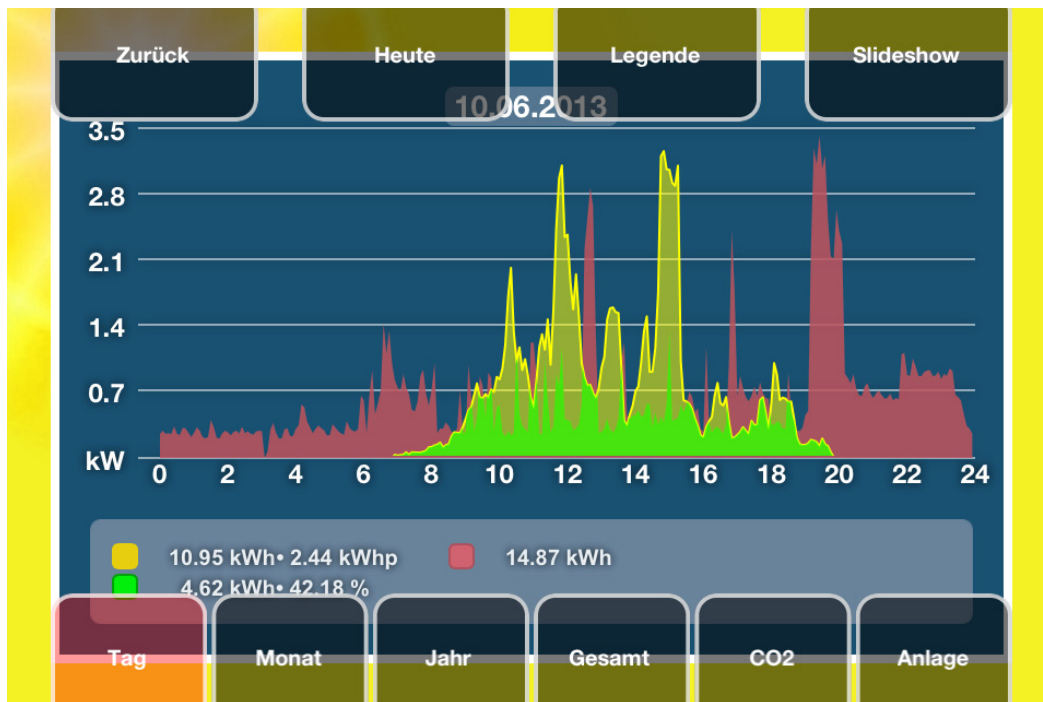


Abb.: Bildschirm mit oberer- und unterer Menü-Auswahl.

2. Wählen Sie Slideshow in der oberen Menü-Leiste.
 - Jetzt können Sie jederzeit die aktuellen Werte ablesen.

10 Reinigung und Pflege

10.1 Reinigungshinweise

Achtung!



Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts unbedingt den Netzstecker!

- Reinigen Sie das Gerät nur von außen mit einem trockenen, fussel-freien Tuch.
- Bei starker Verschmutzung können Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch und einem handelsüblichen Haushaltsreiniger reinigen.

Achtung!



Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät dringt!

10.2 Pflegehinweise

- Achten Sie darauf, dass das Gerät an seinem Anbringungsort keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät an seinem Anbringungsort keiner Hitze und starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Beachten Sie dazu die Technischen Daten.

11 Meldungen am LCD Status-Display (Solar-Log 300, 1200 und 2000)

Solar-Log 300, 1200 und 2000 verfügen über ein LCD Status Display für die Ausgabe von Meldungen im Betrieb und bei der Installation.

11.1 Bedeutung der Symbole am LCD Display

Im LCD Display des Solar-Log™ können folgende Symbole angezeigt werden:

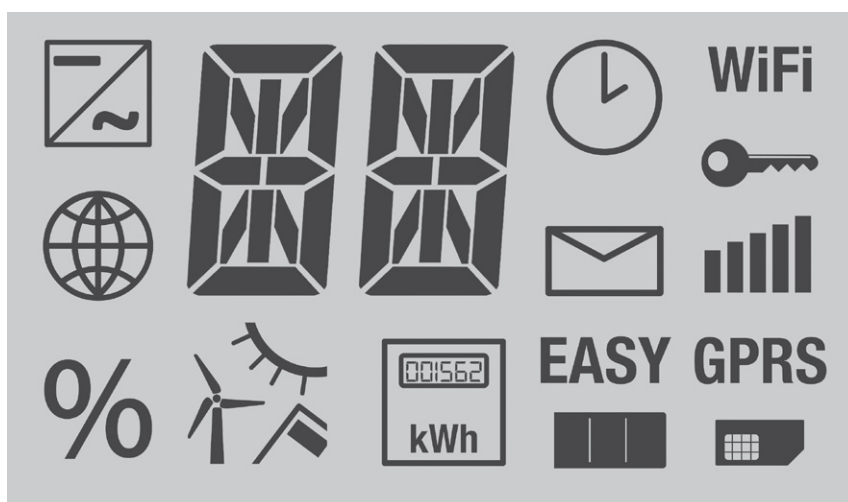


Abb.: LCD Status-Display mit allen Symbolen.

Bedeutung der Symbole im LCD Display

Symbol	Bedeutung
	Wechselrichter
	Internet bzw. Netzwerk
	Fortschrittsanzeige beim Firmwareupdate



Sensoren für
- Einstrahlung
- Wind
- Temperatur



Zähler



Fortschrittsanzeige beim
Boot-Vorgang



Sim-Karte



Easy Installation aktiv



GPRS verfügbar



Meldungen des Solar-Log™



Signalstärke
in Kombination mit GPRS,
WiFi oder Bluetooth



Sichere Verbindung in
Kombination mit WiFi



WLAN bzw. WiFi



Uhr



Textfeld für Fehlercodes

Hinweis!



Weitere Erklärungen zu den LCD-Status Codes entnehmen Sie dem Installationshandbuch unter den Kap. Meldungen am LCD-Display, Fehlermeldungen und Störungen.

12 Störungen (Solar-Log 200, 500 und 1000)

12.1 Statusanzeigen der LEDs (Solar-Log 200, 500 und 1000)

Auf der Gerätevorderseite befinden sich im linken unteren Bereich vier LEDs, die den Betriebszustand des Geräts anzeigen.

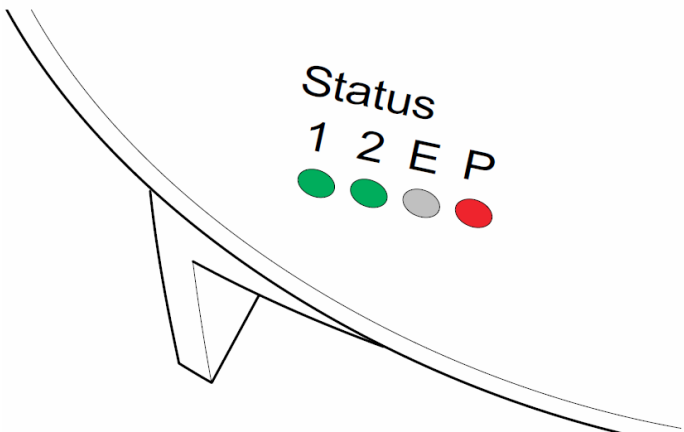


Abb.: Status LEDs

Je nach Betriebszustand können LED 1, LED 2, und LED E schnell oder langsam blinken, durchgehend leuchten oder nicht leuchten.

Die rote LED P zeigt die Stromversorgung an.

Die LED E leuchtet im störungsfreien Normalbetrieb nicht. Leuchtet oder blinkt sie, weist dies auf eine Betriebsstörung hin.

Normalbetrieb

LED 1	LED 2	LED E	LED P	Bedeutung
schnell	schnell	aus		Max. 5.Min.: Gerät startet
leuchtet	langsam	aus		Uhrzeit wird über das Internet eingelesen.
aus	schnell	aus		Konfiguration wird aus Wechselrichtern eingelesen.
leuchtet	leuchtet	aus		Normalbetrieb, Wechselrichter online.
leuchtet	aus	aus		Normalbetrieb, Wechselrichter offline.

Störungen

LED 1	LED 2	LED E	LED P	Bedeutung und mögliche Abhilfe
schnell	schnell	aus		Über 5 Min. während der Initialisierung: Fehler! » Stromstecker ziehen und erneut einstecken.
leuchtet	langsam	langsam		Uhrzeit über Internet einlesen fehlgeschlagen. » Uhrzeit manuell einstellen. » Internetzugang überprüfen.
aus	langsam	langsam		Konfiguration ungültig oder nicht lesbar: » Schnittstelle prüfen. » Kabel überprüfen. » Neustart durchführen.
		leuchtet		Nur bei Fronius Wechselrichtern: Keine Datenkommunikation! » Warten, bis Wechselrichter einspeisen. » Verkabelung überprüfen.
		schnell		Anlage hat Störung gemeldet
			langsam	Weist auf eine Ansteuerung der Wechselrichter (Reduzierung der Wirkleistung) durch das Einspeisemanagement hin.

12.2 Störungen selbst beheben

Störungen können selbst behoben werden, indem Sie einen Neustart durchführen. Ein Neustart ist notwendig, wenn das Gerät nicht mehr auf die Eingabe im Webbrowser reagiert.

Alle vorgenommenen Einstellungen am Gerät bleiben erhalten, ebenso die gespeicherten Ertragsdaten.

Benutzen Sie zum Neustart den Reset-Taster an der Geräteoberseite.

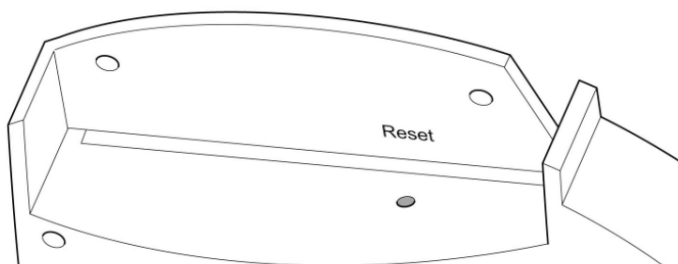


Abb.: Reset-Taster an der Geräteoberseite

Abdeckung öffnen

Falls die Abdeckung montiert ist, müssen Sie zuerst die Abdeckung des Geräts öffnen. Dort finden Sie bei Bedarf auch die Seriennummer des Solar-Log™

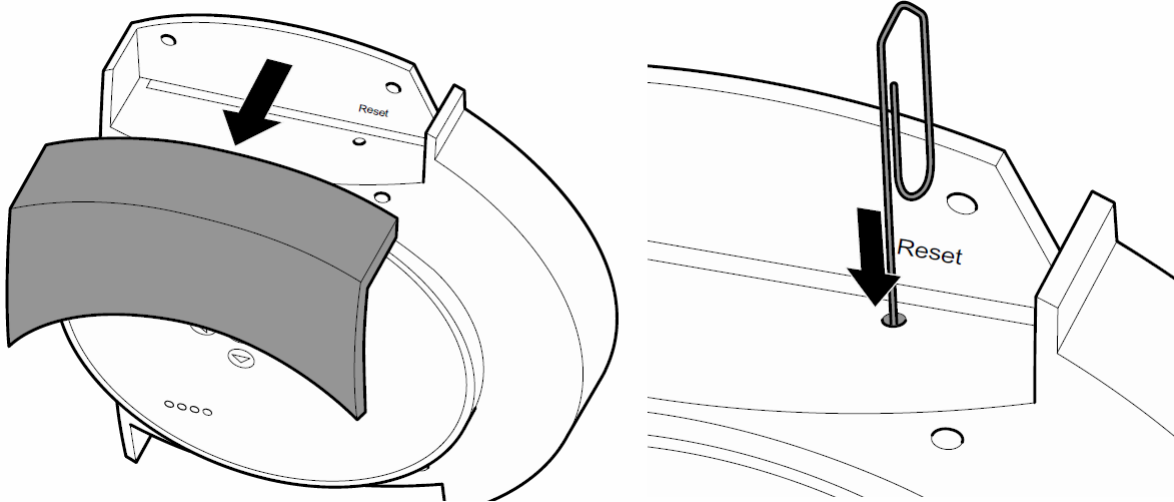


Abb.: Abdeckung am Solar-Log™ entfernen

Abdeckung nach vorne abziehen.

Neustart durchführen

1. Reset-Taster z.B. mit einer aufgebogenen Büroklammer drücken.
 - LED 1 erlischt.
2. Reset-Taster loslassen.
 - Nach ca. 5 Sekunden leuchtet LED 1 wieder auf.
3. Dann Reset-Taster loslassen
 - Warten Sie, bis der Normalbetrieb aufgenommen wurde und schließen Sie dann die Abdeckung.

Achtung!



Führen Sie den Neustart nicht durch Ziehen des Stromsteckers herbei!

12.3 Informationen aus dem Internet beziehen

Unterstützung bei der Bedienung des Geräts oder den Einstellungen erhalten Sie auch auf unserer Internetseite unter der folgenden URL:

<http://www.solar-log.com/service-support/technische-unterstuetzung.html>

Dort stehen für Sie auch zusätzliche Produktinformationen und Handbücher zum Download zur Verfügung.

12.4 Fachmann informieren

Sollten mit dem Solar-Log™ Probleme auftreten, die sich mit den beschriebenen Maßnahmen nicht beheben lassen, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Solarteuer oder unseren Kundendienst zu wenden.

13 Entsorgung

Achtung!



Ihr Solar-Log™ enthält elektronische Bauteile, die bei der Verbrennung oder Entsorgung über den Hausmüll hochgiftige Substanzen freisetzen können.

Hinweis!



Entsorgen Sie den Solar-Log™ unbedingt im Wertstoffzentrum als Elektronikschrott.

14 Technische Daten (Solar-Log 300, 1200 und 2000)

Produktvergleich		Solar-Log 300	Solar-Log 1200	Solar-Log 2000
Basisfunktionen	PM+ ⁽²⁾	●	●	●
	PM+ / WiFi ⁽²⁾	●	●	-
	PM+ / GPRS ⁽²⁾	●	●	● ⁽⁴⁾
	Bluetooth (BT) ⁽²⁾	●	●	-
	WiFi (Wireless Lan) ⁽²⁾	●	●	-
	Bluetooth (BT) / WiFi ⁽²⁾	●	●	-
	GPRS ⁽²⁾	●	●	●
	Solar-Log™ Meter (CT)	●	●	-
	Zentralwechselrichter SCB und SMB	-	-	●
	Kommunikationsschnittstelle	1 x RS485 / RS422 (Pro Bus ein WR-Hersteller)	1 x RS485, 1 x RS485 / RS422 (Pro Bus ein WR-Hersteller)	1 x RS485, 2x RS485 / RS422, 1 x CAN (Pro Bus ein WR-Hersteller)
Anlagenüberwachung	Max. Anlagengröße	15 kWp / 1 WR-Hersteller	100 kWp / max. 2 WR-Hersteller	2000 kWp / bis zu 3 WR-Hersteller
	Max. Kabellänge	max. 1000 m ¹⁾	max. 1000 m ¹⁾	max. 1000 m ¹⁾
	Stringüberwachung (abhängig v. WR-Typ)	●	●	●
	WR-Ausfall, Status-, Fehler- und Leistungsüberwachung	●	●	●
	Anschluss Sensorik (Einstrahlung / Temp. / Wind)	● ³⁾	● ³⁾	● ³⁾
	E-Mail- und SMS-Alarm	●	●	●
	Alarm lokal	-	-	●
	Ertragsprognose und Degradationsberechnung	●	●	●
	EEG-Eigenverbrauch: Digitale Stromzähler	●	●	●
	EEG-Eigenverbrauch: Steuerung externer Verbraucher	●	●	●

Produktvergleich		Solar-Log 300	Solar-Log 1200	Solar-Log 2000
Visualisierung	Integrierter Webserver	●	●	●
	Grafische Visualisierung – PC lokal und Internet	●	●	●
	LCD-Status-Display	●	●	●
	Anzeige am Gerät	-	4,3" TFT Display farbig	4,3" TFT Display farbig
	Bedienung am Gerät	-	über Touchscreen	über Touchscreen
	Großdisplay RS485 / S ₀ -Impuls	●	●	●
Schnittstellen	Ethernet – Netzwerk	●	●	●
	USB-Stick	●	●	●
	Potentialfreier Kontakt (Relais)	-	●	●
	Alarmkontakt (Diebstahl)	-	-	●
Allgemeine Daten	Netzspannung / Gerätespannung / Stromverbrauch	115 V – 230 V / 12 V / 3 W		
	Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C		
	Gehäuse / Maße (B x T x H) in cm / Montage / Schutzart	Kunststoff / 22,5 x 4 x 28,5 / Wandmontage / IP 20 (nur Innenanwendung)		
	Anbindung an Solar-Log™ WEB „Commercial Edition“	●	●	●
	Mehrsprachig (DE, EN, ES, FR, IT, NL, DK)	●	●	●
	Speicher, Micro-SD, 2 GB, endlose Datenaufzeichnung	●	●	●
	Garantie	5 Jahre		

1) Abhängig vom verwendeten Wechselrichter und Kabellänge (Angaben können je nach Gerätetyp auch abweichen).

2) Weitere wichtige Informationen zu Bluetooth und Kompatibilität, Powermanagement, Eigenstromverbrauch und Zentralwechselrichter, SCB und SMB auf www.solar-log.com.

3) Betrieb nicht mit jedem Wechselrichter am gleichen Bus möglich, siehe WR-Datenbank www.solar-log.com

4) Solar-Log 2000 PM+ / GPRS Kommunikationsschnittstelle: 1 x RS485, 1 x RS485 / RS422, 1 x CAN (Pro Bus ein WR-Hersteller)

Zubehör	Solar-Log 300	Solar-Log 1200	Solar-Log 2000
	Fertig konfektionierte Kabelsätze für die meisten der unterstützten WR		
	Digitaler Stromzähler		
	PowerLine Paket		
	RS485 Funk Paket		
	Sensorik		
	Überspannungsschutz		
Zubehör für SMA Wechselrichter	Spezial PiggyBack RS485 (außer TL-20 Reihe)		
	Data Modul SMA RS485		

Top Features	Solar-Log 300	Solar-Log 1200	Solar-Log 2000
LCD-Status-Display	Statusanzeige für Installation und Betrieb		
	Die Anbindung ist in der Regel ohne PC- und Installationskenntnisse möglich.		
Easy Installation	Die Wechselrichter-Suche und Internet-Anmeldung ist sofort aktiv und wird automatisch gestartet.	Abfrage zusätzlicher Informationen, danach automatische Wechselrichter-Suche und Internet-Anmeldung.	-
Netzwerkerkennung	Automatische Suche nach dem DHCP-Server und Zuweisung einer im lokalen Netzwerk gültigen IP-Adresse.		
Erreichbarkeit im lokalen Netzwerk	Die Registrierung erfolgt mit dem Namen. Die IP-Adresse des Solar-Log™ muss daher nicht mehr bekannt sein, außer es sind mehrere Solar-Logs im Netzwerk. Der Solar-Log™ kann im Webbrowser über den Namen direkt angesprochen werden.		
	Überwachung, Optimierung und Steuerung des Eigenstromverbrauchs mit Festabregelung der Wirkleistung inkl. Verrechnung Eigenverbrauch.		
Zusatzfunktion	Auswertung der Sensor Box Commercial Daten		
	-	-	Monitoring von Zentral-Wechselrichter
Solar-Log™ Meter	Monitoring, Einspeisemanagement und Stromzähler		
Unterstützung der Solar-Log™ SCB/SMB	-	-	Einzel-Stringüberwachung
Solar-Log™ PM+ Funktionalität	Fernsteuerbare Wirkleistungsreduzierung und Blindleistungsbereitstellung		
	Monitoring von Großanlagen mit Unterstützung von Solar-Log 2000 bzw. Solar-Log 2000 PM+ mit Reduzierung der Wirkleistung und Blindleistungsregelung inkl. Rückmeldung.		

Artikelnummern	Solar-Log 300	Solar-Log 1200	Solar-Log 2000
Standard	255574	255591	255592
BT	255577	255585	-
WiFi	255576	255584	-
BT / WiFi	255578	255586	-
PM+	255579	255587	255594
PM+ / WiFi	255580	255588	-
GPRS	255575	255583	255593
PM+ / GPRS	255581	255589	255595
Solar-Log™ Meter (CT)	255582	255590	-

Schnittstellen		Solar-Log 300	Solar-Log 1200	Solar-Log 2000
Wechselrichterschnittstellen	RS485/RS422 – Schnittstellenverwendung	RS485 / RS422 – Kombischnittstelle	RS485 – Schnittstelle, RS485 / RS422 – Kombischnittstelle	RS485 A – Schnittstelle, RS485 / RS422 B – / RS485 / RS422 C* - Kombischnittstelle
		Anschluss Wechselrichter		
		Anschluss Sensor basic zur Erfassung von Umweltdaten (Einstrahlung und Modulsensor)	Anschluss Sensor Box Commercial zur Erfassung von Umweltdaten (Einstrahlung und Modul- und Außentemperatur, Windsensor).	
	RS485 – Schnittstellenverwendung	Anschluss Eigenverbrauchszähler nach IEC 60870		
		Anschluss externer Displays von Schneider Displaytechnik, Rico oder HvG		
		-	-	Anschluss Utility Meter und I/O Box für PM+ Fernwirktechnik.
	RS422 – Schnittstellenverwendung	RS422 Fronius / Sunville ohne zusätzlichen Schnittstellenkonverter anschließbar.		
	CAN-Bus	-	-	zum Anschluss von z.B. Voltwerk WR
		S ₀ Impulseingang – zur optionalen Erfassung und Berechnung des Eigenstromverbrauchs.		
	2x S ₀ In / 1x S ₀ out	2. Eingang zum Anschluß eines weiteren Stromzählers.		
Zusätzliche Funktionsschnittstellen		S ₀ Impulsausgang zum Anschluss externer Displays, Impuls-Faktor frei einstellbar.		
	Relais	-	Für externe Schaltersteuerung, z. B. Wärmepumpen	
	Alarm	-	-	Anschluss für Diebstahlschutz über Kontaktschleife, externer Alarm über potentialfreien Kontakt.
		Auslesen der Daten		
	USB Anschluss	Einlesen von Firmware-Updates bei Anlagen		
		PM+ (Powermanagement)		
	PM+ Schnittstelle (optional)	Zum Anschluss eines EVU-Rundsteuerempfängers zur Regelung der Anlage.		
		Erfüllt die Forderungen des EEG 2012.		
	Solar-Log™ Meter (optional)	Strommessung über Stromwandler (opt. Zubehör) bis zu 2 x 3 Phasen bzw. 6 Einzelphasen.		

Schnittstellen		Solar-Log 300	Solar-Log 1200	Solar-Log 2000
Netzw.	Netzwerk	Anbindung an das Internet (Ethernet, fixe Adresse oder DHCP).		
	GPRS (optional)	Antennenanschluss und SIM Karteneinschub für Solar-Log™ mit integriertem GPRS.		
* nicht bei GPRS Modellen				

15 Technische Daten (Solar-Log 200, 500 und 1000)

Produktvergleich	Solar-Log ²⁰⁰	Solar-Log ⁵⁰⁰	Solar-Log ¹⁰⁰⁰
PM+ ⁽²⁾	●	●	●
PM+ / WiFi ⁽²⁾	●	●	●
PM+ / GPRS ⁽²⁾	●	-	●
Bluetooth (BT) ⁽²⁾	●	●	●
WiFi (Wireless Lan) ⁽²⁾	●	●	●
Bluetooth (BT) / WiFi ⁽²⁾	●	●	●
GPRS ⁽²⁾	●	-	●
Zentralwechselrichter SCB und SMB ⁽²⁾	●	-	●
max. WR-Anzahl (abhän- gig von WR-Hersteller)	1/1 Hersteller	bis zu 10/1 Hersteller	bis zu 10/1 Hersteller
Kommunikationsschnittstelle	1 x RS485 / RS422	1 x RS485 / RS422 (Pro Bus ein WR-Hersteller)	1 x RS485, 2x RS485 / RS422, 1 x CAN (Pro Bus ein WR-Hersteller)
empf. max. Anlagengröße	15 kWp	50 kWp	1 MWp
max. Kabellänge	max. 1000 m ¹⁾	max. 1000 m ¹⁾	max. 1000 m ¹⁾
Stringüberwachung (abhängig v. WR-Typ / auf Trackerebene)	●	●	●
WR-Ausfall, Status-, Fehler- und Leistungsüberwachung	●	●	●
Anschluss Sensorik (Einstrah- lung / Temp. / Wind)	● ³⁾	● ³⁾	●
E-Mail- und SMS-Alarm	●	●	●
Alarm lokal (pot. freier Kontakt)	-	-	●
Ertragsprognose und De- gradationsberechnung	●	●	●
EEG-Eigenverbrauch: Di- gitale Stromzähler	●	●	●
EEG-Eigenverbrauch: Steu- erung ext. Verbraucher	-	-	●
Integrierter Webserver	●	●	●
Grafische Visualisierung – PC lokal und Internet	●	●	●

Grafische Visualisierung – USB-Stick	-	-	●
LED – Statusanzeige	●	●	●
Anzeige am Gerät	-	2-zeiliges Display	voll-grafisches Display
Bedienung am Gerät	-	Folientastatur	über Touchscreen
Großdisplay RS485 / S ₀ -Impuls	-	●	●

Produktvergleich	Solar-Log ²⁰⁰	Solar-Log ⁵⁰⁰	Solar-Log ¹⁰⁰⁰
Ethernet – Netzwerk	●	●	●
USB-Stick	-	-	●
Externes Modem Analog / GPRS (GSM) (RS232)	-	-	●
Potentialfreier Kontakt (Relais)	-	-	●
Alarmkontakt (Diebstahl)	-	-	●
Netzspannung / Gerätespannung / Stromverbrauch	115 V – 230 V / 12 V / 3 W		
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C		
Gehäuse / Maße (B x T x H) in cm / Montage / Schutzart	Kunststoff / 22,5 x 4 x 28,5 / Wandmontage / IP 20 (nur Innenanwendung)		
Anbindung an Solar-Log™ WEB	●	●	●
Mehrsprachig (DE, EN, ES, FR, IT, NL, DK)	●	●	●
Speicher, Micro-SD, 2 GB, endlose Datenaufzeichnung	●	●	●
Garantie	5 Jahre		

Schnittstellen

Allgemeine Daten

1) Abhängig vom verwendeten Wechselrichter und Kabellänge (Angaben können je nach Gerätetyp auch abweichen).

2) Weitere wichtige Informationen zu Bluetooth und Kompatibilität, Powermanagement, Eigenstromverbrauch und Zentralwechselrichter, SCB und SMB auf www.solar-log.com.

3) Betrieb mit RS422 Wechselrichter am gleichen Bus nicht möglich.

Im Detail

	Solar-Log ²⁰⁰	Solar-Log ⁵⁰⁰	Solar-Log ¹⁰⁰⁰
Zubehör	Fertig konfektionierte Kabelsätze für die meisten der unterstützten WR		
	Digitaler Stromzähler		
	PowerLine Paket		
	RS485 Funk Paket		
	Sensorik		
	-	-	Mobilfunk Paket
	-	-	Modem Paket
Zubehör für SMA Wechselrichter	Überspannungsschutz		
	Spezial PiggyBack RS485 (außer TL-20 Reihe)		
	Data Modul SMA RS485		

Top Features

Top Features	Solar-Log ²⁰⁰	Solar-Log ⁵⁰⁰	Solar-Log ¹⁰⁰⁰
Kompatibilität	Mit allen gängigen Wechselrichter-Herstellern kompatibel, siehe www.solar-log.com		
Software	Web-Interface, es ist keine Software-Installation erforderlich.		
Easy Installation	Die Anbindung ist in der Regel ohne PC- und Installationskenntnisse möglich.		
	Die WR-Suche und Internet Anmeldung ist sofort aktiv und wird automatisch gestartet.	Abfrage zusätzlicher Informationen, danach automatische WR-Suche und Internet-Anmeldung.	
Netzwerkerkennung	Automatische Suche nach dem DHCP-Server und Zuweisung einer im lokalen Netzwerk gültigen IP-Adresse.		
Erreichbarkeit im lokalen Netzwerk	Die Registrierung erfolgt mit dem Namen und der Solar-Log™ kann im WEB-Browser über http://solar-log angesprochen werden.		
	Die IP-Adresse des Solar-Logs muss nicht mehr bekannt sein, außer es sind mehrere Solar-Logs im Netzwerk.		
Zusatzfunktion	Überwachung und Optimierung des Eigenstromverbrauchs		
	Auswertung der Sensor Box Commercial Daten		
	-	-	Monitoring von Zentral-Wechselrichtern
	Auswertung der Sensor Box Daten		
Unterstützung der Solar-Log™ SCB und der Solar-Log™ SMB	-	-	Monitoring von Großanlagen mit Unterstützung von Solar-Log ¹⁰⁰⁰ bzw. Solar-Log ¹⁰⁰⁰ PM+ mit Reduzierung der Wirkleistung.
	-	-	Solar-Log ¹⁰⁰⁰ PM+ Blindleistungsregelung.

16 Abbildungsverzeichnis

Abb.: Navigationsbezeichnung	9
Abb.: Anmelde-Button mit Auswahlbereich	10
Abb.: Kopfleiste mit „Ausblendpfeile“	10
Abb.: Willkommensseite	12
Abb.: Momentanwerte der Anlage	13
Abb.: Grafische Darstellung der Gesamt-Erzeugung der Anlage	14
Abb.: Diagramm Tages-Ansicht Erzeugung mit aktivierter Autoskalierung	15
Abb.:Tabelle Tages-Ansicht Erzeugung	16
Abb.: Diagramm Monats-Ansicht	17
Abb.:Tabelle Monats-Ansicht	18
Abb.: Diagramm Jahres-Ansicht	19
Abb.: Diagramm Gesamt-Ansicht	20
Abb.: Tagesverbrauchs-Diagramm mit angeschlossenen Verbrauchern in der Unterverbrauchsübersicht	23
Abb.: Diagramm Tages-Bilanz mit aktivierter Autoskalierung	25
Abb.: Diagramm Tages-Bilanz mit deaktivierter Autoskalierung	26
Abb.: Diagramm Monats-Ansicht Bilanz	27
Abb.: Diagramm Jahres-Ansicht Bilanz	28
Abb.: Diagramm Gesamt-Bilanz	29
Abb.: Übersicht Finanzen	30
Abb.: Diagramm Werte der Sensorbox	31
Abb.: Systeminformationen	32
Abb.: Diagramm Wechselrichter-Details	34
Abb.: Diagramm Tracker-Vergleich	35
Abb.: Diagramm Modulfeld-Vergleich	36
Abb.: Ereignisprotokoll wird geladen	37
Abb.: Ereignisprotokoll	37
Abb.: Meldungsübersicht	38
Abb.: Meldung mit Textfeld	39
Abb.: Einspeisemanagement - Steuerzustand	40
Abb.: Einspeisemanagement - Einspeisepunktbilanz	44
Abb.: Komponenten - SO-Zähler auf Schnittstelle A und B	46
Abb.: Alarmkontakt	47
Abb.: Verbindungstest - Funkpaket	47
Abb.: CSV-Export	49
Abb.: Support Allgemein	50
Abb.: Benachrichtigung Empfänger-Adresse eintragen	51
Abb.: Benachrichtigungszeiten und Einstellungsarten definieren	52
Abb.: Screenshot einer Ertragsmail	53
Abb.: Ertragsübersicht (alle WR) in HTML-Format	54
Abb.: Ertragsübersicht (alle WR & Gruppen) in HTML-Format	54
Abb.: Leistungsüberwachung: Beispiel-Anlage mit zwei Wechselrichtern	57
Abb.: Konfiguration der Modulfelder	58
Abb.: Konfiguration der Leistungsüberwachung	58
Abb.: Leistungsüberwachung mit Meldung und Wechselrichter	60
Abb.: Startseite des Displays	62
Abb.: Ansicht Dashboard	64
Abb.: Ansicht Energiebilanz	64
Abb.: Ansicht Prognose	66
Abb.: Leistungsverlauf - Tag	67
Abb.: Ansicht Umweltbilanz-Tag	67
Abb.: Menü-Einstellungen	69
Abb.: Menü-USB	69
Abb.: Display Ereignisprotokoll Wechselrichter	82
Abb.: Display Wechselrichter-Ereignisprotokoll	82
Abb.: Display Alarmkontakt	83
Abb.: Display USB-Datensicherungs-Auswahlmenü	84
Abb.: Display USB-Datensicherung starten	85
Abb.: Display USB Konfiguration einspielen	85
Abb.: Display USB Ertragsdaten einspielen	86
Abb.: Display USB Firmwareupdate	87
Abb.: C2-Registrierung	92
Abb.: C2-Anmeldeseite	94
Abb.: C2 Anlagen-Suchmaske	95
Abb.: C2 Anlagensuche mit Filter	95

Abb.: C2 Anlagensuche mit Ergebnissen.....	96
Abb.: C2 Anlage mit Tageskurve.....	97
Abb.: C2 In der Ansicht navigieren.....	97
Abb.: Tageskurve mit zusätzlichen Werten.....	98
Abb.: Anlage C2 - Monatsansicht.....	99
Abb.: Anlage C2 - Jahresübersicht.....	100
Abb.: Anlage C2 - Gesamtübersicht.....	101
Abb.: Anlage C2 - Meldungen.....	102
Abb.: Anlage C2 - Meldungen mit gesetztem Filter.....	103
Abb.: Das App-Logo.....	104
Abb.: Symbolleiste der App.....	105
Abb.: Anlage in der App hinzufügen.....	105
Abb.: Zugangsdaten für die Anlage eingeben.....	105
Abb.: Anlagenname in App eingeben.....	106
Abb.: Einstellungen SO-Zähler.....	107
Abb.: Einstellungen Verwaltung.....	107
Abb.: Symbolleiste.....	108
Abb.: Tageskurve mit Menüauswahl.....	109
Abb.: Tageskurve.....	110
Abb.: Monatsübersicht im Balkendiagramm.....	110
Abb.: Jahresübersicht im Balkendiagramm.....	111
Abb.: Gesamtübersicht im Balkendiagramm.....	112
Abb.: Vermiedene CO ₂ -Emission.....	112
Abb.: Tageskurve mit Menüpunkte.....	113
Abb.: Allgemeine Einstellungen.....	113
Abb.: Einstellung Zyklische Datenaktualisierung.....	114
Abb.: Reset-Funktion.....	114
Abb.: Einstellungen-Slideshow.....	115
Abb.: Impressum.....	115
Abb.: Slideshow-Format.....	116
Abb.: Ansicht Smartphone Hochformat.....	117
Abb.: Auswahl über Menütaste.....	118
Abb.: Auswahl über Menütaste Querformat.....	118
Abb.: Das App-Logo.....	120
Abb.: Gespeicherte Anlagen.....	121
Abb.: Anlage hinzufügen.....	122
Abb.: Gespeicherte Anlagen.....	123
Abb.: Tageskurve mit Menü-Auswahl oben und unten.....	124
Abb.: Anlagen-Einstellungen.....	125
Abb.: Tageskurve Querformat.....	126
Abb.: Monatsübersicht im Querformat.....	127
Abb.: Jahresübersicht im Querformat.....	128
Abb.: Gesamtübersicht im Querformat.....	128
Abb.: CO ₂ - Einsparung.....	129
Abb.: Anlagendaten.....	130
Abb.: Darstellungs-Einstellungen.....	131
Abb.: Einstellungen Slide-Show.....	132
Abb.: Bildschirm mit oberer- und unterer Menü-Auswahl.....	133
Abb.: LCD Status-Display mit allen Symbolen.....	135

Solare Datensysteme GmbH
Fuhrmannstraße 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Germany
Fon: +49(0) 7428-9418-200
Fax: +49(0) 7428-9418-280
info@solar-log.com
www.solar-log.com
www.solarlog-WEB.com

Das Urheberrecht dieser Anleitung verbleibt beim Hersteller. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form ohne die schriftliche Genehmigung der Solare Datensysteme GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Änderungen vorbehalten.
Zu widerhandlungen, die den o. g. Angaben widersprechen, verpflichten zu Schadensersatz.
Alle in dieser Anleitung genannten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller und hiermit anerkannt.